

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Бу қазан
FS-1000

DEXP

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Бумен пісіргіш тағамды бумен пісіруге арналған.

Сақтық шаралары

Адам жарақатын және/немесе мүліктің зақымдалуын болдырмау үшін осы бөлімде сипатталған сақтық шараларын мұқият орындау керек.

- Тек пакетке кіретін керек-жарақтарды пайдаланыңыз.
- Кез келген бөлшектерді орнату, алу немесе тазалау алдында құрылғыны желіден ажыратыңыз.
- Қолданар алдында құрылғының таза екеніне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз.
- Қуат көзі құрылғының техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Электр қуаты өшіп қалса, құрылғыны дереу қоспаңыз. Қайтадан қоспас бұрын, күйіп қалмас үшін немесе ағып кетпес үшін ыдыстың ішіндегісін босатып, қайта толтырыңыз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде оны қараусыз қалдырмаңыз.
- Құрылғыны жылу көздеріне жақын қоймаңыз.
- Құрылғыны қатарынан бірнеше рет қоспаңыз немесе ажыратпаңыз.
- Бу шығару саңылауын сүлгімен немесе басқа заттармен жаппаңыз.
- Ыдыс бос кезде құрылғыны қоспаңыз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда су қоспаңыз.
- Құрылғыны жөндеуге әрекет жасамаңыз. Құрылғы немесе қуат сымы қандай да бір жолмен зақымдалған болса, оны розеткадан ажыратып, құрылғыны пайдалануды тоқтатыңыз.
- Құрылғыға, қуат сымына немесе розеткаға су түссе, оны электр розеткасына қоспас бұрын құрғақ, таза шүберекпен сүртіңіз.
- Жұмыс кезінде құрылғыны немесе оның бөліктерін ұстамаңыз.
- Су деңгейінің көрсеткішінен жоғары немесе төмен суды қоспаңыз.
- Жұмыс кезінде құрылғыны көтермеңіз немесе қақпағын ашпаңыз.

- Тостағанға зақым келтірмеу үшін әрқашан біраз сұйықтық қалдырыңыз және тағамды пісіргеннен кейін бірден шығармаңыз. Құрылғыны тазаламас бұрын салқындатыңыз.
- Бұл құрылғы тек үйде пайдалануға арналған. Оны ашық ауада қолданбаңыз.
- Қолданғаннан кейін ашаны розеткадан шығарыңыз.
- Бұл құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты біреудің қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.


Техникалық сипаттамалары

- Сауда белгісі: DEXP.
- Үлгісі: FS-1000.
- Құрылғы өлшемдері: 282 × 264 × 305 мм.
- Қуат параметрлері: 220–240 В ~ 50/60 Гц.
- Электрлік қорғаныс класы: I.
- Қорғау дәрежесі: IPX0.
- Сымды бекіту түрі: Y.
- Қуаты: 1000 Вт.
- Бу ыдысының көлемі: 6 л.
- Тостағанның жалпы көлемі: 2,3 л.
- Ыдыстың пайдалы көлемі: 1,7 л.
- Корпус материалы: пластик.

Жинақталым

- Бу қазан.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Құрылғы схемасы

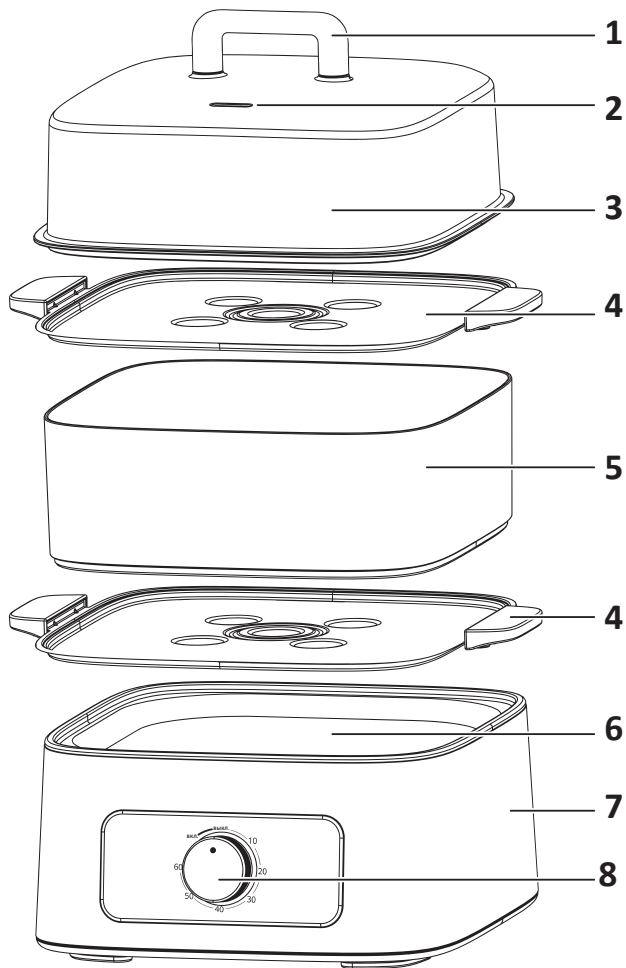

1. Қақпақ тұтқасы.
2. Бу шығатын түтік.
3. Қақпақ.
4. Бу науасы.
5. Бу ыдысы.
6. Ыдыс.
7. Корпус.
8. Ауыстырғыш.

Пайдалану

Қолданар алдында

- Бумен пісіргіштің тұрақты бетке және тұтанғыш материалдар мен қабырғалардан алыс орналасқанына көз жеткізіңіз. Балаларды құрылғыдан алыс ұстаңыз.
- Мұздатылған ет, құс еті, теңіз өнімдері және т. б. пісірер алдында жібіту керек.
- Судың көлемі минималды деңгейден жоғары және максимумнан төмен болуы керек.

Пісіру процесі

Бу табақтарында

Қажеттіліктеріңізге қарай тағам дайындау үшін 1 немесе 2 бу табақтарын пайдалануға болады.

1. Ыдысқа суық судың қажетті мөлшерін құйыңыз, қуатты қосыңыз, пісіру уақытын орнату үшін қосқышты бұраңыз. Индикатор жанып, құрылғы жұмыс істей бастайды.
2. Пісіру аяқталғаннан кейін бумен тікелей байланыста болмас үшін қақпақты абайлап ашыңыз және бу науасының тұтқасынан ұстап тағамды алыңыз.
3. Құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.

Ескерту: пісіру процесін белгіленген уақыт аяқталғанға дейін аяқтау үшін қосқышты «Өшірулі» күйіне бұраңыз. және ашаны розеткадан суырыңыз.

Ыдыста

1. Ыдысқа қажетті мөлшерде суық су құйыңыз. Судың көлемі ең төменгі деңгейден жоғары және максимумнан төмен болуы керек.
2. Қақпақты жабыңыз, құрылғыны қуат көзіне қосыңыз және қосқышты «Қосұлы» күйіне қою арқылы қосыңыз. Индикатор жанады және бумен пісіргіш қыза бастайды.
3. Су қайнаған кезде ингредиенттерді ыдысқа қосып, пісіру процесінің аяқталуын күтіңіз.
4. Пісіру аяқталғаннан кейін қосқышты «Өшірулі» күйіне бұраңыз. және құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.

Ескерту: бұл әдісті сорпа немесе күріш дайындау үшін қолдануға болады.

Қолдану бойынша кеңестер

- Екі бу науасын да пайдаланған кезде пісіру уақытын сәйкесінше көбейту ұсынылады. Төменгі науаға үлкен өнімдерді қойған дұрыс. Бір науада әртүрлі ингредиенттерді пісіруге болады, бірақ дәмдерді араластыруға болады.
- Уақыттың ауытқуын азайту үшін пісіру уақыты орнатылған кезде құрылғыны қосыңыз.
- Тағамның біркелкі пісуін қамтамасыз ету үшін оны тегіс, біркелкі бөліктерге кесіңіз де, науаға бірдей мөлшерде бу шығатындай етіп орналастырыңыз.
- Мұздатылған ет, құс еті, теңіз өнімдері және т.б. Пісіру алдында жібітуге болмайды.
- Әрбір функция үшін басқару панелінде көрсетілген пісіру уақыттары тек анықтама үшін берілген. Нақты жұмыс уақыты нақты жағдайға сәйкес анықталуы керек.

Қызмет көрсету және күтім

- Тостаған түбіндегі қыздыру элементінің температурасы құрылғыны өшіргеннен кейін де жоғары болып қалады. Тазалауды бастамас бұрын оны суытыңыз.
- Әр қолданғаннан кейін тостағанда қалған суды төгіңіз.
- Құрылғыны өшіріңіз, штепсельді розеткадан ажыратыңыз және тазалауды бастамас бұрын оны толығымен суытыңыз.
- Тазалау үшін абразивті заттарды немесе еріткіштерді қолданбаңыз.
- Қақпақты, тостағанды, бу ыдысын және бу науаларын жуғыш затпен жууға болады және оларды қайта қолданар алдында мұқият кептіру керек.
- Корпусты тазалау үшін аздап жуғыш заты бар дымқыл шүберекті пайдаланыңыз. Корпусты ақырын сүртіңіз, содан кейін тазартқышты сумен шайып, құрғатыңыз. Құрылғыны тікелей ағынды судың астына қоймаңыз.
- Құрылғыны сусыз қоспаңыз.

Ықтимал проблемалар және олардың шешімі

Проблема	Шешім
Құрылғыны пайдаланған кезде аздап сықырлаған немесе ысқырған дыбыс шығады	Бұл қалыпты жағдай
Индикатор жанбайды, жылыту жоқ	Штепсельдік розетка мен қуат көзі арасындағы байланысты тексеріңіз
	Зақым анықталса, құрылғыны пайдалануды тоқтатып, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Индикатор қосулы, бірақ құрылғы қызбайды	Құрылғыны пайдалануды тоқтатып, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Су қайнап кетті, бірақ құрылғы өшпейді	Құрылғыны пайдалануды тоқтатып, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Тағам бұмен пісірілмейді	Неғұрлым қолайлы пісіру режимін таңдаңыз
	Ыдыстағы судың көлемін тексеріңіз, қажетті мөлшерді қосыңыз
Корпусқа электр тогының ағуы	Құрылғыны пайдалануды тоқтатып, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің бұ-лары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: ЧЖУНШАНЬ МЭЙСУ ЭЛЕКТРИКАЛ ЭППЛАЙЕНСИЗ КО., ЛТД.

1, 2 және 4 қабат, Е ғим., Хэтун №66 тас жолы, Дунпин, Чжуншань қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Техникалық сипаттамалар, өнім туралы ақпарат, құрамдас бөліктер және функциялар пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 18 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



