

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Геймпад сымсыз
G-13

DEXP

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	3
Сақтық шаралары	3
Аккумулятор батареясымен жұмыс істеу бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion)	4
Техникалық сипаттамалары.....	5
Жинақталым.....	5
Құрылғы схемасы	6
Пайдаланушы нұсқаулығы.....	7
Қосу/өшіру.....	7
Bluetooth бойынша қосылу.....	8
Әртүрлі құрылғылар арасындағы Bluetooth байланысын қалай ауыстыруға болады.....	8
Аудио.....	9
Алтыөстік жүйе	9
Сенсорлық тақта	10
EXT кеңейту порты.....	10
Батареяның қуаты аз	10
Құрылғыны қуаттау	10
Баптауларды қалпына келтіру.....	11
Енгізу кідірісі.....	12
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	13
Кепілдік туралы ақпарат.....	14
Қосымша ақпарат.....	15

Құрметті сатып алушы!

Өнімдерімізді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз, онда сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстар бар. Осы нұсқаулықтың сақталуына қамқорлық жасаңыз және оны бұйымды одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Геймпад — бейнеойындардағы кейіпкерді немесе ойын процесін басқаруға арналған енгізу құрылғысы.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны құлаудан сақтаңыз.
- Құрылғыны өз бетіңізше бөлшектеуге немесе жөндеуге тырыспаңыз: бұл сізді кепілдік қызмет көрсету құқығынан айыруы мүмкін. Құрылғының жұмысында ақаулар байқалса, уәкілетті сервистік орталыққа хабарласыңыз.
- Резеңкеден немесе винилден жасалған бұйымдарды құрылғыда ұзақ уақыт бойы орналастырмаңыз.
- Егер сізде геймпадқа тиген тері аймақтарында бөртпе пайда болса, құрылғыны пайдалануды тоқтатыңыз.
- Қолдану кезінде білезігіңізде немесе саусақтарыңызда ауырсыну сезілсе, дене қалпын өзгертіңіз немесе үзіліс жасаңыз.
- Батырмаларды тым қатты баспаңыз, олардың зақымдануын болдырмау үшін, сондай-ақ саусақтарда шаршау мен кернеуді болдырмау үшін.

- Құрылғыны ылғалды ортада немесе оған сұйықтық шашырауы мүмкін жерде пайдаланбаңыз. Құрылғыны суға және басқа да сұйықтықтарға батырмаңыз және қосылған құрылғы мен қуат сымына дымқыл қолмен тиіспеңіз.
- Құрылғыны жоғары температураның әсеріне ұшыратпаңыз.
- Аспапты жоғары немесе төмен температурада сақтамаңыз. Құрылғыны шаңнан, ылғалдан және тікелей күн сәулесінен қорғаңыз.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылау жүргізетін жағдайларды қоспағанда, оларды пайдалануға арналмаған. Балалардың құрылғымен ойнауына жол бермеңіз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.

Аккумулятор батареясымен жұмыс істеу бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion)

- Тек түпнұсқа зарядтау құрылғысын пайдаланыңыз.
- Температуралық режимді сақтаңыз. Батареялар зарядталған күйде, ауаның қалыпты ылғалдылығы кезінде +15 °C-тан +35 °C-қа дейінгі температурада сақталуы тиіс. Батареялар қоршаған ортаның өте жоғары (+40 °C-тан жоғары) және өте төмен (10 °C-тан төмен) температураларында ұзақ уақыт пайдалануға нашар шыдайды. Батареяны тікелей күн сәулесінің астында қалдыруға болмайды.
- Зақымдану іздері бар батареяларды бөлшектемеңіз, өртемеңіз, пайдаланбаңыз.


Техникалық сипаттамалары


- Үлгісі: G-13.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат параметрлері: 5 В = 250 мА.
- Интерфейс: USB Type-C, Bluetooth.
- Сымсыз байланыстың әрекет ету радиусы: 10 м.
- Сымсыз байланыс стандарты: IEEE 802.15.1.
- Жұмыс жиіліктерінің диапазоны: 2400–2483,5 МГц.
- Таратқыш қуаты: ≤ 20 дБм.
- Діріл қайтарымы: бар.
- Батырмалар саны: 17.
- Кәбіл ұзындығы: 1 м.
- Xinput қолдауы: бар.
- D-pad: бар.
- Шағын джойстиктер саны: 2.
- Шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі: IPX1.
- Электр тогынан зақымданудан қорғау класы: III.
- Батарея параметрлері: Li-ion; 400 мА·ч.
- Үйлесімділік: Android, IOS, PC, PS3, PS4.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Жинақталым

- Құрылғы.
- USB-кәбіл.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Құрылғы схемасы

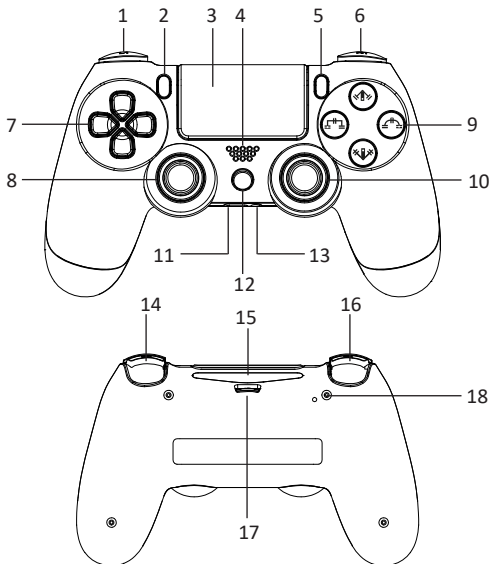

1. L1 батырмасы.
2. SHARE батырмасы.
3. Тачпад.
4. Динамик.
5. OPTIONS батырмасы.
6. R1 батырмасы.
7. D-pad / бағыт батырмалары.
8. Сол джойстик / L3 батырмасы.
9. Функционалдық батырмалар  /
10. Оң джойстик / R3 батырмасы.
11. Кеңейту қосқышы.
12. HOME батырмасы.
13. Құлаққапқа арналған ұяшық.
14. R2 батырмасы.
15. Жарық индикаторы.
16. L2 батырмасы.
17. Micro-USB зарядтау қосқышы.
18. RESET батырмасы.

Пайдалануы нұсқаулығы

Қосу/өшіру

Байланыстыру режиміне кіру үшін SHARE және HOME батырмаларын 5 секунд бойы басып тұрыңыз. Индикатор тез жыпылықтайды. Bluetooth немесе USB кәбілі арқылы қосылғаннан кейін геймпад қосылады. Геймпадты қолданып болғаннан кейін, оны өшіру үшін HOME батырмасын 10 секунд басып тұрыңыз.

Ескерту: Егер құрылғы пайдаланылмаса, Bluetooth жұптауды өшіру ұсынылады. Егер индикатор жанып тұрса, құрылғы әлі де Bluetooth арқылы қосылған болуы мүмкін.

Bluetooth бойынша қосылу

PS консоліне қосылу

- Алғашқы қосылу үшін геймпадты консольге қосу үшін USB кәбілін пайдаланыңыз. Қосылғаннан кейін сіз кәбілді ажырата аласыз және геймпад автоматты түрде сымсыз режимге ауысады. Келесі қосылыстар кезінде автоматты түрде қайта қосылу үшін HOME батырмасын басыңыз.
- Егер бірнеше геймпад қосылған болса, олардың әрқайсысында жарықдиод әртүрлі түсте жанады.
- Геймпадты өшіру үшін HOME батырмасын 10 секунд басып тұрыңыз.

Басқа Bluetooth құрылғыларына қосылу

Bluetooth жұптастыру режиміне кіру үшін, SHARE және HOME батырмаларын 5 секунд бойы басып тұрыңыз. Геймпадтың жарықдиодты индикаторы ақ түспен тез жыпылықтай бастайды. Геймпад компьютерлерге, теледидарларға, Android және iOS құрылғыларына қосыла алады. ДК, теледидар және Android құрылғыларында Bluetooth құрылғысының атауы «Wireless Controller», ал iOS құрылғыларында «DUALSHOCK 4 Wireless Controller» болады.

Әртүрлі құрылғылар арасындағы Bluetooth байланысын қалай ауыстыруға болады

PS консолімен жұптасудан мобильді телефонмен немесе компьютермен жұптасуға ауысу

- Геймпадты өшіру үшін HOME батырмасын 5 секунд басып тұрыңыз.
- Ойын геймпадының индикаторы ақ түспен жыпылықтағанша HOME және SHARE батырмаларын басып тұрыңыз.

1. Смартфоныңызда немесе компьютеріңізде Bluetooth-ты қосыңыз, қолжетімді Bluetooth құрылғыларының тізімінен «DualShock 4 Wireless Controller» (iOS үшін) / «Wireless Controller» (Android үшін) іздеп, таңдаңыз.
2. Сәтті қосылғаннан кейін индикатор ақ түспен жанады, бұл сәтті қосылуды білдіреді.

Мобильді телефонмен немесе компьютермен жұптасудан PS консолімен жұптасуға ауысу

1. Геймпадты өшіру үшін «HOME» батырмасын 5 секунд басып тұрыңыз.
2. Консольді қосып, оған USB кәбілі арқылы геймпадты қосыңыз.
3. Сәтті қосылғаннан кейін индикатор көк түспен жанады.
4. **USB кәбілін ажыратыңыз, сонда құрылғы автоматты түрде сымсыз қосылу режиміне ауысады.**

Ескерту: Құрылғының бағдарламалық жасақтамасын жаңарту құрылғының сымды қосылуы арқылы жүзеге асырылады.-

Аудио

Геймпадта монофониялық динамик орнатылған, ол кейбір ойындардан дауыстық пәрмендерді шығарып, ойынның музыкасы мен дыбыстық эффектілеріне кедергі келтірмейді. Сондай-ақ, геймпадта құлаққапқа арналған қосқыш бар, бұл ойыншыларға аудионың шығу түрін таңдауға мүмкіндік береді: тек дауыс немесе барлық дыбыстық эффектілер.

Алтыөстік жүйе

Алты осьті жүйе үш осьті гироскоптан және үш осьті акселерометрден тұрады, олар X, Y, Z, жорғалау, айналу және тангаж осьтерін, жалпы алты осьті қамтиды.

- X осі: солға және оңға қарай үдеу (X+/X- бағыты), солдан оңға және оңнан солға қарай қозғалыс.

- Y осі: алға және артқа үдеу (Y+/Y- бағыты), алға-артқа және артқа-алға қозғалыс.
- Z осі: жоғары және төмен үдеу (Z+/Z- бағыты), жоғарыдан төмен және төменнен жоғары қозғалыс.
- Айналу осі: Y осі айналасында жоғары және төмен айналу қозғалысы.
- Тангаж осі: X осі айналасында алға және артқа айналу қозғалысы.
- Жорту осі: Z осі айналасында солға және оңға айналу қозғалысы.

Сенсорлық тақта

Сенсорлық панель құрылғының алдыңғы панелінің жоғарғы бөлігінің ортасында орналасқан. Ол бір немесе екі саусақпен жанасуды автоматты түрде анықтайтын екі нүктелі сенсормен жабдықталған.

EXT кеңейту порты

Геймпад EXT кеңейту портымен жабдықталған, ол құрылғыны арнайы зарядтау док-станциясы арқылы зарядтауға мүмкіндік береді. Порт PlayStation консольдеріне арналған ресми аксессуарларды қолдайды

Батареяның қуаты аз

Ойын тақтасының қуаты таусылған кезде PlayStation консолі немесе теледидарыңызда батареяның аздығы туралы ескерту пайда болады. Геймпадтың аккумуляторы толығымен разрядталған кезде автоматты түрде өшеді.

Құрылғыны қуаттау

Геймпадты USB кабелі немесе зарядтау док-станциясы арқылы зарядтауға болады. Зарядтау кезінде индикатор қызғылт сары түспен жыпылықтайды. Толық зарядталғаннан кейін индикатор өшеді. Зарядтау док-станциясы арқылы

зарядтау кезінде арнайы зарядтау док-станциясына қосылу үшін құрылғыдағы EXT кеңейту портын пайдаланыңыз («EXT кеңейту порты» бөлімін қараңыз).

Ескертулер

Толық қуаттауға шамамен 2 сағат кетеді. Құрылғыны 10 °C-тан 30 °C-қа дейінгі температурада зарядтаңыз. Құрылғыны кем дегенде жылына бір рет толық зарядтау ұсынылады.

Баптауларды қалпына келтіру

Құрылғыны қайта іске қосу үшін жұқа затты (мысалы, тіс тазалағышты) құрылғының артқы тақтасындағы RESET батырмасы бар тесікке қою керек. Баптауларды қалпына келтіру үшін батырманы 5 секунд бойы басып тұрыңыз.

Батырмалардың негізгі мақсаттары

Батырма	Мақсаты
HOME батырмасын қысқа басу	Ойын тақтасын қосу/өшіру. PS4 негізгі мәзіріне шығу
HOME батырмасын екі рет басу	Қолданбаларды ауыстыру
HOME батырмасын ұзақ басу	Жылдам мәзірді шақыру
D-pad немесе сол жақ джойстик	Экрандағы объектіні таңдау
 Батырма	Таңдауды растау
 Батырма	Таңдауды растау

Батырма	Мақсаты
SHARE батырмасын қысқа басу	«Бөлісу» мәзірін шақыру
SHARE батырмасын ұзақ басу	Скриншот жасау
SHARE батырмасын екі рет басу	Видео немесе ойын жазуды қосу/сөндіру
OPTIONS батырмасы	Опциялар мәзірін шақыру

Енгізу кідірісі

Батареяның төмендігіне байланысты кідіріс

Егер құрылғының батареясы таусылған болса, Сіз енгізудің кешігуіне тап болуыңыз мүмкін. Құрылғыны қуаттаңыз, содан кейін жұмысты жалғастыру үшін қосылысты қайта іске қосыңыз. PS-ге жатпайтын құрылғыларға (мысалы, ұялы телефондар немесе ДК) қосылу кезіндегі кідіріс

Егер сіз геймпадты ұялы телефонға, компьютерге немесе PS4-ке жатпайтын басқа құрылғыларға қоссаңыз, құрылғыңыздың Bluetooth байланысының сапасына назар аударыңыз. Егер смартфонға/компьютерге/консольге бір уақытта бірнеше Bluetooth құрылғылары (мысалы, құлаққаптар, колонкалар және т.б.) қосылған болса, бұл геймпад қосылғаннан кейін енгізудің кешігуіне әкелуі мүмкін. Мұндай жағдайларда, барлық басқа Bluetooth құрылғыларын смартфоннан/ДК-ден ажыратып, содан кейін жұмысты жалғастыру үшін геймпадты қайта қосыңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да бір монтажды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында қаптамада, ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жағдайда жүргізілуі тиіс. Бөлмелерде коррозия туғызатын агрессивті қоспалар (қышқыл булары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғыны ұқыпты пайдалануды талап етеді, оны шаңнан, кірден, соққыдан, ылғалдан, оттан және т.б. қорғау қажет.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны кәдімгі тұрмыстық қоқыстармен бірге тастауға болмайды. Оның орнына ол федералдық немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін электр және электрондық жабдықтарды қабылдаудың тиісті пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылуға тиіс. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, Сіз табиғи ресурстарды сақтауға және қоршаған орта мен адамдардың денсаулығына тиюі мүмкін зиянның алдын алуға көмектесесіз. Осы өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдардан немесе тұрмыстық қоқыс шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақауы анықталған жағдайда дереу уәкілетті сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату қажет.

Кепілдік туралы ақпарат

Өндіруші құрылғының бүкіл кепілдік мерзімі ішінде үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен құрастыруда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі өнімді сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсетуге өнім пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінен емес істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша: <https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Дополнительная информация

Изготовитель: ДУНГУАНЬ ФЭНЬЯНЬ ПЛЭСТИК ПРОДАКТС КО., ЛТД.

Каб. 302, зд. 2, зап. шоссе Цзинхай №160, Чанъянь, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

Manufacturer: DONGGUAN FENGYAN PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.

Room 302, Building 2, No.160 Jinghai West Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province.

Сделано в Китае.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС,

Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.

Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. v.5

