

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Сымсыз геймпад G-14

DEXP

Мазмұны

| | |
|---|-----------|
| Құрылғы мақсаты | 3 |
| Сақтық шаралары | 3 |
| Аккумулятор батареясымен жұмыс істеу бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion) | 4 |
| АКБ-ның табиғи тозуы..... | 4 |
| Аккумулятор сыйымдылығы және заряд-заряд бітуі циклдерінің саны..... | 4 |
| Тек түпнұсқа зарядтау құрылғысын пайдаланыңыз..... | 5 |
| Температура режимін сақтаңыз..... | 5 |
| Зақымдану іздері бар батареяларды бөлшектемеңіз, өртемеңіз немесе пайдаланбаңыз..... | 6 |
| Құрылғы схемасы | 7 |
| Пайдаланушы нұсқаулығы | 8 |
| Сымды байланыс | 8 |
| Сымсыз байланыс | 8 |
| Зарядтау | 8 |
| Макростарды орнату..... | 8 |
| Қызмет көрсету және күтім | 9 |
| Техникалық сипаттамалары | 9 |
| Жинақталым | 9 |
| Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары | 10 |
| Кепілдік туралы ақпарат | 11 |
| Қосымша ақпарат | 11 |

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Геймпад — бұл бейне ойындардағы кейіпкерді немесе ойнау процесі басқаруға арналған енгізу құрылғысы.

Сақтық шаралары

- Осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны әрі қарай жүгіну үшін сақтаңыз.
- Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Құрылғыны өзіңіз бөлшектеуге немесе жөндеуге тырыспаңыз: бұл сізге кепілдік беру құқығынан айыруы мүмкін. Құрылғының дұрыс жұмыс істемеуі анықталса, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны дымқыл ортада немесе оған сұйықтық шашырауы мүмкін жерде пайдаланбаңыз. Құрылғыны суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз және дымқыл қолмен қосылған құрылғы мен қуат сымына қол тигізбеңіз.
- Құрылғыны жоғары немесе төмен температурада сақтамаңыз. Құрылғыны шаң, түтін, бу және тікелей күн сәулесінің әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны құлаудан және соққылардан қорғаңыз.
- Құрылғыға ауыр заттарды қоймаңыз.
- Құрылғыны тек мақсатына сай қолданыңыз.
- USB ұясына тигізбеңіз немесе бөгде заттарды сол жерге салмаңыз.
- Құрылғыны қолданар алдында айналаңызда жеткілікті орын бар екеніне көз жеткізіңіз және басқа адамдарға немесе заттарға қол тигізбеңіз.
- Құрылғыны пайдаланған кезде сағат сайын 15 минут үзіліс жасаңыз.
- Ол жыпылықтаған кезде геймпадтың жарық жолағына қарамаңыз.
- Гарнитураны немесе құлаққапты ұзақ уақыт бойы жоғары көлемде пайдалану тұрақты есту қабілетінің бұзылуына әкелуі мүмкін.

Қоршаған ортаның дыбыстарын өшіру үшін дыбыс деңгейін көтермеңіз. Егер сізге жақын адамдардың дауысын естімесеңіз, дыбыс деңгейін төмендетіңіз. Егер сіз құлағыңызда қоңырау немесе ыңғайсыздық сезінсеңіз және сөйлеу дыбыстары дыбыссыз болып көрінсе, құлаққапты пайдалануды тоқтатып, есту қабілетін тексеріңіз.

- Егер сізде буындардың, бұлшықеттердің және/немесе қол сүйектерінің зақымдануы немесе ауруы болса, діріл функциясын қолданбаңыз. Бұл функцияны PS3/PS4 баптауларында өшіруге болады.
- Егер сізде төменде көрсетілген кез келген әл-ауқат мәселелері болса, құрылғыны пайдалануды тоқтатыңыз. Егер симптомдар ұзақ уақыт бойы сақталса, дәрігерге қаралыңыз:
 - Бас айналу, жүрек айну, шаршау.
 - Көздің, құлақтың, қолдың ыңғайсыздығы немесе ауыруы.

Аккумулятор батареясымен жұмыс істеу бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion)

Құрметті пайдаланушы, бұл құрылғы өзінің құрамында қуат көзі ретінде литий негізіндегі аккумуляторды қолданылатынына назарыңызды аударамыз. Төмендегі ақпаратты мұқият қарап шығыңыз, ол аккумулятордың қызмет ету мерзімін ұзартуға және оны пайдалану кезінде жағымсыз салдардың алдын алуға көмектеседі.

АКБ-ның табиғи тозуы

Құрылғыны ұзақ уақыт сақтау және пайдалану кезінде аккумулятор (бұдан әрі мәтін бойынша — «АКБ») заряд пен сыйымдылықты жоғалтуға бейім. 300 заряд-заряд бітуі циклінен кейін (құрылғыны шамамен бір жыл пайдаланғаннан кейін) батарея сыйымдылығы номиналды сыйымдылықтың 80%-на дейін төмендеуі мүмкін. 400 заряд-заряд бітуі циклінен кейін АКБ сыйымдылығы номиналды сыйымдылықтың 60%-на дейін төмендеуі мүмкін. Белгіленген шектерде және уақыт кезеңдерінде сыйымдылықтың ішінара төмендеуі — ақау болып табылмайтын АКБ-ның табиғи тозуы болып табылады.

Аккумулятор сыйымдылығы және заряд-заряд бітуі циклдерінің саны

АКБ құрылғыдан бөлек сақталса да зарядын жоғалтады. Зарядының өзінен-өзі бітуі айына шамамен 5%-ды құрайды. Құрылымы бойынша АКБ қысқа мерзімді және қолданылғанына немесе қолданылмағанына қарамастан үнемі тозады. Температура неғұрлым жоғары болса, зарядтың көлемі (сақталу тұрғысынан) 40%-ға тең деп саналатын «оңтайлыдан» әрі болса, деградация да соғұрлым қарқынды болады. Басқаша айтқанда, егер АКБ қолданылмаса, онда зарядты 40–50% деңгейінде ұстаған жөн.



Тек түпнұсқа зарядтау құрылғысын пайдаланыңыз

Батареяны зарядтау/зарядының бітуі мүмкіндігі оған орнатылған контроллермен басқарылады. Li-ion үшін сыртқы зарядтау құрылғыларымен мәжбүрлі «жылдам зарядтау» режимдері өте қауіпті, өйткені заряд және заряд біту токтары шектеулі.

Li-ion батареяларында «жад әсері» деп аталатын нәрсе жоқ. Аккумуляторларды зарядтың кез келген деңгейінен зарядын бітіруге/зарядтауға болады.

Көптеген құрылғыларда заряд/заряд бітуі шегі бар — контроллер аккумуляторды зарядтауға мүмкіндік бермеуі мүмкін, мысалы, заряд 90%-дан жоғары болса. Сондай-ақ, ол аккумулятордың толығымен таусылуына жол бермейді, бұл элементтердің істен шығуына жол бермейді. Құрылғының жұмысы электр желісі арқылы жүзеге асырылса да — айына кемінде бір рет, Li-ion батарея толық заряд/заряд бітуі циклінен өтуі керек («батареяның таусылуы» туралы хабарлама пайда болғанға дейін). Батареяны толық таусылуына дейін жеткізу мүмкін емес. Li-ion аккумулятор заряды таусылған кезде ұзақ уақыт сақталса, тез бұзылады. Егер бұл орын алса, оны бірден зарядтауға орнатыңыз. Егер батарея 2 апта немесе одан да көп уақыт бойы таусылған күйде болса, онда батарея элементтеріндегі сыйымдылықты жоғалтудың қайтымсыз үдерісі жүреді, нәтижесінде батареяның өзі істен шығады.

Температура режимін сақтаңыз

Батареялар қалыпты ауа ылғалдылығында +15 °C-тан +35 °C-қа дейінгі температурада зарядталған күйде сақталуы керек. Батареялар өте жоғары (+40 °C-тан жоғары) және өте төмен (–10 °C-тан төмен) қоршаған орта температурасында ұзақ уақыт жұмыс істеуге жол бермейді. Батареяны тікелей күн сәулесінің астында қалдыруға болмайды.

Зақымдану іздері бар батареяларды бөлшектемеңіз, өртемеңіз немесе пайдаланбаңыз


Ешқандай жағдайда батареяларды өз бетінше бөлшектеуге және олардың элементтерін зарядтауға болмайды. Жөндеу немесе қызмет көрсету мақсатында мамандандырылған сервис-орталықтарға хабарласыңыз.

Элементтердің тесілуі немесе мыжылуы ішкі қысқа тұйықталуға, содан кейін өрт пен жарылысқа әкелуі мүмкін. Литийдің жоғары температурадан еруі де жарылысқа әкелуі мүмкін. Тығыздалмаған кезде элементтің ішіне су кіруі немесе атмосфералық ылғал конденсациялануы мүмкін, бұл сутектің бөлінуімен реакцияға және өртке әкелуі мүмкін. Батареяның ағымдағы күйін, мысалы, кез-келген құрылғыда болатын батарея күйінің индикаторынан көре аласыз (оның орналасқан жерін және сатып алу кезінде жұмыс істеу қағидатын нақтылаңыз).

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Сақ болыңыз: зақымдалған батареялар зиянды заттарды шығаруы мүмкін. Батарея зақымдалған жағдайда құрылғыны пайдалануды дереу тоқтатып, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Егер батарея ауыстырылатын болса (алынбалы), оның жұмыс қабілеттілігіне қатысты мәселелер анықталған кезде қызмет көрсету орталығына хабарласу керек (кепілдік мерзімін қараңыз). Егер батарея алынбайтын болса (АКБ құрылғының ажырамас бөлігі болып табылады), кепілдік құрылғының өзі сияқты әрекет етеді. Сондай-ақ, қызмет көрсету орталығына хабарласу қажет. Ақаулы батареяны жөндеуге неғұрлым тезірек берсеңіз, соғұрлым оны ең аз шығындармен қалпына келтіруге болады.
- Аккумулятордың жұмыс уақыты көптеген басқа факторларға байланысты, нақты жұмыс уақыты көрсетілгенге сәйкес келмеуі мүмкін.
- Батарея зарядтау циклдерінің шектеулі санына мүмкіндік береді және біраз уақыттан кейін ауыстыруды қажет етуі мүмкін. Аккумулятордың қызмет ету мерзімі пайдалану режиміне және баптауларға байланысты.
- Құрылғы пайдаланылмаған кезде батареяны ұзақ уақыт зарядтауға қалдырмаңыз.

Құрылғы схемасы

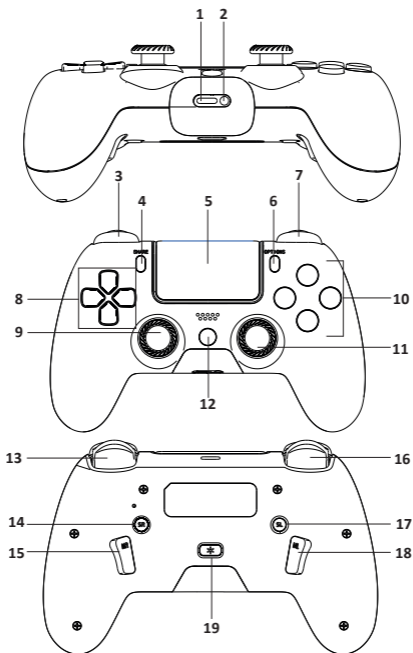

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. Зарядтау қосқышы. | 11. Оң жақ стик. |
| 2. Құлаққап қосқышы. | 12. Үй батырмасы. |
| 3. L1 батырмасы. | 13. R2 батырмасы. |
| 4. Бөлісу батырмасы. | 14. SR батырмасы. |
| 5. Сенсорлық тақта*. | 15. MR батырмасы. |
| 6. Опциялар батырмасы. | 16. L2 батырмасы. |
| 7. R1 батырмасы. | 17. SL батырмасы. |
| 8. D-pad. | 18. ML батырмасы. |
| 9. Сол жақ стик. | 19. Артқы жарықты басқару батырмасы. |
| 10. Әрекет батырмалары. | |

* Тек PS4 үшін қол жетімді.

Пайдаланушы нұсқаулығы

Сымды байланыс

Геймпадты құрылғымен бірінші рет қолданған кезде жұптастыру қажет. Жұптастыру құрылғысын қосыңыз (мысалы, PS4 немесе ДК) және геймпадты USB кәбілі арқылы қосыңыз.

Геймпадты PS4-ке қосқан кезде артқы жарықтың түсі геймпадтардың қосылу ретіне байланысты болады. Бірінші жалғанған геймпад көк түспен, ал келесі геймпад сәйкесінше қызыл, жасыл және қызғылт түстермен жарқырайды.

Сымсыз байланыс

PS4

Сымды геймпад пен PS4 қосылымын орындаңыз, содан кейін кәбілді ажыратып, геймпадты приставкаға сымсыз қосу үшін HOME батырмасын басыңыз.

Android/iOS мобильді құрылғылары

Құрылғыдағы Bluetooth қосыңыз, содан кейін жұптастыруды орнату үшін геймпадтағы SHARE және HOME батырмаларын бір уақытта басып тұрыңыз.

Зарядтау

Геймпадты USB кәбілі арқылы USB қосқышы бар құрылғыға қосыңыз. Кейбір құрылғылардың көмегімен геймпадты зарядтау мүмкін болмайды.

Макростарды орнату

- Реттелетін батырмалар — L1/L2/R1/R2/D-пад және әрекет батырмалары.
- Комбинациядағы батырмалардың максималды саны — 16.
- Макростарды реттеу үшін ML және SL немесе MR және SR батырмаларын 3 секунд басып тұрыңыз, артқы жарық кезекпен көк, қызыл және жасыл болып жанады. Орнату режиміне өту үшін батырмаларды босатыңыз. Теңшелетін батырмалардан қажетті комбинацияны енгізіп, баптауларды сақтау үшін ML/MR батырмасын басыңыз. Ойын барысында макросты іске қосу үшін ML/MR пернесін басыңыз, макросты циклдік түрде іске қосу үшін ML/MR пернесін басыңыз.

Назар аударыңыз! Орнату режимі 30 секундқа созылады, содан кейін автоматты түрде сақталады.

- Макростарды қалпына келтіру үшін SL және SR батырмаларын басып тұрыңыз, артқы жарық кезекпен көк, қызыл және жасыл болып жанады. Батырмаларды басып тұруды жалғастырыңыз, 3 секундтан кейін барлық баптаулар қалпына келтіріледі.

Қызмет көрсету және күтім

- Резеңке немесе винил материалдарын өнімнің сыртқы бетіне ұзақ уақыт қалдырмаңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін жұмсақ, құрғақ шүберекті пайдаланыңыз.
- Құрылғыны тазарту үшін еріткіштерді немесе басқа химиялық заттарды қолданбаңыз.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: G-14.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Түрі: сымсыз.
- Үйлесімділік: PS4, PS3, PC, Android, iOS.
- Интерфейс: Bluetooth, USB Type-C.
- Шағын джойстиктердің саны: 2.
- Батырмалар саны: 18.
- Батарея: Li-ion; 800 мА·сағ.
- Қуат параметрлері (кіріс): 5 В = 400 мА.
- Ылғалдан қорғау дәрежесі: IPX1.
- Қуат сымын бекіту түрі: X.
- Сымсыз байланыс стандарты: IEEE 802.15.1.
- Жиілік диапазоны: 2412–2472 МГц.
- Таратқыштың қуаты: 3 дБм.
- D-pad.
- X-Input.
- Діріл қайтарымы.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Зарядтау кәбілі (USB Type-C).
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Кепілдік туралы ақпарат

Өндіруші материалдар мен құрастыруда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шэньчжэнь Сэйтэйк Электроник Ко., Лтд.

3F 5 ғим., Тяньфуань өндірістік паркі, Лэчжүцзяо, Хуанмабу Коммьюнити, Ханчэн к-сі, Баоань ауд., Шэньчжэнь қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.2

