

# Руководство по эксплуатации

---

Машинка для стрижки  
НС-0130FCPD

**DEXP**



## **Содержание**

<b>Назначение устройства.....</b>	<b>4</b>
<b>Меры предосторожности.....</b>	<b>4</b>
<b>Схема устройства.....</b>	<b>5</b>
<b>Зарядка устройства.....</b>	<b>5</b>
<b>Инструкция по эксплуатации .....</b>	<b>6</b>
Стрижка волос .....	6
Стрижка контуров и бороды.....	6
<b>Чистка и уход .....</b>	<b>6</b>
Чистка зарядной станции.....	6
Чистка насадок .....	6
Чистка машинки для стрижки волос.....	7
<b>Комплектация.....</b>	<b>7</b>
<b>Технические характеристики .....</b>	<b>7</b>
<b>Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации .....</b>	<b>8</b>
<b>Дополнительная информация.....</b>	<b>8</b>

# Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции. Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

## Назначение устройства


Машинка для стрижки — устройство, предназначенное для стрижки и подравнивания волос.

## Меры предосторожности

- Перед подключением устройства убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Запрещается опускать устройство в воду или промывать под струей воды. Разрешается промывать под струей воды только насадки-гребни.
- Не используйте устройство вблизи воды. Не используйте устройство в ванной, душе, бассейне или других помещениях с повышенной влажностью. Близость воды представляет риск, даже если устройство выключено.
- Запрещается брать устройство мокрыми руками.
- Пользуйтесь только теми аксессуарами, которые входят в комплект поставки.
- Используйте устройство только по назначению.
- Не пользуйтесь устройством с поврежденным или изношенным режущим блоком: это может привести к травме.
- Никогда не тяните за кабель, чтобы отключить устройство от сети.
- Не используйте устройство, если на нем имеются видимые повреждения.
- Не используйте устройство с поврежденным кабелем. Не перегибайте кабель.
- Для проверки или ремонта устройства следует обращаться только в авторизованный сервисный центр. Ремонт, произведенный неквалифицированным лицом, может привести к особо опасным для пользователя ситуациям.
- Выключайте устройство после каждого использования.
- Данное устройство не предназначено для коммерческого использования или применения в салонах.

- Не оставляйте устройство без присмотра.
- Не используйте данное устройство для стрижки искусственных волос и шерсти животных.
- Закрепите устройство во избежание его падения.
- Храните устройство в сухом, недоступном для детей месте.

## Схема устройства

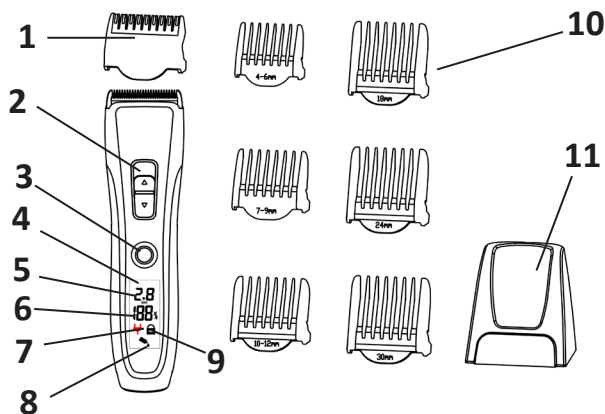

1. Насадка для филировки.
2. Регулятор длины стрижки.
3. Кнопка включения/выключения.
4. Дисплей.
5. Индикатор длины стрижки.
6. Уровень заряда.
7. Индикатор зарядки.
8. Значок масла.
9. Блокировка.
10. Насадка-гребень от 4 до 30 мм.
11. Зарядная станция.

## Зарядка устройства

1. Установите зарядную станцию на ровную, сухую поверхность.
2. Вставьте штекер шнура питания в разъем для подключения питания и подключите шнур питания к сети.
3. После того, как устройство будет полностью заряжено, отключите его от зарядного устройства и от сети.

## Инструкция по эксплуатации

- Для блокировки/разблокировки устройства нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение 3 секунд.
- При включении устройства на дисплее отобразится значок масла, который служит напоминанием о регулярной чистке и смазывании режущего блока машинки.

### Стрижка волос

1. Перед началом стрижки тщательно расчешите волосы. Волосы должны быть сухими.
2. Выберите подходящий гребень и установите желаемую длину стрижки.
3. Подстригите волосы.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** стригите в направлении против роста волос, прижимая плоскую поверхность гребня к коже головы.

**ВНИМАНИЕ:** устанавливайте гребень только на выключенное устройство.

### Стрижка контуров и бороды

1. Используйте машинку для стрижки без насадки-гребня для придания формы бакенбардам, усам, а также для стайлинга короткой бороды.
2. С помощью регулятора установите желаемую длину стрижки. На дисплее отобразится выбранная длина стрижки.
  - 0 — 2,8 мм;
  - 1 — 2,2 мм;
  - 2 — 1,5 мм;
  - 3 — 0,8 мм.
3. Подстригите волосы.

### Чистка и уход

#### Чистка зарядной станции

1. Отсоедините зарядное устройство от электросети и от устройства.
2. Протрите зарядное устройство влажной тканью.
3. Вытрите зарядное устройство сухой тканью после очистки.

#### Чистка насадок

1. Снимите насадку-гребень с устройства.
2. Промойте гребень под струей воды.
3. Вытрите гребень насухо.

## Чистка машинки для стрижки волос

1. Снимите режущий блок с устройства.
2. Очистите режущий блок от волос с помощью щетки.
3. После чистки нанесите на лезвие режущего блока несколько капель масла.
4. Удалите излишки масла с помощью мягкой ткани.
5. Установите режущий блок обратно на устройство.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** используйте машинное масло, не содержащее кислоты.

## Комплектация

- Машинка для стрижки.
- Гребень — 6 шт. (4–6 мм, 7–9 мм, 10–12 мм, 18 мм, 24 мм, 30 мм).
- Насадка для филировки.
- Расческа.
- Щеточка для чистки.
- Масло.
- Зарядная станция.
- Адаптер.

## Технические характеристики

- Модель: HC-0130FCPD.
- Торговая марка: DEXP.
- Питание: аккумулятор 3,7 В Li-Ion, 800 мА·ч.
- Параметры адаптера питания:
  - Вход: 220–240 В, 50 Гц, 0,2 А.
  - Выход: 5 В = 1000 мА.
- Время автономной работы: до 90 минут.
- Время зарядки: 90 минут.
- Минимальная длина стрижки:
  - Без насадки: 0,8 мм.
  - С насадкой: 4 мм.
- Максимальная длина стрижки: 30 мм.
- Материал лезвий: нержавеющая сталь с титановым покрытием + керамика.
- Дисплей.
- Область применения: бытовое.

## Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

## Дополнительная информация

**Manufacturer:** Yuyao city Hualing Electric Co., Ltd.

No.2 Wangchunjiang Road, Shangxinwu Village, Simen Town, Yuyao City, Zhejiang Province, China.

**Изготовитель:** Юйяо Сити Хуалин Электрик Ко., Лтд.

Шоссе Ванчуньцзян №2, д. Шансиньу, Сымень, г. Юйяо, пров. Чжэцзян, Китай. Сделано в Китае.

**Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:**

ООО «ДНС Ритейл», 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

**Адрес электронной почты:** dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг) : \_\_\_\_\_ v.16

# Гарантийный талон

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Дата постановки на гарантию: \_\_\_\_\_

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

**Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:**

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



## Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, не соблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, CD, DVD диски, карты памяти, SIM карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.





