

# Руководство по эксплуатации

---

Машинка для стрижки  
HC-0130RB

**DEXP**

# Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.


## Назначение устройства

Машинка для стрижки — устройство, предназначенное для стрижки и подравнивания волос.

## Меры предосторожности

- Перед подключением устройства убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
- Запрещается опускать устройство в воду или промывать под струей воды. Разрешается промывать под струей воды только режущий блок.
- Не используйте устройство вблизи воды. Не используйте устройство в ванной, душе, бассейне или других помещениях с повышенной влажностью. Близость воды представляет риск, даже если устройство выключено.
- Максимальный цикл непрерывной работы — 30 минут. Во избежание перегрева давайте устройству остыть между циклами работы.
- Пользуйтесь только теми аксессуарами, которые входят в комплект поставки.
- Не пользуйтесь устройством с поврежденным или изношенным режущим блоком или насадкой-триммером, т.к. это может привести к травме.
- Для проверки или ремонта устройства следует обращаться только в авторизованный сервисный центр. Ремонт, произведенный неквалифицированным лицом, может привести к особо опасным для пользователя ситуациям.
- Данное устройство не предназначено для коммерческого использования или применения в салонах.
- Не используйте данное устройство для стрижки искусственных волос и шерсти животных.

## Схема устройства

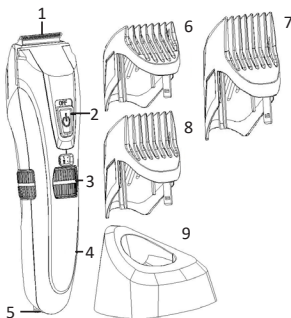

1. Режущий блок.
2. Кнопка включения/выключения.
3. Регулятор длины стрижки.
4. Световой индикатор.
5. Разъем питания.
6. Гребень А.
7. Гребень В.
8. Гребень С.
9. Подставка.

## Зарядка устройства

1. Подключите зарядное устройство из комплекта к машинке, затем подключите зарядное устройство к электросети, либо установите машинку в подставку.
2. Подключите зарядное устройство к подставке, к электросети. Загорится индикатор зарядки.
3. После того, как устройство будет полностью заряжено, отключите его от зарядного устройства, а само зарядное устройство отключите от электросети.

**ВНИМАНИЕ:** аккумулятор устройства заряжается полностью приблизительно за 8 часов. Полного заряда хватает на 50 минут работы.

## Инструкция по эксплуатации

- Гребень А предусматривает длину стрижки от 1 до 10 мм. Шаг: 0,5 мм.
- Гребень В предусматривает длину стрижки от 11 до 20 мм. Шаг: 0,5 мм.
- Гребень С предусматривает длину стрижки от 21 до 30 мм. Шаг: 0,5 мм.
- Выберите подходящий гребень и установите его на машинку. С помощью регулятора установите желаемую длину стрижки.

**ВНИМАНИЕ:** устанавливайте гребень только на выключенное устройство.

1. Выбор длины стрижки гребня А.
2. Выбор длины стрижки гребня В.
3. Выбор длины стрижки гребня С.



1. Перед началом стрижки тщательно расчешите волосы. Волосы должны быть сухими.
2. Выберите подходящий гребень и установите желаемую длину стрижки.
3. Подстригите волосы.

## Чистка и уход

1. Выключите прибор и отсоедините его от электросети.
2. Снимите все насадки.
3. Очистите насадки от волос с помощью щетки.
4. Не погружайте прибор в воду.
5. Протрите поверхность машинки для стрижки и подставки слегка влажной мягкой тканью.
6. После чистки нанесите на лезвие режущего блока 2–3 капли масла.

## Технические характеристики

- Модель: HC-0130RB.
- Торговая марка: DEXP.
- Питание: аккумулятор Ni-MH, 2 × 600 мА.ч.
- Параметры адаптера питания:
- Вход: 220–240 В, 50 Гц.
- Выход: 3 В – 300 мА.
- Мощность: 3 Вт.
- Время автономной работы: 50 минут.
- Время полной зарядки: 8 часов.
- Материал лезвия: нержавеющая сталь.
- Минимальная длина стрижки: 1 мм.
- Максимальная длина стрижки: 30 мм.
- Область применения: бытовое.

## Комплектация

- Машинка для стрижки.
- Гребень — 3 шт.
- Ножницы.
- Расческа.
- Щеточка для чистки.
- Масло.
- Подставка.
- Зарядное устройство.
- Чехол.
- Руководство по эксплуатации.

## Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

## Дополнительная информация

**Изготовитель:** НИНБО ХОФОРД ЭЛЕКТРИКАЛ ЭППЛАЙЕНСИЗ КО., ЛТД.  
Западное шоссе Жуху №26, Симэнь, г. Юйяо, пров. Чжэцзян, Китай.

**Manufacturer:** NINGBO HOFORD ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD.  
NO. 26 RUHU WEST ROAD, SIMEN TOWN, YUYAO CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA.

Сделано в Китае.

**Импортер в России:** ООО «ДНС Ритейл».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

**Адрес электронной почты:** dnsretail@mail.dlogistix.com

**Уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «Атлас».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

**Адрес электронной почты:** atlas.llc@mail.dlogistix.com.

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

## Гарантийный талон

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Дата постановки на гарантию: \_\_\_\_\_

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

