

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Шаш бұйралайтын қысқаш
НС-737

DEXP

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге жоғары сапа, функционалдық және дизайн талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Қысқаштар шашты бұйралауға және сәндеуге арналған.


Сақтық шаралары

- Құрылғыны қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны әрі қарай өңдеу үшін сақтаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалар мен білекті, сезімді немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыны жуынатын бөлмеде, шұңғылшаның және сумен толтырылған басқа ыдыстардың жанында пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр желісінің параметрлері оның техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр желісінің параметрлері оның техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғының ыстық бетін теріге тигізбеңіз.
- Қыздырылған қысқаштарды ыстыққа сезімтал беттерге қоймаңыз.
- Электр желіге қосылған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
- Құрылғының кез келген элементтері, әсіресе қуат сымы зақымдалған болса, қысқаштарды пайдаланбаңыз. Егер зақым болса, қысқаштарды пайдалануды дереу тоқтатыңыз және уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Қызмет көрсету және күтім

- Тазалау алдында қысқаштарды розеткадан ажыратып, оларды толығымен суытыңыз.
- Қысқаштарды сәл дымқыл, жұмсақ шүберекпен сүртіңіз. Құрылғының ішіне су немесе басқа сұйықтықтың түсуіне жол бермеңіз.
- Қысқаштарды сақтау үшін алып тастамас бұрын, олардың ажыратылғанына және толық салқындағанына көз жеткізіңіз. Қуат сымын құрылғыға орамаңыз.

Құрылғы сұлбасы

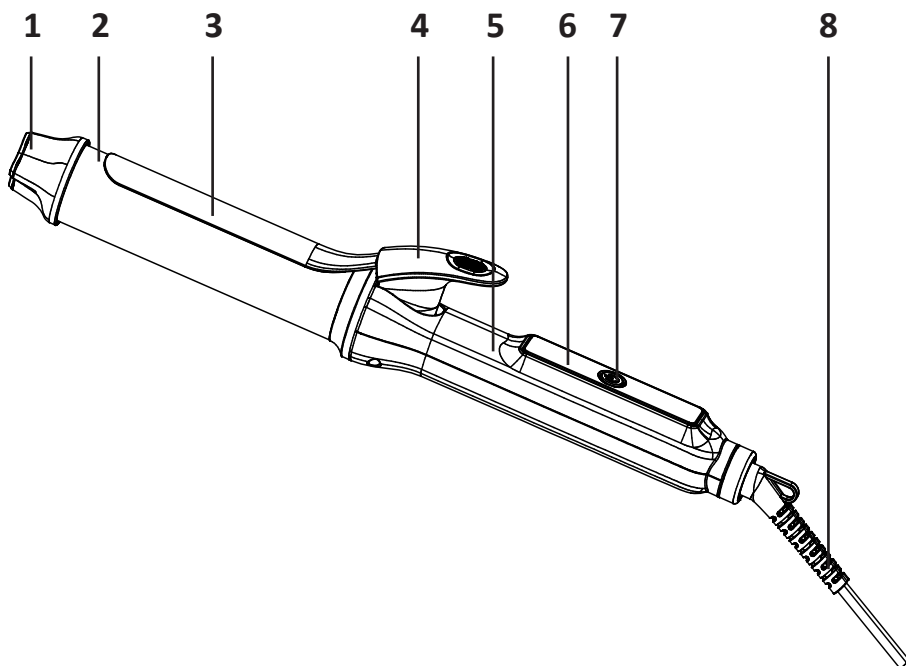

1. Ұштық.
2. Керамикалық-турмалинді қыздыру элементі.
3. Тұтам ұстағыш.
4. Ұстағыш тұтқасы.
5. Құрылғының корпусы.
6. Температура көрсеткіші бар дисплей.
7. Қуат батырмасы.
8. Қуат сымы.

Пайдалану

1. Құрылғыны электр желісіне қосыңыз — дисплейде «OFF» деген жазу пайда болады.
2. Қуат батырмасын 2 секунд басып тұрыңыз — дисплейде «200 °C» көрсетіледі. Қуат батырмасын қысқаша басқан сайын температураның өзгеруі келесі ретпен жүреді: 100 — 120 — 140 — 160 — 180 — 200.
Ескерту: бірінші рет қолданған кезде төмен температурадан бастауды ұсынамыз және қажет болған жағдайда шаш түріне ең жақсы нұсқаны таңдау үшін оны біртіндеп арттырыңыз.
3. Қажетті температураны таңдаңыз — құрылғы қыза бастайды, дисплейдегі температура индикаторы жыпылықтайды.
4. Индикатор жыпылықтауды тоқтатып, үздіксіз жана бастағанда — белгіленген температураға қол жеткізілді, құрылғы пайдалануға дайын. Берілген температура төмендеген кезде индикатор 5 рет жыпылықтайды.
5. Шаштың бір тұтамын бөліп, ұстатқыш тұтқасын басып, тұтамды ұстатқыш мен қыздыру элементінің арасына қойыңыз.
6. Тұтамды қысқашпен қысу арқылы тұтқаны босатыңыз және оны қысқаштарға бетке қарай орауды бастаңыз.
Назар аударыңыз! Өзіңізді күйдіріп алмау үшін абай болыңыз, қысқаштарды басыңызға тигізбеңіз.
7. 10–15 секундтан кейін қысқашты артқа қарай жылжытып, тұтамды соңына дейін шешіп, алынған бұйраны босату үшін ұстатқышты босатыңыз.
8. Сәндеу аяқталғаннан кейін құрылғыны желіден ажыратыңыз және оны ыстыққа төзімді бетке қою арқылы суытыңыз.

Техникалық сипаттамалар

- Үлгі: HC-737.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат параметрлері: 110–240 В ~ 50/60 Гц.
- Қуат: 60 Вт.
- Қысқаштың диаметрі: 32 мм.
- Температуралық режимдер саны: 6.
- Максималды қыздыру температурасы: 200 °C.
- Электр тогының соғуынан қорғау класы: II.
- Ылғалдан қорғау дәрежесі: IPX0.
- Қуат сымын бекіту түрі: Y.
- Қуат сымының ұзындығы: 1,8 м.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Жиһазталым

- Құрылғы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үйжайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің бұлары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау орнына қайта өңдеуге тапсырылуы керек. Осы бұйымды дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және кәдеге жарату бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: НИНБО РИАКА ЭЛЕКТРИКАЛ КО., ЛТД.

Каньси өнеркәсіптік аймағы, Каньдунь к-сі, Цыси, Нинбо қ., Чжэцзян пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Сипаттамалар, өнім туралы ақпарат, оның жинақталымы мен функционалдығы пайдаланушыға алдын-ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1



Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.

