

Пайдалану бойынша
нұсқаулық

DEXP

Үтік
DEXP HH2200BS

Мазмұны

Құрылғының арналуы	5
Сақтық шаралары	5
Техникалық сипаттамалары.....	6
Жиынтықталымы	6
Сыртқы түрі.....	7
Алғаш рет пайдалану алдында	8
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	8
Су толтыру	8
Құрғақ үтіктеу.....	8
Бумен үтіктеу	9
"Будың өті" функциясы	9
"Шашырату" функциясы	9
"Суқаққа қарсы" функциясы	9
Матаның түріне қарай қыздыру деңгейлері.....	10
Тазалау және қызмет көрсету	10
Ықтимал мәселелер және олардың шешімдері	11
Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	12
Қосымша ақпарат.....	13

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғының арналуы

Үтік киімнің бүктелген және мыжылған жерлерін жазуға арналған.

Сақтық шаралары

1. Үтікті тек арналуы бойынша ғана пайдаланыңыз.
2. Аспапты қуат көзіне қосар алдында Сіздің үйіңіздің электр желісінің кернеуі жерге тұйықталу техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Сәйкес келмеген жағдайда сатып алынған орны бойынша хабарласыңыз.
3. Пайдаланар алдында қуат сымын толығымен жазыңыз.
4. Құрылғыны қосар алдында сым мен айырдың құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
5. Үтікті розеткаға қосылған күйінде қараусыз қалдырмаңыз, айырды розеткадан суырып жүріңіз және аспапты тік күйде ұстаңыз.
6. Өрт болдырмау үшін үтікті тез тұтанатын заттардың жанына қоймаңыз.
7. Күйіп қалмау үшін ыстық беттерге, қыздыру элементіне, ыстық суға немесе бу өтіне қол тигізбеңіз, киімді денеге киіліп тұрған кезде үтіктемеңіз.
8. Үтікке су толтыру алдында немесе үтіктегі қалған суды төгер алдында оны қуат желісінен ажыратыңыз.
9. Үтікті суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
10. Кабелі зақымдалған үтікті пайдаланбаңыз.
11. Желілік қуат сымы зақымдалған жағдайда авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз.
12. Тазартылған суды пайдаланған жөн. Әртүрлі қоспаларды пайдалану бу шығатын тесіктердің бітелуіне әкелуі мүмкін.
13. Қуат желісінің шамадан тыс жүктелуін болдырмау үшін үтікті басқа қуатты құрылғылармен қатар пайдаланбаңыз.
14. Құрылғы балалардың және дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектелуі адамдардың пайдалануына арналмаған, тек олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда. Балалардың аспаппен ойнамауын қадағалаңыз.
15. Үтікті желіден ажырату үшін ешқашан кабелінен тартпаңыз.
16. Үтікті тегіс және орнықты бетте пайдалану және қалдыру керек.

17. Үтікті үтікқойғышқа қояр алдында үтікқойғыш орнатылған беттің орнықты екеніне көз жеткізіңіз.
18. Құлағаннан кейін үтіктен зақымдар көрсеңіз немесе су ағып кететін болса, үтікті пайдаланбаңыз.
19. Будың өтін адамдарға және жануарларға бағыттамаңыз.
20. Қуат сымының ыстық беттермен жанаспауын қадағалаңыз.
21. Пайдаланғаннан кейін үтікті толығымен суытыңыз.
22. Үтікті балалардың жанында пайдаланған кезде мұқият болыңыз.


Техникалық сипаттамалары

- Моделі: HH2200BS.
- Сауда белгісі: DEXR.
- Қуат параметрлері: 220-240 В, 50 Гц.
- Қуаты: 2200 Вт.
- Қуат сымы ұзындығы: 1.9 м.
- Суға арналған ыдыстың көлемі: 250 мл.
- Табан материалы: керамика.
- Қолдайтын функциялары: шашырату, құрғақ үтіктеу, буды тұрақты жіберу, будың өті, суқаққа қарсы функция.
- Қолдану аясы: тұрмыстық.

Жиынтықталымы

- Үтік.
- Өлшеу стаканы (150 мл).
- Пайдаланушы нұсқаулығы.

Сыртқы түрі

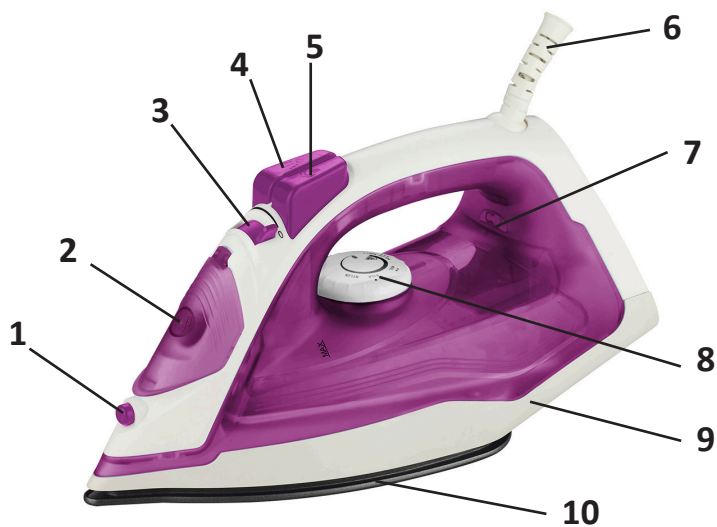

1. Су тозаңдатқыш.
2. Су құюға арналған тесіктің қақпағы.
3. Бу жіберу реттегіші.
4. Тозаңдату батырмасы.
5. Бу өтінің батырмасы.
6. Қуат көзі сымы.
7. Дайындық индикаторы.
8. Температураны реттегіш.
9. Корпус.
10. Табан.

Алғаш рет пайдалану алдында

1. Үтікті алғаш рет пайдаланған кезде Сіз бір түрлі иіс сезуіңіз мүмкін - бұл қалған майлағыш иісі, бірнеше уақыттан кейін иіс кетеді.
2. Алғаш рет пайдалану алдында үтіктің табанынан барлық жапсырмалар мен қорғаушы үлдірді алып тастаңыз. Табанын жұмсақ матамен сүртіңіз.
3. Табанның таза болуын қадағалаңыз: металл заттармен (мысалы, киім ілгіш, батырма және сыдырма ілгек) қатқыл жанасуына жол бермеңіз.
4. Табиғи жүн маталары (100 % жүн) үтіктелгеннен кейін жылтырауы мүмкін. Бу жіберу реттегішін максималды күйіне орнатып, құрғақ мата арқылы үтіктеу ұсынылады.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Су толтыру.

1. Бу жіберу реттегішін "0" (бусыз) күйіне орнатыңыз (тек бумен өңдеу режимі үшін).
2. Үтікті қолыңызға алып, 45° бұрышпен еңкейтеңіз, су құюға арналған тесіктің қақпағын ашыңыз.
3. Ыдысқа су құйыңыз.

ЕСКЕРТУ: тазартылған суды пайдаланған жөн. Суға арналған ыдысқа химиялық қоспаларды қоспаңыз.

4. Үтіктен артылған суды сүртіңіз; пайдаланғаннан кейін қалған суды төгіңіз.

Құрғақ үтіктеу

1. Үтіктеуге кіріспес бұрын барлық бұйымдарды мата түрі бойынша сұрыптаңыз. Төмен температураларды қажет ететін маталардан (синтетикалық маталар, жібек және т.б.) бастап, кейін жоғары температураларды қажет ететін маталарға (жүн, мақта, зығыр және т.б.) көшкен жөн.
2. Үтікті тігінен қойып, температура реттегішін минималды күйіне орнатыңыз.
3. Үтікті қуат желісіне қосыңыз және қажетті қыздыру температурасын орнатыңыз. Бу жіберу реттегішін «OFF» күйіне орнатыңыз. Қажетті температураға дейін қызған кезде индикатор өшеді.

Бумен үтіктеу

1. Ыдысқа су құйыңыз.
2. Үтікті тігінен қойып, оны қуат желісіне қосыңыз.
3. Температура реттегішін максималды белгіге орнатыңыз. Әйтпесе үтіктің табанынан су тамшылайтын болады.
4. Индикатордың өшуін күтіңіз.
5. Бу жіберу реттегішін қажетті күйіне орнатыңыз (бу жіберуді күшейту үшін, реттегішті сағат тіліне қарсы бұраңыз, азайту үшін - сағат тілі бойынша бұраңыз).

ЕСКЕРТУ: үтіктің табанын зақымдамау үшін бұл режимді синтетикалық маталарды, нейлонды, табиғи және жасанды жібекті үтіктеу үшін пайдаланбаған жөн.

"Будың өті" функциясы

Осы функцияның көмегімен Сіз киімнің бүктелген және нашар үтіктелетін басқа жерлерін жаза аласыз.

1. Температура реттегішін тах белгісіне, ал бу беру реттегішін 0 белгісіне орнатыңыз; жарық индикаторы өшірілгенге дейін күтіңіз.
2. Бу жіберу батырмасын басыңыз.
3. Пернені екінші рет баспас бұрын, бірнеше секунд күтіңіз, бұл көбірек бу алуға мүмкіндік береді.

ЕСКЕРТУ: функцияны пайдаланар алдында ыдысқа максималды белгісіне дейін су толтырыңыз. Су ағып кетпеуі үшін бу жіберу батырмасын 5 секундтан көп қыспаңыз.

"Шашырату" функциясы

1. Ыдысқа су толтырыңыз
2. Тозаңдату батырмасын басыңыз.

ЕСКЕРТУ: тозаңдату функциясы құрғақ үтіктеу режимінде де, бумен үтіктеу режимінде де қолжетімді.

"Суқаққа қарсы" функциясы

Осы үтіктің суды жұмсартатын, суқақтың пайда болу ықтималын азайтатын арнайы сүзгісі бар. Бұл функция үтіктің қызмет мерзімін ұзарта алады.

Матаның түріне қарай қыздыру деңгейлері

<p>Назар аударыңыз:  белгісі бұйымды үтіктеуге болмайды дегенді білдіреді.</p>			
Заттаң-бадағы символ	Матаның түрі	Қыздыру режимі	
	Нейлон, жібек	<p>Мин.</p>  <p>Макс.</p>	
	Жүн		
	Мақта-мата Зығыр		

Назар аударыңыз: егер мата әртүрлі талшықтардан тұратын болса, талшықтың осы түріне арналған ең төмен үтіктеу температурасын таңдаңыз.

Күтіп ұстау және қызмет көрсету

1. Тазалау алдында үтікті желіден ажыратып, оны суытып алыңыз.
2. Үтіктің табанын сұйық тазартқыш құралды (абразивті емес) пайдаланып, ылғалды матамен сүртіңіз.
3. Табаннан күйген талшықтарды кетіру үшін сірке суына жібітілген матаны пайдаланыңыз.
4. Үтіктің табанын зақымдамау үшін, концентрацияланған қышқылдар мен сілтілерді пайдаланбаңыз.
5. Бітелген бу жіберу тесігін тазалау үшін тіс тазартқышты пайдаланыңыз.
6. Үтікті тігінен қойыңыз, суытыңыз, суға арналған ыдыстан қалған суды төгіңіз, бу жіберу реттегішін "0" мәніне орнатыңыз.

Ықтимал мәселелер және олардың шешімдері

Проблема	Ықтимал себебі	Шешімі
Үтік жетерліктей ыстық емес немесе тым ыстық.	Температураны реттегіш дұрыс күйіне орнатылмаған.	Температура реттегішін қажетті күйіне орнатыңыз
Бу жоқ	Температураны реттегіш дұрыс күйіне орнатылмаған.	Температура реттегішін қажетті күйіне орнатыңыз
	Бу жіберу реттегіші дұрыс күйіне орнатылмаған	Бу жіберу реттегішін қажетті күйіне орнатыңыз
	Ыдыста су тым аз немесе мүлдем жоқ	Ыдысқа су толтырыңыз
Су үтік табаны арқылы ағып кетуде	Температураны реттегіш дұрыс күйіне орнатылмаған.	Температура реттегішін максималды белгіге орнатыңыз
	Температура жетерліктей жоғары емес	Индикатор сөнгеннен кейін, бу жіберу батырмасын басыңыз
	Ыдыстағы су деңгейі максималды рұқсат етілген мәннен асып кеткен	Артық суын төгіңіз
Бу жеткілікті емес	Бу жіберу реттегіші дұрыс күйіне орнатылмаған	Бу жіберу реттегішін қажетті күйіне орнатыңыз
	Бу шығаратын тесік бітеліп қалған	Бу шығаратын тесікті тазартылған сумен жуыңыз; тіс шұқығышты пайдаланыңыз.
	Ыдыста су тым аз	Ыдысқа су толтырыңыз
Тозаңдатқыш жұмыс істемейді	Қысым деңгейі жеткілікті емес	Тозаңдатқышты қысып, бірнеше рет тозаңдатқыш батырмасын басыңыз
	Ыдыста су тым аз немесе мүлдем жоқ	Ыдысқа су толтырыңыз

Егер жоғары айталған тәсілдерді орындағаннан кейін проблема шешілмесе, авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз.

Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), өткізу және кәдеге жаратудың ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітіп қояды қажет етпейді.
- Құрылғы дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында 5 °С-тан 40 °С-қа дейінгі ауа температурасында және 80%-тен аспайтын салыстырмалы ауа ылғалдылығында қаптамада сақталуы тиіс. Үй-жайларда коррозияны тудыратын жемір қоспалар (қышқылдар, сілтілер булары) болмауға тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау қажет.
- Құрылғы мұқият ұстауды қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс қояды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, дереу авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны дереу кәдеге жаратыңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Нинбо Хуаньхай Электрик Эпплайнсис Ко., Лтд.
№556 Чанчи тас жолы, Цыси қ., Нинбо қ., Чжэцзян пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі»;
- КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы».

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың ЕАЭО ТР 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның сыртқы түрі және оның сипаттамалары алдын ала ескертусіз өзгерістерге ұшырауы мүмкін.

Құрылғының жиынтықталымы алдын ала хабарлаусыз өзгертілуі мүмкін.

Интернеттегі адрес:

www.dexр.club



Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 48 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі мына адрес бойынша:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кабельдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кабельдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картриджерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.

