

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Миксер
HM-850D

DEXP

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	4
Сақтық шаралары	4
Құрылғы схемасы.....	5
Басқару тақтасы	6
Пайдалану	6
Бірінші қолданар алдында	6
Құрылғымен жұмыс.....	6
Тазалау және күтім	7
Ұсыныстар	7
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ереже- лері мен шарттары.....	8
Қосымша ақпарат	8

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты


Миксер — біртекті масса алынғанша өнімдерді шайқауға немесе араластыруға арналған құрылғы.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр желісінің кернеуі оның техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Қуат сымы, аша немесе басқа бөліктер зақымдалған жағдайда құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Сымның ыстық беттер мен өткір жиектерге тиіп кетпеуін қадағалаңыз.
- Ақаулық туындаған жағдайда құрылғыны дереу электр желіден ажыратыңыз.
- Электр тогының соғуын және жарақаттануды болдырмау үшін құрылғыны, ашаны және қуат сымын суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Құрылғыны жылыту құрылғыларының жанына қоймаңыз.
- Жұмыс істеп тұрған миксерді қараусыз қалдырмаңыз.
- Егер ол пайдаланылмаса, сондай-ақ саптамаларды тазалау, алу және орнату алдында құрылғыны әрқашан желіден ажыратыңыз.
- Жарақат алмау, өрт және электр тогының соғуын болдырмау үшін өндіруші ұсынбаған керек-жарақтарды пайдаланбаңыз.
- Саптамаларды тазаламас бұрын оларды құрылғыдан алыңыз. Ешқандай жағдайда миксер жұмыс істеп тұрған кезде саптамаларды алып тастамаңыз немесе өзгертпеңіз.
- Бұл құрылғыны су көздеріне жақын жерде пайдаланбаңыз. Құрылғыны ешқашан су ағынының астына қоймаңыз немесе оны суға батырмаңыз.
- Құрылғыны электр желісіне қоспас бұрын жылдамдық реттегішінің «0» күйіне орнатылғанына көз жеткізіңіз. Құрылғыны өшіру үшін жылдамдық ауыстырып-қосқышын «0» күйіне қойыңыз, содан кейін оны электр желісінен ажыратыңыз.
- Құрылғының қозғалатын бөліктерімен жанасудан аулақ болыңыз.
- Құрылғыны үй-жайлардан тыс жерде пайдаланбаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғымен бірге жеткізілетін құрамдастарды ғана пайдаланыңыз. Кез келген басқа құрамдастарды пайдалану өмір мен денсаулыққа қауіп төндіруі мүмкін, сонымен қатар тегін кепілдік қызмет көрсету құқығынан айырылады.

- Жарақат алу немесе құрылғыны зақымдау қаупін болдырмау үшін қолдарыңызды, киімнің ұсақ бөлшектерін, сондай-ақ ас үй жабдықтары мен басқа да ыдыс-аяқты жұмыс істеп тұрған вискадан алыста ұстаңыз.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыны ашпаңыз немесе оны өзіңіз жөндемеңіз. Қызмет көрсету мен жөндеуді тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының білікті мамандары жүргізуі керек.

Құрылғы схемасы

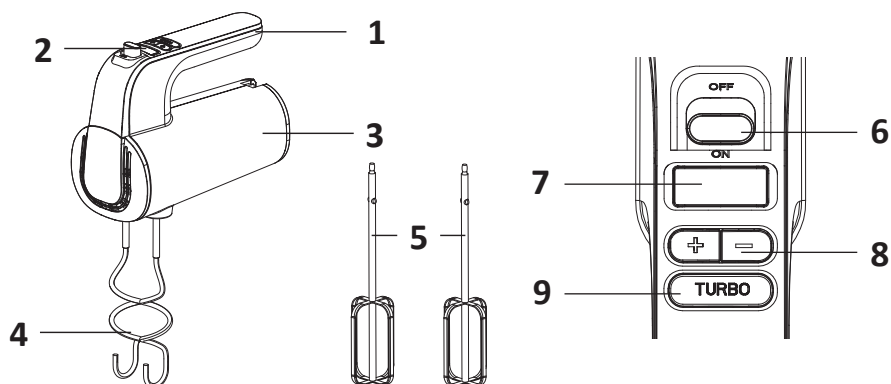

1. Тұтқа.
2. Басқару тақтасы.
3. Корпус.
4. Қамырға ілгектері.
5. Араластыруға арналған саптамалар.
6. Қуат ауыстырып-қосқышы/саптаманы алу батырмасы.
7. Дисплей.
8. Жылдамдықты реттеуге арналған «+» және «-» батырмалары.
9. «TURBO» батырмасы.

Пайдалану

Бірінші қолданар алдында

1. Құрылғыдан барлық қаптаманы алып, барлық қосалқы бөлшектерді алыңыз.
2. Араластырғыш саптамалар мен қамыр ілгіштерін сабынды ерітіндіде жуып, таза сумен шайыңыз.
3. Құрастыру алдында саптамалардың құрғақ екеніне және құрылғының желіге қосылмағанына көз жеткізіңіз.

Құрылғымен жұмыс

1. Қажетті операцияға байланысты саптамаларды таңдаңыз. Егер қамырды илеу керек болса, ілгектерді орнатыңыз, егер өнімдерді көпіршіту немесе араластыру қажет болса — араластыруға арналған саптамаларды орнатыңыз.
2. Саптамалардың дұрыс орнатылғанына және тесіктерден құлап кетпейтініне көз жеткізіңіз. Қуат сымын электр желісіне қосыңыз.
3. Өнімдерді терең ыдысқа салыңыз, оны тегіс, тұрақты бетке қойыңыз.
4. Миксердің тұтқасын ұстаңыз және саптамаларды тостағанға батырыңыз. Қуат ауыстырып-қосқышын «ON» күйіне қойыңыз. Дисплейде «0 0:00» көрсетіледі. Бірінші сан жылдамдықты көрсетеді, «0:00» — жұмыс уақытын көрсетеді.
5. Қажетті араластыру жылдамдығын орнату үшін «+» және «-» батырмаларын басыңыз. 6 жылдамдық бар.
6. Егер сізге ең жоғары жылдамдық қажет болса, «TURBO» батырмасын басып, ұстап тұруға болады.
7. Қажетті консистенция пайда болғанша араластыруды жалғастырыңыз. Құрылғымен жұмыс аяқталғаннан кейін дисплейде жұмыс уақыты көрсетіледі.
8. Құрылғыны өшіру үшін қуат ауыстырып-қосқышын «OFF» күйіне ауыстырыңыз және қуат сымын желіден ажыратыңыз.
9. Саптамаларды алу үшін қуат ауыстырып-қосқышын басыңыз. Алынған массаның қалдықтарын қалақшаның көмегімен саптамалардан алыңыз.
10. Осы Нұсқаулықтың «Тазалау және күтім» бөліміне сәйкес тазалаңыз.

Назар аударыңыз!

- Құрылғының үздіксіз жұмыс циклі 5 минуттан аспауы керек. Екі үздіксіз араластыру циклынан кейін 20 минуттық үзілістер жасаңыз.
- Араластыру немесе шайқау кезінде ыдыста шанышқылар, пышақтар және т. б. сияқты бөгде заттар болмауы керек.
- Құрылғыны желіден өшіргеннен кейін ғана саптамаларды алыңыз.

Ұсыныстар

- Өнімдерді араластырмас бұрын бөлме температурасына жету үшін тоңазытқыштан алдын ала алыңыз.
- Қабықтың немесе бүлінген жұмыртқаның қоспаға енуіне жол бермеу үшін алдымен оны бөлек ыдысқа бөліңіз.

- Қоспаны қатты шайқамаңыз, консистенцияны ресептте ұсынылғанға дейін жеткізіңіз. Құрғақ ингредиенттерді біртіндеп, кішкене бөліктермен қосыңыз.
- Өнімдерді әрқашан төмен жылдамдықпен араластыра бастаңыз. Бірте-бірте жылдамдықты ресептте ұсынылғанға дейін арттырыңыз.

Қызмет көрсету және күтім

1. Құрылғыны ажыратыңыз және оны толығымен суытыңыз.
2. Құрылғының корпусын алдымен дымқыл шүберекпен, содан кейін құрғақ шүберекпен сүртіңіз.
3. Араластырғыш саптамалар мен қамыр ілгіштерін сабынды ерітіндіде жуып, таза сумен шайыңыз. Оларды ыдыс жуғышта да жууға болады.
4. Құрылғыны су ағынының астына қоймаңыз немесе оны суға батырмаңыз.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: НМ-850D.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат параметрлері: 220-240 В, 50 Гц.
- Номиналды қуаты: 500 Вт.
- Максималды қуат: 850 Вт.
- Жылдамдық саны: 5 + TURBO режимі.
- Кәбілдің ұзындығы: 0,9 м.
- Электр тогының соғуынан қорғау класы: II.
- Қуат сымын бекіту түрі: Y.
- Корпус материалы: пластик.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Араластыруға арналған саптамалар.
- Қамырға ілгектері.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: ГУАНДУН СИНЬБАО ЭЛЕКТРИКАЛ ЭППЛАЙЕНСИС ХОЛДИНГС КО., ЛТД.

Чжэнхэ оңтүстік тас жолы және Лунчжоу тас жолы, Лэлю, Шуньдэ ауданы, Фошань қ., Гуандун пров., Қытай.

Manufacturer: GUANGDONG XINBAO ELECTRICAL APPLIANCES HOLDINGS CO., LTD. SOUTH ZHENGHE ROAD AND LONGZHOU ROAD, RELIU TOWN, SHUNDE DISTRICT FOSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, P.R.CHINA.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС,

Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.

Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.2

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 18 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, жергілікті заңнамаға сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



