

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Миксер
НМ-900

DEXP

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Миксер — біртекті масса пайда болғанға дейін және қамшы массасын ауамен байытқанға дейін оның компоненттерін араластыру арқылы тамақ дайындауға арналған құрылғы.


Сақтық шаралары

- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр желісінің кернеуі жерге тұйықталу техникалық сипаттамаларға сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Зақымдалған қуат сымы немесе ашасы бар құрылғыны пайдаланбаңыз. Қуат сымын ауыстыру үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Қуат сымы бетінің шетінен (мысалы, үстел) асып кетпейтініне көз жеткізіңіз. Сондай-ақ, сым ыстық беттер мен өткір жиектерге тиіп кетпейтініне көз жеткізіңіз.
- Электр тогының соғуын және жарақаттануды болдырмау үшін құрылғыны, сымды, ашаны суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Құрылғыны балалардың жанында қолданған кезде абай болыңыз.
- Құрылғыны жылыту құрылғыларының жанына қоймаңыз.
- Жұмыс істеп тұрған миксерді қараусыз қалдырмаңыз.
- Егер ол пайдаланылмаса, сондай-ақ саптамаларды тазалау, алу және орнату кезінде құрылғыны қуат көзінен өшіріңіз және ажыратыңыз.
- Жарақат алмау, өрт және электр тогының соғуын болдырмау үшін өндіруші ұсынбаған керек-жарақтарды пайдаланбаңыз.
- Саптамаларды тазаламас бұрын оларды құрылғыдан алыңыз.
- Құрылғыны электр желісіне қоспас бұрын, жылдамдық қосқышы «0» күйіне орнатылғанына көз жеткізіңіз. Құрылғыны өшіру үшін жылдамдық қосқышын «0» күйіне орнатыңыз, содан кейін оны электр желісінен ажыратыңыз.
- Құрылғының қозғалатын бөліктерімен жанасудан аулақ болыңыз.
- Қолдарыңызды, киімнің ұсақ бөліктерін, сондай-ақ аспаздық керек-жарақтарды және басқа ыдыстарды жұмыс істеп тұрған бұлғауыштан алыс ұстаңыз, бұл жарақаттардың немесе құрылғының зақымдануының алдын алады.
- Құрылғыны үй-жайлардан тыс жерде пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны тек тұрмыстық мақсаттарда пайдалануға рұқсат етіледі, ол өнеркәсіптік қолдануға арналмаған.

- Құрылғы 8 жасқа толмаған балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Құрылғы схемасы

Техникалық сипаттамалары

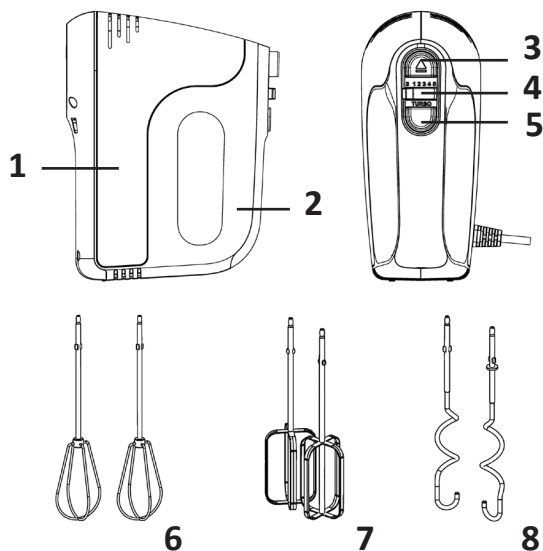

1. Құрылғының корпусы.
2. Тұтқа.
3. Саптамаларды алу батырмасы.
4. Жылдамдық ауыстырып-қосқышы.
5. Турбо режимін қосу батырмасы.
6. Араластыруға арналған бұлғауыштар.
7. Шайқауға арналған бұлғауыштар.
8. Қамырды илеуге арналған ілгектер.

- Үлгісі: HM-900.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат параметрлері: 220–240 В, 50 Гц.
- Номиналды қуаты: 400 Вт.
- Максималды қуат: 900 Вт дейін.
- 6 жұмыс жылдамдығы (турбо режимін қосқанда).
- Корпус материалы: пластик, металл.
- Ылғалдан қорғау дәрежесі: IPX0.
- Электр тогының соғуынан қорғау класы: II.
- Қуат сымын бекіту түрі: Y.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Жинақталым

Құрылғы, шайқауға арналған бұлғауыштар (2 дана), араластыруға арналған бұлғауыштар (2 дана), қамырды араластыруға арналған ілгектер (2 дана), пайдалану бойынша нұсқаулық.

Бірінші қолданар алдында

1. Барлық орау материалы мен жапсырмалардың алынып тасталғанына көз жеткізіңіз.
2. Барлық саптамаларды алып тастап, оларды су астында шайыңыз.
3. Миксердің бөлшектерін орнатпас бұрын, құрылғының электр желісінен ажыратылғанына және жылдамдық қосқышының «0» күйінде екеніне көз жеткізіңіз.

Пайдаланушы нұсқаулығы

1. Миксерге саптамаларды илейтін ингредиенттердің түріне сәйкес орнатыңыз. Бұлғау және араластыру бұлғауыштарын миксердің кез келген ұясына орнатуға болады, өйткені олар бір-біріне ұқсас. Алайда, қамыр ілмектерін орнатқан кезде, тірек төлкесі бар ілмек диаметрі үлкен тесікке, ал төлкесіз диаметрі кішірек тесікке орналастырылады. Ілмектерді басқа жолмен орнату мүмкін емес.
2. Жылдамдық қосқышы «0» күйіне орнатылғанына көз жеткізіңіз, содан кейін құрылғыны электр желісіне қосыңыз.
3. Тиісті қосқышты пайдаланып қол жетімді бес жылдамдықтың бірін таңдаңыз. Ашытқы қамырын араластырған кезде ең төменгі жылдамдықты орнатып, жақсы нәтижеге жету үшін оны біртіндеп арттыру ұсынылады. Миксердің максималды жылдамдықта жұмыс істеуі үшін турбо режимін пайдаланыңыз.

Назар аударыңыз!

- миксер жұмыс істеп тұрған кезде араластырылатын өнімдері бар контейнерге пышақтарды, қасықтарды, шанышқыларды және т. б. салмаңыз;
 - қышқылдығы жоғары тағамдарды араластыру үшін миксерді пайдаланбаңыз.
4. Құрылғының үздіксіз жұмысының максималды циклі 5 минуттан аспауы керек. Жұмыс циклдары арасында миксерді кем дегенде 20 минут суытыңыз.
Ескерту: құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін контейнерді қолыңызбен айналдыра аласыз.
 5. Жұмыс аяқталғаннан кейін жылдамдық қосқышын «0» күйіне орнатыңыз және құрылғыны желіден ажыратыңыз.
 6. Қажет болған жағдайда резеңке немесе ағаш күректің көмегімен ыдыстың саптамалары мен қабырғаларындағы артық тағам бөлшектерін қырып тастауға болады.
 7. Саптамаларды бір қолыңызбен ұстап тұрып, екінші қолыңызбен саптамаларды алу батырмасын басу арқылы ажыратыңыз. Жылдамдық қосқышы «0» күйіне орнатылғанына көз жеткізіңіз.

Пайдалы кеңестер

1. Ингредиенттерді тоңазытқыштан алдын ала алыңыз, сонда олар араластырылған кезде бөлме температурасында болады.
2. Қабықтың қамырға түсу мүмкіндігін болдырмау үшін алдымен жұмыртқаны бөлек контейнерде сындырып, содан кейін араластыратын ыдысқа қосыңыз.

3. Климаттық жағдайлар, иленген ингредиенттердің температурасы және олардың құрылымы араластыруға қанша уақыт кететініне және қандай нәтижеге қол жеткізетініне әсер етеді.
4. Әрқашан төмен жылдамдықпен ұруды бастаңыз және оны рецепт бойынша ұсынылғанға дейін біртіндеп көтеріңіз.

Рецепттер

Тортқа арналған шелпек нан

Ингредиенттер:

- Жұмыртқа: 3 дана
 - Май (май мөлшері 80%): 150 г.
 - Ақ қант: 150 г.
 - Бидай ұны: 150 г.
 - Құрғақ ашытқы: 3 г.
1. Жұмыртқаның ағын сарыауыздан бөліңіз.
 2. Жұмыртқаның ағын тостағанға салыңыз да, миксермен 5 жылдамдықпен 1,5–2,5 минут шайқаңыз.
 3. Сары майды 2 см текшелерге кесіңіз.
 4. Ыдысқа қант, май және жұмыртқаның сарыуызын салыңыз, содан кейін массаны миксермен 4 жылдамдықпен 1-2,5 минут бойы шайқаңыз.
 5. Бидай ұны мен ашытқыны араластырыңыз, содан кейін оларды тостағанға қосыңыз, араластырыңыз.
 6. Қамырды тостер пешінде пісіріңіз.

Нан

Ингредиенттер:

- Бидай ұны: 350 г.
 - Тұз: 5 г.
 - Ақ қант: 10 г.
 - Сары май (май мөлшері 80%): 10 г.
 - Су: 200 мл.
 - Құрғақ ашытқы 3 г.
1. Бидай ұнын, тұзды және қантты ыдысқа араластырыңыз.
 2. Құрғақ ашытқы, май және су қосыңыз.
 3. Қамырды илеуге арналған ілгектерді миксерге орнатыңыз және барлық ингредиенттерді 10–15 секундқа, содан кейін 2 жылдамдықта 20-30 секундқа, содан кейін 5 жылдамдықта 2,5–3,5 минутқа түсіріңіз.
 4. Қамырды пеште немесе микротолқынды пеште 35 °С температурада 45 минут қыздырыңыз.
 5. Қамырды тостер пешінде пісіріңіз.

Ескерту: 350 г-нан астам ұн бар қамырды осы миксермен илемеңіз! Ұнның көп мөлшері құрылғының шамадан тыс жүктелуіне әкелуі мүмкін.

Қызмет көрсету және күтім

1. Тазалау алдында құрылғыны ажыратыңыз және оны толығымен суытыңыз.
2. Корпусты сәл дымқыл шүберекпен сүртіңіз, содан кейін құрғатыңыз.
3. Азық-түлік бөлшектерін қуат кәбілінен алыңыз.
4. Саптамаларды жылы, сабынды сумен шайыңыз, содан кейін оларды құрғатыңыз. Бұлғауыштар мен ілгектерді ыдыс жуғыш машинада да жууға болады.
Назар аударыңыз! Миксердің корпусын суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
5. Бұл құрылғыда пайдаланушы қызмет көрсететін элементтер жоқ. Құрылғының жұмысында ақаулар болған жағдайда уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Гуандун Синьбао Электрикал Эпплайнсис Холдингс Ко., Лтд.
Чжэнхэ оңтүстік тас жолы, Лэлю, Шуньдэ ауданы, Фошань қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Manufacturer: Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., Ltd.
Zhenghe South Road, Leliu Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС.

Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.

Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.7

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 18 ай.

Пайдалану мерзімі: 30 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, жергілікті заңнамаға сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



