

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Қолмен бу тазартқыш
HSC-1200G

DEXP

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	4
Сақтық шаралары	4
Техникалық сипаттамалары	5
Жинақталым.....	6
Құрылғы схемасы.....	6
Аксессуарлар	7
Пайдалану	7
Аксессуарларды орнату бойынша нұсқаулық.....	8
Жұмыс температурасы	10
Тазалау және күтім	10
Ықтимал мәселелер және олардың шешімдері.....	10
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	11
Қосымша ақпарат	12

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Бу тазартқыш — беттерді бұмен тазартуға арналған құрылғы.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр желісінің кернеуі техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Жарақат, өрт немесе электр тогының соғуын болдырмау үшін өндіруші ұсынбаған керек-жарақтарды пайдаланбаңыз.
- Күйіп қалмас үшін адамдар мен жануарларға бу жібермеңіз.
- Құрылғыны, қуат көбілін немесе штепсельдік ашаны суға немесе басқа сұйықтықтарға салмаңыз.
- Жұмыс кезінде құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
- Буды электронды жабдыққа бағыттамаңыз.
- Құрылғыны қуат көзінен ажыратқан кезде, ашаны қолыңызбен ұстаңыз, электр сымын тартпаңыз.
- Сымның ыстық беттерге және өткір жиектерге тиіп кетпейтініне көз жеткізіңіз.
- Ылғал қолмен құрылғыға қол тигізбеңіз.
- Құрылғыны ешқашан қуат сымынан тартпаңыз немесе жылжытпаңыз. Қуат сымы есіктермен қысылмағанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны жанғыш заттардың жанына қоймаңыз.
- Құрылғыны былғарыдан жасалған бұйымдарға, балауызбен жылтыратылған жиһазға немесе еденге, синтетикалық маталарға, барқытқа немесе басқа нәзік және бұға сезімтал материалдарға қолданбаңыз.
- Құрылғыны қолданар алдында бу тазартқыштың беттің кішкене бөлігіндегі әсерін тексеру ұсынылады.
- Құрылғының резервуарына жуғыш заттарды немесе химиялық заттарды, сондай-ақ хош иісті заттарды қоспаңыз.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, оны дереу желіден ажыратып, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласу керек.
- Күйіп қалмас үшін ыстық бұмен жұмыс жасағанда абай болыңыз.
- Сақ болыңыз, өйткені өңделетін бет және құрылғының кейбір бөліктері пайдаланылғаннан кейін ыстық болуы мүмкін.
- Құрылғыны құлағаннан кейін, сондай-ақ онда көрінетін зақым болған кезде пайдаланбаңыз. Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

- Құрылғыны балалардың жанында қолданған кезде абай болыңыз.
- Зақымдалған қуат сымы немесе ашасы бар құрылғыны пайдаланбаңыз. Қуат сымын ауыстыру үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны ашпаңыз немесе оны өзіңіз жөндемеңіз. Қызмет көрсету мен жөндеуді тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының білікті мамандары жүргізуі керек.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Жұмыс жасамас бұрын құрылғының барлық бөліктері дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Саптамаларды ауыстырмас бұрын, жылжитпас бұрын немесе тазаламас бұрын құрылғыны ажыратыңыз.
- Құрылғыны үй-жайлардан тыс жерде пайдаланбаңыз.
- Бакты толтыру үшін тек таза суды пайдаланыңыз.
- Пайдалану аяқталғаннан кейін құрылғыны розеткадан ажыратыңыз, оны суытып, бактағы қалған суды төгіп тастаңыз.
- Құрылғыны нұсқаулықта сипатталғандай ғана пайдаланыңыз.


Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: HSC-1200G.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат көзі параметрлері: 220-240 В ~ 50/60 Гц.
- Қуаты: 1200 Вт.
- Қысым: 3 бар.
- Бу беру: 40±5 г/мин.
- Бактың сыйымдылығы: 450 мл.
- Үздіксіз бу беру уақыты: 10±3 мин.
- Жұмыс құбыршегінің ұзындығы: 1 м.
- Қуат сымының ұзындығы: 4,8 м.
- Электр ток соғудан қорғау класы: I.
- Қуат сымын бекіту түрі: Y.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Жинақталым


- Құрылғы.
- Нейлон щеткасы (5 дана).
- Жезден жасалған щетка.
- Шыны жууға және бұмен жібітуге арналған саптама.
- Жоғары қысымды саптама.
- Ұзартқыш құбыршек.
- Майлықтар (2 дана).
- Өлшеуіш шыныаяқ.
- Шұңқыр.
- Қосалқы резеңке тығыздағыштар жиынтығы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Құрылғы схемасы

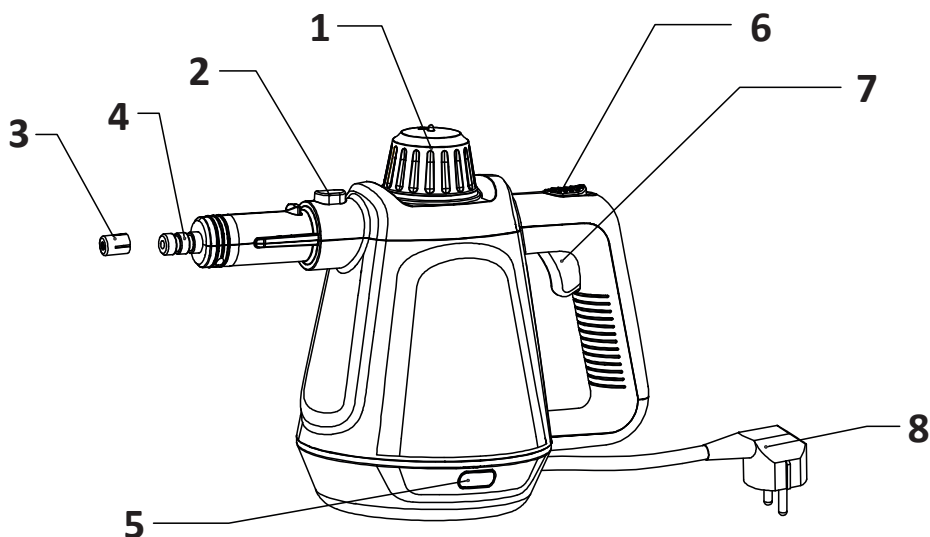


1. Қорғаныс қақпағы — қысым тепе-теңдігін сақтайды, бұдың шығуын блоқтайды.
2. Саптама бекіткіші — саптамаларды бекіту үшін қолданылады, басқан кезде оларды алып тастауға мүмкіндік береді.
3. Қақпақ — тығыздағыш сақиналарды қорғайды.
4. Бұ шығысы — қысыммен бұ ағынын шығарады.
5. Жарық индикаторы — қызыл түс қыздыру процесін білдіреді; жасыл түс жұмысқа дайындықты білдіреді.
6. Балаларға арналған құлыптау батырмасы — бұ беруді басқарудың қорғаныс батырмасы.
7. Бұ беру батырмасы — бұ беруді басқару.
8. Қуат сымы — құрылғыны желіге қосу үшін қолданылады.


Аксессуарлар

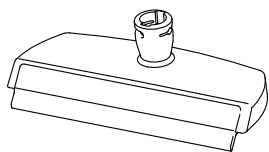


Шыны жууға және
бумен жібітуге арналған
жалпақ саптама




Нейлон
щетки



Жезден
жасалған
щетка

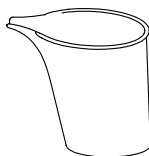


Өлшеуіш
шыныаяқ

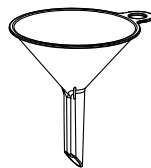


Шұңқыр



Майлық



Жоғары қысымды
саптама

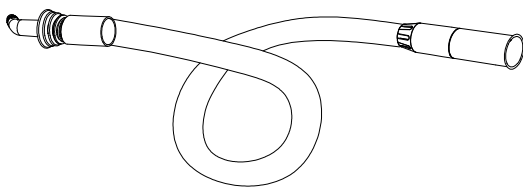

Ұзартқыш
құбыршек

Пайдалану

1. Пайдалануды бастамас бұрын, қаптаманы ашыңыз, барлық керек-жарақтардың бар-жоғын тексеріңіз және олардың зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.
2. Бу тазартқышты тегіс жерге қойып, оны сағат тіліне қарсы бұрап, қорғаныс қақпағын ашыңыз. Содан кейін шұңқыр мен өлшеуіш шыныаяқты пайдаланып, су құйыңыз, содан кейін қақпақты орнына қойып, оны мықтап қатайтыңыз.


Назар аударыңыз!

- Резервуардың максималды сыйымдылығы — 400 мл, бірақ тек 300–350 мл су құю ұсынылады. 150 мл-ден аз су қоспаңыз.
- Таза суды пайдаланыңыз. Ұсақ бөлшектер будың шығуын бітеп тастауы мүмкін және құрылғы жұмыс істемеуі мүмкін. Егер сіздің аймағыңыздағы ағын су өте қатты болса, ағын суды тазартылған сумен араластырған жөн.

3. Құрылғыны желіге қосыңыз, сонда шам қызыл болып жанады, бұл бу тазартқыштың қызып жатқанын және ондағы қысым көтеріліп жатқанын көрсетеді. Индикатор жасыл болғанша шамамен 3 минут күтіңіз. Бұл жылыту аяқталғанын және құрылғы пайдалануға дайын екенін білдіреді.

Назар аударыңыз!

- Бу тазартқышты индикатор жасыл болып жанған жағдайда ғана қолданыңыз.

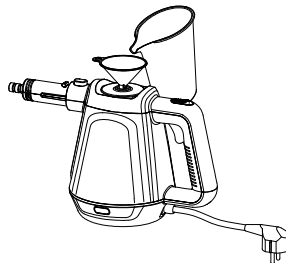

- Бірінші рет пайдаланған кезде бөлінетін буда үлкен су тамшылары болуы мүмкін, сондықтан оны кілемдерді, перделерді және суды оңай сіңіретін басқа заттарды тазалау үшін пайдаланбаңыз.
- 4. Қыздыру аяқталғаннан кейін қажетті саптамаларды таңдап, оларды құрылғыға орнатыңыз.
- 5. Балалардан құлыптау батырмасын «ON» күйіне (артқа) қойыңыз, содан кейін бу беру батырмасын басыңыз. Бу шыға бастағанда, алдымен құлыптау батырмасынан қолыңызды алыңыз, содан кейін бу беру батырмасын босатыңыз, содан кейін бу тазалағыш автоматты түрде жұмыс істей бастайды. Егер сіз бу беруді тоқтатқыңыз келсе, құлыптау батырмасын басыңыз, сонда ол бұрынғы орнына түседі.

Ескерту: балалардан құлыптау батырмасын баспай, бу беру батырмасын басуға болмайды.

Назар аударыңыз!

Егер резервуарда су жоқ болса, онда бу беру батырмасын басқан кезде ол енді шықпайды. Суды келесідей қосу керек:


- Ашаны розеткадан алыңыз.
 - Бу шығуды тоқтатқанша бу беру батырмасын басыңыз. Құрылғы кем дегенде 12–18 минут суығанша күтіңіз.
 - Қорғаныс қақпағын ақырын бұрап, бірнеше секунд күтіңіз. Суды баяу қосыңыз.
 - Қорғаныс қақпағын қайтадан жабыңыз.
6. Пайдалану аяқталғаннан кейін қуатты өшіріп, қалған буды босатыңыз және құрылғы суығанша күтіңіз.
- Ескерту: бу тазартқыштың қызып кетуден қорғанысы бар. Ол қызып кеткен кезде автоматты түрде өшеді (мысалы, су ыдысы бос болған кезде).

Аксессуарларды орнату бойынша нұсқаулық

Ескерту: құрылғыға әр керек-жарақты орнатпас бұрын, алдымен қақпақты шығыс саңылаудан алыңыз.


Ұзартқыш құбыршек

Егер құрылғы тазалау орнына жету қиын болса, оны ұзартқыш құбыршекпен пайдалануға болады. Құбыршектің ұшын будың шығатын жеріне шертілгенше қосыңыз.

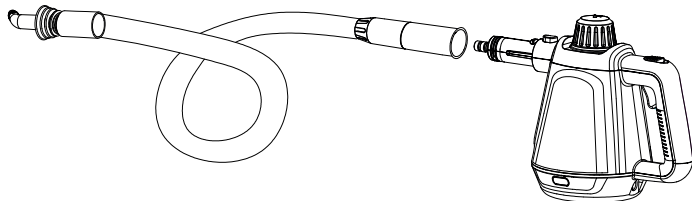


Жоғары қысымды саптама

Бұл саптаманың көмегімен бұрыштарды және жету қиын жерлерді оңай тазартуға болады. Оны ұзартқыш құбыршек сияқты бу шығысына қосыңыз.

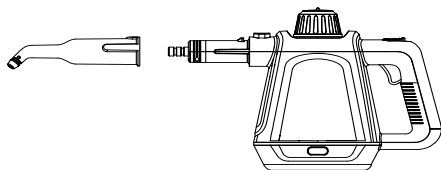


Шыны жууға және бұмен жібітуге арналған жалпақ саптама

Жоғары қысымды саптаманы жалпақ щетканың ойығына салыңыз (1) және оны сағат тілімен басқанша бұраңыз (2). Қолданғаннан кейін жалпақ щетканы сағат тіліне қарсы бұрап алыңыз. Үстелдерді, орындықтарды, кітап шкафтарын тазалау немесе киімді үтіктеу үшін жалпақ щеткаға майлық киюге болады.

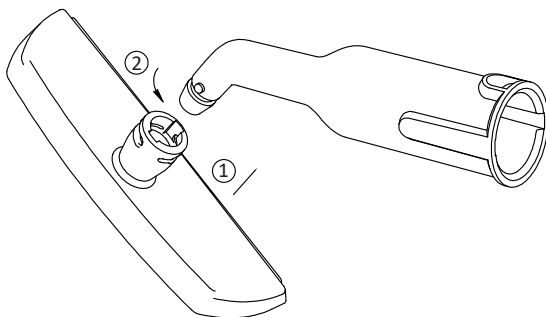


Нейлон және жезден жасалған щеткалар

Жоғары қысымды саптаманы нейлон немесе жез щеткасының ойығына салыңыз (1) және оны сағат тілімен басқанша бұраңыз (2). Нейлонның көмегімен сіз жалюзи, радиаторлар және т. б. кірленген кірді кетіре аласыз. Жезден жасалған щетка тот баспайтын болат сияқты сезімтал емес материалдардағы күшті дақтарға жарайды. Қолданғаннан кейін нейлон немесе жез щетканы сағат тіліне қарсы бұрап алыңыз.

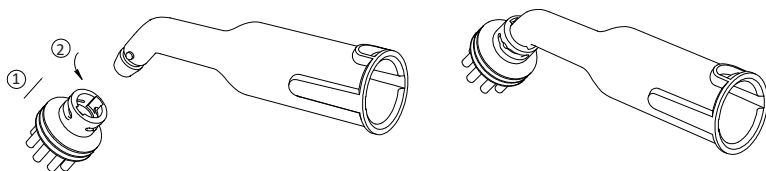

Жұмыс температурасы

Төмендегі деректер тек танысуға арналған.

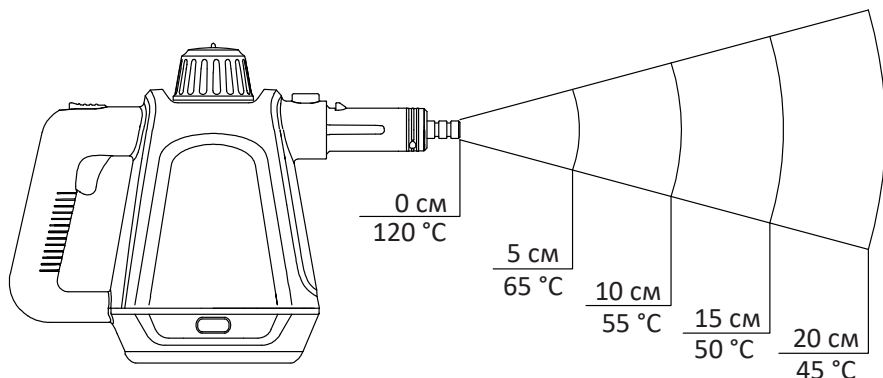

Назар аударыңыз! Жоғарыда келтірілген мәліметтер зертханада өлшенеді, іс жүзінде шамалы ауытқулар болуы мүмкін.

Тазалау және күтім

- Құрылғының желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны толығымен суытыңыз.
- Құрылғы толығымен салқындаған кезде барлық керек-жарақтарды алып тастаңыз.
- Құрылғы мен керек-жарақтарды дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Содан кейін барлық керек-жарақтарды толығымен құрғатыңыз.
- Қалған суды төгіп тастаңыз.
- Майлықтарды кір жуғыш машинада басқа кірден бөлек жууға болады. Ағартқыш пен кондиционерді қолданбаңыз.

Ықтимал мәселелер және олардың шешімдері

Мәселе	Ықтимал себеп	Шешім
Бу шашылмайды	Аша розеткаға тығыз салынбаған	Ашаны розеткаға салыңыз
	Резервуарда су жоқ	Су қосыңыз
	Бу беру батырмасын басу мүмкін емес	Балаларға арналған құлыптау батырмасын басыңыз
	Басқа мәселе	Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Жасыл индикатор жанып тұрады, ал қызыл әрқашан өшірулі	Индикатор ақаулы немесе желіде қысқа тұйықтау болды	Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз

Мәселе	Ықтимал себеп	Шешім
Қызыл индикатор үнемі жанып тұрады, ал жасыл шам жанбайды	Электр желісінің ақаулығы немесе термостаттың істен шығуы индикаторы	Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Қызыл жарық жыпылықтайды	Судың жетіспеушілігі немесе нашар байланыс	Су қосыңыз. Егер мәселе шешілмесе, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Су шығатын тесіктен ағып кетеді	Қосқаннан кейін немесе ұзақ уақыттан кейін алғаш рет қолданғанда, бұдың әсерінен көптеген су тамшылары пайда болуы мүмкін	Бұл қалыпты жағдай және ол тез жоғалады
Басқа жағдайлар	Бу тек шығатын тесіктен шықпайды	Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Пластмассаның деформациясы және жұмсартылуы	
	Бу қауіпсіздік клапанынан шығады	

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Нинбо Жунъида Электрик Эпплайенс Ко., Лтд.
Лисинь тас жолы 62, Синьцзе а., Цзунхан, Цыси қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Сипаттамалар, өнім туралы ақпарат, оның жинақталымы мен функционалдығы пайдаланушыға алдын-ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, жергілікті заңнамаға сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



