

Руководство по эксплуатации

Беспроводное зарядное
устройство
IET15WWC-3

DEXP

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Беспроводное зарядное устройство (ЗУ) предназначено для зарядки устройств, поддерживающих функцию беспроводной зарядки, с использованием адаптера питания.

Меры предосторожности

- Убедитесь, что заряжаемые устройства поддерживают беспроводную зарядку и совместимы с данным зарядным устройством.
- Запрещено размещать любые предметы между телефоном и зарядной поверхностью, а также внутри чехла в зоне зарядки (например, металлические предметы, магниты, банковские/пропускные карты и т.д.), так как они могут блокировать беспроводную зарядку.
- Не используйте данное устройство в непосредственной близости от источников воды. Никогда не подставляйте устройство под струю воды и не погружайте его в воду.
- Оберегайте устройство от воздействия влаги, сильного тепла и прямых солнечных лучей.

- Соблюдайте расстояние не менее 20 см между зарядным устройством и имплантированными медицинскими устройствами (например, кардиостимулятором), чтобы избежать возможных помех.
- Перед очисткой устройства убедитесь, что оно отключено от питания. Протирайте устройство сухой мягкой тканью.
- Оберегайте устройство от ударов, падений, вибраций и других механических воздействий.
- Используйте адаптер питания только в пределах заявленных выходных параметров. Использование адаптера с неподходящими параметрами может привести к некорректной работе или повреждению устройства.
- Не разбирайте устройство самостоятельно. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Не используйте устройство в случае его повреждения, а также в случае повреждения кабеля или разъема.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
- При перегреве во время зарядки зарядка может прекратиться. В этом случае уберите устройство с зарядки, дождитесь его остывания и затем попробуйте снова.

Технические характеристики


- Модель: IET15WWC-3.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания (вход):
 - $9\text{ В} = 2\text{ А}$;
 - $12\text{ В} = 1,5\text{ А}$.
- Параметры питания (выход):
 - $5\text{ В} = 1\text{ А}$;
 - $7,5\text{ В} = 1\text{ А}$;
 - $9\text{ В} = 1,12\text{ А}$;
 - $9\text{ В} = 1,66\text{ А}$.
- Питание USB Type-A: $5\text{ В} = 1,5\text{ А}$.
- Выходная мощность:
 - области зарядки телефона: 5 Вт ; $7,5\text{ Вт}$; 10 Вт ; 15 Вт ;
 - области зарядки наушников/телефона: 5 Вт ;
 - области зарядки Apple Watch: $2,5\text{ Вт}$.
- Тип используемой батареи: CR2032.
- Тип разъема питания: USB Type-C.
- Совместимость: смартфоны и наушники с функцией беспроводной зарядки, Apple Watch.
- Степень защиты от влаги и пыли: IPX0.
- Стандарт беспроводной зарядки: Qi.
- Часы LCD.
- Область применения: бытовое.

Примечание: Apple, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPod touch, iPhone и Lightning являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

Комплектация

- Устройство.
- Кабель USB Type-C.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства

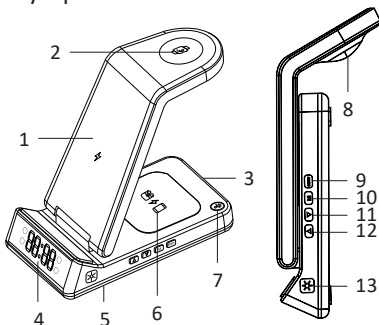

1. Область зарядки телефона.
2. Область зарядки Apple Watch.
3. Разъем питания USB Type-C и порт для зарядки USB Type-A.
4. Дисплей.
5. Световой индикатор.
6. Область зарядки телефона/наушников.
7. Кнопка включения/выключения, регулировки яркости ночника.
8. Ночник.
9. Кнопка включения/выключения, регулировки яркости дисплея.
10. Кнопка настройки часов/будильника.
11. Кнопка уменьшения времени.
12. Кнопка увеличения времени.
13. Кнопка включения/выключения светового индикатора.

Эксплуатация устройства

Зарядка

1. Подключите зарядное устройство к электросети с помощью адаптера питания (не входит в комплект поставки) и кабеля USB Type-C. Световой индикатор мигнет, а затем погаснет — устройство перейдет в режим ожидания.
2. Поместите устройство, которое необходимо зарядить, на соответствующую область зарядки и убедитесь, что оно установлено ровно — зарядка начнется автоматически.
Внимание! Для стабильной зарядки размещайте устройство по центру области зарядки.
3. После завершения зарядки снимите устройство с области зарядки.

Индикация зарядки

- Во время зарядки мобильного телефона на области зарядки телефона загорается световой индикатор. При зарядке часов и беспроводных наушников, а также зарядке телефона на области зарядки телефона/наушников, индикатор не горит.
- При необходимости индикатор можно отключить с помощью кнопки «✱».

Управление дисплеем

- После подключения устройства к питанию дисплей по умолчанию включен.
- При необходимости яркость дисплея можно изменить или полностью отключить его, нажимая кнопку «ON/OFF». Для повторного включения дисплея нажмите эту кнопку еще раз.

Внимание! При выключении дисплея установленный будильник также отключается.

Настройка часов

После подключения к питанию устройство по умолчанию работает в режиме отображения текущего времени, горит индикатор «».

Примечание: дисплей отображает время только в 12-часовом формате.

Чтобы настроить текущее время:

1. Нажмите и удерживайте кнопку «М» в течение 3 секунд — замигает индикатор «» и значение часов.
2. Установите текущий час кнопками «» и «».
3. Нажмите кнопку «М» — замигает значение минут. Установите текущие минуты кнопками «» и «».
4. Для сохранения настроек нажмите кнопку «М».

Примечание: устройство оснащено батареей CR2032, которая используется для сохранения настроек времени при отключении внешнего питания. Отсек для батареи находится в нижней части устройства.

Настройка будильника

Чтобы настроить время будильника:

1. Нажмите и удерживайте кнопку «М» в течение 1 секунды — замигает индикатор «» и значение часов.
2. Установите час срабатывания будильника кнопками «» и «».
3. Нажмите кнопку «М» — замигает значение минут. Установите минуты кнопками «» и «».
4. Для сохранения настроек нажмите кнопку «М». После настройки будильник будет срабатывать в установленное время ежедневно.

Управление будильником

- После настройки времени будильника нажмите и удерживайте кнопку «» в течение 3 секунд, чтобы включить будильник, а кнопку «», чтобы выключить.
- При включении будильника на дисплее загорается индикатор «», при выключении — гаснет.
- При срабатывании будильника звуковой сигнал работает 5 минут, после чего отключается автоматически. Для отключения сигнала вручную нажмите любую кнопку.

Ночник

Устройство оснащено функцией ночника. Для его включения/выключения и регулировки яркости нажимайте кнопку «».

Возможные проблемы и их решения

Проблема	Возможная причина	Решение
Устройство не заряжается	Устройство неправильно расположено на области зарядки	Установите устройство ровно по центру области зарядки
	Устройство не поддерживает беспроводную зарядку	Убедитесь, что заряжаемое устройство поддерживает беспроводную зарядку
Индикатор горит, но телефон не заряжается	Неисправен модуль беспроводной зарядки телефона	Обратитесь в авторизованный сервисный центр для диагностики телефона

Проблема	Возможная причина	Решение
Устройство нагревается во время зарядки	Во время беспроводной зарядки ЗУ и заряжаемое устройство могут немного нагреваться из-за особенностей передачи энергии	Небольшой нагрев является нормальным явлением. При сильном нагреве снимите устройство с зарядки и дождитесь его остывания
Зарядка прерывается или работает нестабильно	Используется адаптер питания недостаточной мощности или напряжение питания нестабильно	Используйте адаптер питания с поддержкой быстрой зарядки
	Устройство неправильно расположено на области зарядки	Установите устройство ровно по центру области зарядки

Примечание: если после выполнения указанных рекомендаций неисправность не устранена, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- По окончании срока службы батарей, поставляемых вместе с устройством, не выбрасывайте их вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация батарей должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов, чтобы предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде в результате неконтролируемого выброса отходов.

- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель:

Дунгуань Точжишэн Электроник Тэкнолоджи Ко., Лтд.
Каб. 203, зд. 2, №11, сев. шоссе Гаобу Чжэньсин, Гаобу,
г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

Manufacturer:

Dongguan Tuozechisheng Electronic Technology Co., Ltd.
Room 203, Building 2, No. 11, Gaobu Zhenxing North Road,
Gaobu Town, Dongguan City, Guangdong Province, China.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «ДНС Ритейл».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспек
т 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид
могут быть изменены без предварительного уведомления
пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ v.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 12 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Для заметок

[illegible]

