

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Электр плитасы
INC-3600

DEXP

Мазмұны

| | |
|---|----|
| Құрылғы мақсаты | 4 |
| Сақтық шаралары | 4 |
| Индукциялық қыздырудың жұмыс принципі | 5 |
| Құрылғы схемасы | 6 |
| Техникалық сипаттамалары | 6 |
| Жинақталым | 6 |
| Қолайлы ыдыс | 7 |
| Жарамсыз ыдыс | 7 |
| Пайдаланушы нұсқаулығы | 8 |
| Жұмыстың басталуы | 8 |
| Қолмен басқару режимдері | 8 |
| Автоматты жұмыс режимдері | 8 |
| Таймерді орнату | 9 |
| Құлыштау функциясы | 9 |
| Қызмет көрсету және күтім | 9 |
| Ақаулық себебін іздеу және түзету | 10 |
| Қате кодтары | 10 |
| Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары | 11 |
| Қосымша ақпарат | 12 |

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды ба-стамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңзеге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамти-тын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына на-зар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық мате-риал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Электр плитасы тамақ дайындауға, сондай-ақ дайын тағам өнімдері мен ыды-старды жылдытуға арналған.


Сақтық шаралары

- Электр тогының соғы қаупін азайту үшін құрылғыны, қуат сымын немесе суға немесе басқа сүйкіткішке батырмаңыз.
- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, желідегі параметрлердің 220–240 В, 50 Гц мәндеріне көз жеткізу керек.
- Құрылғыны розеткадан сұырған кезде сымнан емес, ашадан ұстаңыз.
- Балалардың құрылғымен жағасуына жол бермеу керек, тіпті ол өшірілген және электр желісінен ажыратылған болса да.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде әрқашан желіден ажырату керек.
- Сондай-ақ, қандай да бір ақаулар туындаған жағдайда және жұмыс аяқталғаннан кейін құрылғыны желіден ажырату керек.
- Құрылғыны осы нұсқаулықта көрсетілгеннен басқа мақсаттарда пайдала-нуға болмайды. Құрылғыны пайдалану, сақтау және техникалық қызмет көрсету осы пайдалану нұсқаулығына сәйкес қатаң түрде орындалуы керек.
- Қуат сымының және құрылғының корпусының тұтастығын қамтамасыз ету қажет. Құрылғы зақымдалған болса, оны пайдаланбаңыз.
- Жұмыс істейтін құрылғының жаңында балалардың, бейтаныс адамдардың және жануарлардың болуын болдырмаңыз.
- Құрылғыны өрт немесе жарылыс қаупі бар жерде, мысалы, жанғыш сүй-кіткіштердің немесе газдардың жаңында пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны тек жерге қосылған розеткаға қосыңыз.
- Қүйіп қалмас үшін құрылғының қыздырылған плитасын ұстамаңыз.
- Жұмыс істеп тұрған құрылғыны ешқашан қараусыз қалдырмаңыз. Жұмыс кезінде шамалы шу қалыпты. Бұл шу техникалық жағынан болдырмайды және ыдыстың түріне байланысты.
- Құрылғыны газ плиталарының немесе жылдатқыштардың жаңында пайда-ланбаңыз немесе оны ыстық беттерге қоймаңыз.
- Қуат сымын бұрамаңыз немесе оны құрылғының айналасына орамаңыз.
- Қызып кетпеу үшін құрылғы қосулы тұрғанда оның үстіне бос ыдыстарды қоймаңыз.


- Құрылғының бетіне немесе магниттеген заттарды қоймаңыз.
- Желдетьу саңылауларын жаппаңыз.
- Құрылғыға салмағы 8 кг асатын ыдыстарды қоймаңыз.
- Құрылғыны ағынды сүмен жууға болмайды. Желдетьу саңылауларына сүй-шықтықтың түсінә жол бермеңіз.
- Құрылғыны магниттік толқындар әсер етуі мүмкін басқа құрылғылардың жанында пайдаланбаңыз: теледидар, радио және т.б.
- Егер бетінде чиптер немесе жарықтар табылса, қысқа түйікталуды болдырмая үшін құрылғыны бірден ажыратыңыз.
- Пісіру режимдері аяқталғаннан кейін желдеткіш біраз үақыт жұмысын жалғастырады. Құрылғының қызмет ету мерзімін ұзарту үшін оны қуат көзінен ажыратпаңыз, желдеткіш жұмысын аяқтағанша күтіңіз.
- Қүйіп қалмас үшін құрылғы жұмыс істеп түрған кезде оның бетіне пышақ, шашышқы, қасық және қақпақ сияқты металл заттарды қоймаңыз. Ыдыстарды алған кезде пеш қолғаптарын пайдаланыңыз.
- Құрылғыны қабырғалар мен үстел шеттерінен кемінде 10 см қашықтықта қатты, тегіс, көлденең бетке ғана орнатыңыз.
- Үйдіс өндірушісінен оның электромагниттік индукциялық пешпен пайдалануға жарамдылығын тексеріңіз.

Индукциялық қыздырудың жұмыс принципі

Жұмыс принципі — электромагниттік индукция. Бетінің қызыу түйік контурда қозғалатын магнит ағынының қарқындылығының өзгеруіне байланысты болады. Индукциялық катушка арқылы электр тогы өтеді, ол пештің беті арқылы ыдысты түрлендіреді және қыздырады.

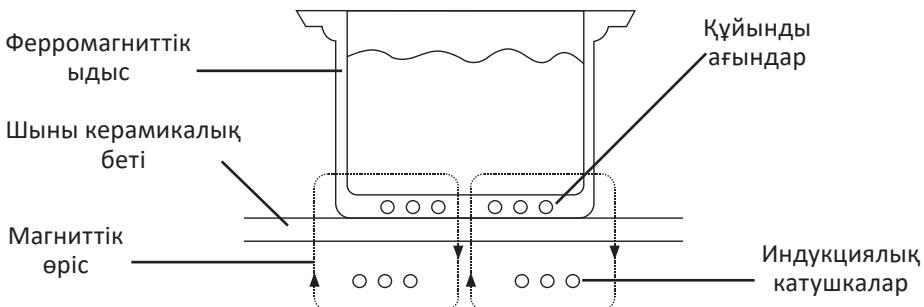

Құрылғы схемасы

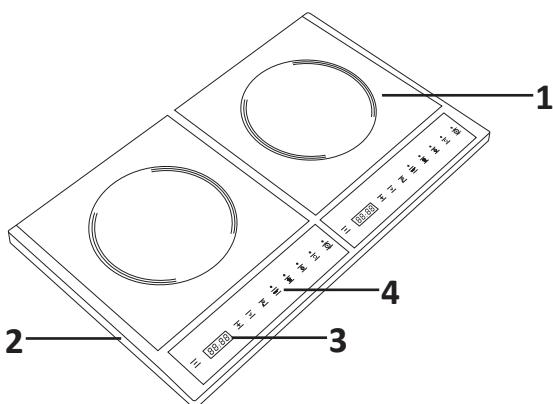

1. Шыны керамикалық беті.
2. Жақтау.
3. Дисплей.
4. Басқару панелі.

Техникалық сипаттамалары

Үлгісі: INC-3600.

Сауда белгісі: DEXP.

Беткі материал: шыны керамика.

Көрнеу: 220–240 В.

Жиілік: 50/60 Гц.

Басқару түрі: түйме.

Оттықтар саны: 2.

Оттық қуаты: 2×1800 Вт.

Қолдану аясы: түрмисыстық.

Қуат сымын бекіту түрі: Y.

Электрлік қорғаныс класы электр тогының соғуы: II.

Ұлғал мен шаңнан қорғау дәрежесі: IPX0.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Қолайлы ыдыс

1. Плиткамен жұмыс істегендеге диаметрі 12 см-ден 26 см-ге дейінгі, түбі тегіс, болаттан, шойыннан, тот баспайтын болаттан жасалған немесе индукциялық пештерге арналған ыдыстарды пайдалану керек.
2. Үңгірлікте тәзімді шыныдан, керамикадан, алюминийден, тот баспайтын болаттан немесе ферромагниттік қасиеті жоқ шойыннан жасалған диаметрі 12 см-ден аспайтын түбі көтерілген немесе табаны бар ыдыстарды пайдаланауға тыйым салынады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! ыдыстың астын пешке қояр алдында құрғатып сұртіңіз.



Тот баспайтын болаттан жасалған кәстрөл



Темір құрыру табасы



Шойын қазан



Құрыруға арналған таба (темір/болат)



Эмальданған ыдыс



Шәйнең (эмаль/тот баспайтын болат)



Темір таба

Жарамсыз ыдыс



Керамикалық кәстрөл



Шыны ыдыс



Қисық түбі бар ыдыс



Аяқтары бар таба



Сыртқы диаметрі 12 см-ден аз ыдыс-аяқ



Тәмен темір қорытпасынан жасалған ыдыс (алюминий және т. б.)

Пайдалануышы нұсқаулығы

Жұмыстың басталуы

Құрылғыны розеткаға қосыңыз.

Құрылғыны қосу/өшіру үшін қуат түймесін басыңыз.

Сәйкес бағдарламаны таңдау үшін функция түймесін басыңыз.

Қолмен басқару режимдері

Құыру

«Құыру» түймесін басыңыз, индикатор жанады, дисплейде әдепкі бойынша орнатылған ағымдағы қыздыру температуrasы көрсетіледі. Температураны «+» немесе «-» түймелерін басу арқылы реттеуге болады. Ешбір шара қолданылмаса, пеш 2 сағаттан кейін автоматты түрде өшеді. Бұл режимді тоқтату үшін функция түймесін немесе жұмысты тоқтату үшін қуат түймесін басыңыз.

Бұқтыру

«Бұқтыру» түймесін басыңыз, индикатор жанады, дисплейде ағымдағы әдепкі қуат көрсетіледі. Қуатты «+» немесе «-» түймелерін басу арқылы реттеуге болады. Ешбір шара қолданылмаса, пеш 2 сағаттан кейін автоматты түрде өшеді. Бұл режимді тоқтату үшін функция түймесін немесе жұмысты тоқтату үшін қуат түймесін басыңыз.

Автоматты жұмыс режимдері

Қайнату

«Қайнату» түймесін басыңыз, индикатор жанады, дисплейде ағымдағы әдепкі қуат көрсетіледі. Бұл режимде қуатты реттеу мүмкін емес. Пеш 18 минуттан кейін автоматты түрде өшеді. Бұл режимді тоқтату үшін функция түймесін немесе жұмысты тоқтату үшін қуат түймесін басыңыз.

Пісіру

«Пісіру» түймесін басыңыз, индикатор жанады, дисплейде ағымдағы әдепкі қуат көрсетіледі. Бұл режимде қуатты реттеу мүмкін емес. Пеш 15 минут бойы 1600 Вт қуатта жұмыс істейді, содан кейін автоматты түрде 600 Вт қуатқа ауысады. Пеш 2 сағаттан кейін автоматты түрде өшеді. Бұл режимді тоқтату үшін функция түймесін немесе жұмысты тоқтату үшін қуат түймесін басыңыз.

Таймерді орнату

«Таймер» түймесін басыңыз, индикатор жаңып, дисплейде «0:00» пайда болады. «+» немесе «-» түймелерін басу арқылы қажетті уақытты орнатыңыз. «+» немесе «-» түймелерін 3 секунд ұстап түру арқылы сіз жылдам орнату режиміне өтесіз. Таймерді орнату режимінен шығу үшін «Таймер» түймесін немесе Қуат түймесін басыңыз.

Құлыштау функциясы

«Құлыштау» түймесін 3 секунд басқанда басқару тақтасы құлышталады. «Құлыштау» түймесін қайтадан ұзақ басу арқылы басқару тақтасы құлпын ашады.

Қызмет көрсету және күтім

Құрылғыны тазаламас бұрын оны әрқашан желіден ажыратып, толық сұйтыңыз.

Ескертпелер:

- Құрылғының қызмет ету мерзімін ұзарту үшін алдымен қуат түймесін басу арқылы оны өшіріңіз, содан кейін қуат сымын розеткадан ажыратыңыз.
- Құрылғының желдеткішін щеткамен немесе мақта тампонымен жүйелі түрде тазалаңыз.

| | |
|---|---|
| Ластану түрі | Тазалау әдісі |
| Женіл | Бетін дымқыл шүберекпен немесе губкамен сүртіңіз, содан кейін құрғатыңыз |
| Орташа | Бетті дымқыл шүберекпен немесе тазалағыш заты бар губкамен сүртіңіз, содан кейін құрғатыңыз |
| Дәмді тағамдардан таңбаларды қайна-тыңыз | Лас бетке үстел сірке сүйін жағыңыз, содан кейін жұмсақ шүберекпен құрғатыңыз |
| Қант мөлшері жоғары тағам белгілері/балқытылған алюминий немесе пластик | Керамикалық плиталарға арналған арнайы қырғышты пайдаланып кірді кетіріңіз. Барлық қалдықтарды жұмсақ шүберекпен сүртіңіз |

Ақаулық себебін іздеу және түзету

| | |
|---|--|
| Проблема | Ықтимал себебі және шешімі |
| Құат көзіне қосылып, «Қосу/өшіру» түймесін басқаннан кейін құрылғы қосылмайды | Электр жарығы өшіп қалды. Құат қайтарылғаннан кейін құрылғының қайта қосынысы |
| | Аша розеткаға мықтап кірмеген. Егер мәселені сайтта шешу мүмкін болмаса, үекілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз |
| | Сақтандырғыш істен шықты. Өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз |
| Құрылғы шығарады дыбыс | Жарамсыз ыдыс немесе ыдыс жоқ. Индукциялық пісіруге жарамды ыдысты орнатыңыз Ыдыс қыздырғыштың ортасында орналаспаған. Табаны оттықтың ортасына қойыңыз Орнатылған ыдыстың түбінің диаметрі 12 см-ден аз Астыңғы диаметрі 12 см-ден асатын ыдысты пешке қойыңыз |
| Құрылғы қыздыру кезінде жұмыс істемейді | Орнатылған ыдыс бос немесе температура тым жоғары. Құрылғының дұрыс жұмыс істеуі үшін барлық шарттарды орындаңыз Желдеткіш бітеліп қалған. Желдеткіш сақылаудың кірдін тазалаңыз 2 сағат бойы ешқандай шара қолданылмады. Пісіру режимін қалпына келтіріңіз немесе таймерді пайдаланаңыз |

Қате кодтары

- E0: оттыққа ешқандай ыдыс орнатылмаған / ыдыстың дұрыс емес түрі пайдаланылуда.
- E1: төмен желі кернеуі. Өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- E2: желі кернеуі тым жоғары. Өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- E3: бет температурасы сенсорының қатесі.
- E4: бет температурасы сенсорының тізбегі ашық. Өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- E5: IGBT қызып кетуі. Панель сұығанша күтіңіз.
- E6: қысқа түйікталу. Өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғының қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тұдыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін әлектрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Чжуншань Ай Ли Пу Электрикал Эплайенс Ко., Лтд.
В-ғим., №9, Фэншо тас жолы, Наньтоу, Чжуншань қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAQAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Өнім Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» КО ТР 004/2011;
- «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011.

Тауар Еуразиялық экономикалық одактың «Электртехника және радиоэлектроника бүйімдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАӘО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат, оның жинақталымы және функционалы пайдалануышыға алдын ала ескертусіз өзгертулуга мүмкін. Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

Интернеттегі мекен-жайы: www.dexp.club



Өндіріс күні пайдалануыш нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жыныстықтылығына кіретін, төменде атаптаң керек-жараптарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғаыш кабілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жыныстықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілерден-гі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жараптар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндеттіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұбықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірulerдерді, руқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге үәкілдепті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмадан сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай әйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туында. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсүнен, агрессивті органдарың әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаға.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кабілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған үқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дисқілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туында.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға үқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірлген залалға.



www.dexp.club