

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Газ пісіру беті
LD4GTB

DEXP

ҚҰРЫЛҒЫ МАҚСАТЫ	4
САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ	4
Газ ағып кеткен жағдайда	6
ОРНАТУ	7
ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ	9
ГАЗҒА ҚОСЫЛУ	10
Оттықтардың сипаттамалары	10
Электр желісіне қосылу	10
ГАЗ ТҮРІНІҢ ӨЗГЕРУІ	11
Жанарғы инжекторын ауыстыру	11
Минималды отты орнату	11
ҚҰРЫЛҒЫМЕН ЖҰМЫС	12
Басқару	12
Автоматты өртеу және газ-бақылау жүйесі	13
ДҰРЫС ЫДЫСТЫ ТАҢДАУ	14
КҮТІМ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ	15
Жанарғыны құрастыру	17
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ	17
ЫҚТИМАЛ МӘСЕЛЕЛЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ШЕШІМІ	18
МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ (ТАСУ), ӨТКІЗУ ЖӘНЕ	
КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ	19
ҚОСЫМША АҚПАРАТ	20

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ МАҚСАТЫ

Пісіру беті дайын тағамдар мен тамақты дайындауға, сондай-ақ жылытуға арналған.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Жарылыс, өрт, көміртегі тотығымен ұлану, зиянды термиялық әсер ету, электр тогының соғу қаупі! Құрылғыны орнату және пайдалану алдында осы пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

- Құрылғыны немесе электр қуат сымын ешқашан суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Құрылғыны ешқашан дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Құрылғыны үйден тыс жерде немесе ылғалдылығы жоғары бөлмелерде пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны құрғақ бөлмеде сақтаңыз.
- Құрылғы зақымдалған немесе ақаулы болған жағдайда ашаны розеткадан дереу алып тастаңыз және газ беруді тоқтатыңыз.
- Электр кәбілі, аша, газ беру құбыршегі немесе пісіру бетінің өзі зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны ешқашан электр кәбіліне және/немесе газ беру құбыршегіне тартпаңыз немесе алып жүрмеңіз. Оларды мұқият ұстаңыз. Олардың есіктермен қысылмағанына және өткір жиектер мен бұрыштарға тиіп кетпейтініне көз жеткізіңіз. Оларды ыстық беттерден алыс ұстаңыз.
- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр желісінің кернеуі оның техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Электр желісіне және/немесе газға қосылған немесе ажыратылған кезде құрылғы өшірілуі керек.
- Ашаны розеткадан шығарыңыз және найзағай кезінде газ беруді тоқтатыңыз.
- Құрылғыны электр розеткасынан ажыратқанда, әрқашан кәбілді емес, ашаны тартыңыз. Ашаны тек құрғақ қолмен ұстаңыз.
- Бұл құрылғы қуат көзінен толық ажыратуды қамтамасыз ететін оқшаулағыш қосқышты қамтитын тізбекке қосылуы керек.

- Тазалау және/немесе қызмет көрсету алдында құрылғыны өшіріңіз.
- Құрылғыға немесе оның жанына жанғыш материалдарды немесе сұйықтықтарды қоймаңыз.
- Құрылғыны тек осы нұсқаулықта сипатталған тәртіпке сәйкес орнатыңыз.
- Құрылғыны орнату, сондай-ақ оны электр желісі мен газға қосу бойынша барлық операцияларды жергілікті газ және электрмен жабдықтаушы компаниялардың нұсқамаларына сәйкес сертификатталған маман жүргізуі тиіс. Дұрыс орнатпау, қосу және/немесе жерге қосу пайдаланушының өмірі мен денсаулығына қауіп төндіруі мүмкін.
- Құрылғының кейбір бөліктері жұмыс істеп тұрған кезде қатты қызады. Құрылғымен жұмыс істегенде киіміңіз, шашыңыз немесе денеңіздің ашық бөліктері ыстық пісіру бетіне тиіп кетпейтініне көз жеткізіңіз.
- Металл заттарды (пышақтар, шанышқылар, қасықтар және т.б.) ыстық бетке қоймаңыз.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз. Пісірілген тағамның шетінен қайнату және/немесе асыра құю түтінге және/немесе тұтануға әкелуі мүмкін. Тұтану жағдайында ешқашан сөндіру үшін суды пайдаланбаңыз. Электр мен газды өшіріңіз, содан кейін отты тығыз шүберекпен жабыңыз.
- Құрылғыны жұмыс беті ретінде пайдаланбаңыз.
- Ас үй ыдыстарын және басқа заттарды құрылғының бетіне қалдырмаңыз.
- Бөлмені жылыту үшін құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Пісіру аяқталғаннан кейін әрқашан оттықты өшіріңіз.
- Құрылғының бөліктерін өзіңіз жөндеуге, баптауға немесе ауыстыруға тырыспаңыз. Құрылғыны жөндеу үшін жақын жердегі қызмет көрсету орталығына апарыңыз.
- Құрылғының бетін тазалау үшін бу тазалағышты пайдаланбаңыз.
- Құрылғының бетіне ауыр заттарды қоймаңыз немесе түсірмеңіз.
- Пісіру бетіне тұрмаңыз.
- Түбі тегіс емес ыдыстарды пайдаланбаңыз.
- Бетті тазалау үшін металл щеткаларды және/немесе абразивті тазалағыштарды пайдаланбаңыз.
- Құрылғы сыртқы таймер немесе бөлек қашықтан басқару жүйесі арқылы басқаруға арналмаған.
- Тек металл ыдыстарды қолданыңыз. Пластикалық ыдыстарды пайдалану өртті тудыруы мүмкін. Бұл үлгі үшін қорғаныс пленкаларын пайдалану қарастырылмаған.
- Ешқашан ыстық кәстрөлдер мен табаларды басқару тұтқаларына қоймаңыз. Бұл олардың зақымдалуына және істен шығуына әкелуі мүмкін.
- Егер қандай да бір тұтқа бұрылмаса, оған артық күш салмаңыз. Ауыстыру үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны адаптер арқылы желіге қоспас бұрын, желінің шамадан тыс жүктелмегеніне көз жеткізіңіз.

- Қыздырылған майды немесе майды қараусыз қалдырмаңыз, себебі бұл өртке әкелуі мүмкін. Егер өрт басталса, ешқандай жағдайда өртті сумен сөндірмеңіз. Электр қуат пен газды өшіріп, жалынды тығыз көрпемен/қақпақпен/т.б. жабыңыз.
- Бұл құрылғыны тек жақсы желдетілетін бөлмелерде орнатуға болады.
- Орнату алдында жергілікті тарату желілерінің сипаттамалары (газдың түрі мен қысымы, электр желісінің қуаты мен кернеуі) құрылғының сипаттамаларына сәйкес келетіндігін тексеру қажет.
- Құрылғыны тазалау және/немесе қызмет көрсету мақсатында кез келген әрекетті жүргізер алдында оған газ және электр энергиясын беруді тоқтату қажет.
- Пісіру панелінің қыздыру бөлшектерімен жанасуына жол бермеу үшін қуат пен газ беру кәбілін тапал тіреуге бекіту қажет.
- Балаларға арналған қорғаныс қақпақтарын немесе қорғаныс қоршауларын пайдаланбаңыз. Бұл апатқа әкелуі мүмкін, мысалы, қызып кету, өрт немесе материал фрагменттерінің бөлінуі.
- Пісіру тақтасы жұмыс істеп тұрған кезде бөлмеде өтпе желдердің болмауын қадағалаңыз. Ауа ағыны оттықтардағы жалынды сөндіре алады.
- Желдету талаптарына ерекше назар аудару керек: табиғи желдету саңылауларына кедергі жасамаңыз немесе механикалық желдету құрылғысын (ауа сорғышты) орнатыңыз. Құрылғыны ұзақ немесе қарқынды пайдалану қосымша немесе қарқынды желдетуді қажет етуі мүмкін: терезені ашыңыз немесе ауа сорғыштың қуатын арттырыңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.

ГАЗ АҒЫП КЕТКЕН ЖАҒДАЙДА

Егер газ ағып кетсе:

- Шамдарды қоспаңыз.
- Электр құрылғыларын қоспаңыз немесе өшірмеңіз, электр ашаларына тигізбеңіз.
- Телефонды пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны пайдалануды тоқтатыңыз және газ беруді тоқтатыңыз.
- Бөлмені желдету үшін терезелерді ашыңыз.
- Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

* Тұрмыстық газдың құрамында меркаптан бар, сондықтан оның концентрациясы 1/1000-ға болса да, газдың ағып кеткенін сезінуіңіз мүмкін.

 Қауіпті	Бұл ескертулерді елемей денсаулыққа үлкен зиян келтіруі немесе өлімге әкелуі мүмкін.
 Назар аударыңыз	Бұл ескертулерді елемей денсаулыққа немесе мүлікке зиян келтіруі мүмкін.




Қауіпті


Құрылғы қауіпсіздік талаптарына сәйкес жақсы желдетілетін жерлерде орнатылуы керек



Орнатпас бұрын электр және газ желілері құрылғының параметрлеріне сәйкес келетініне

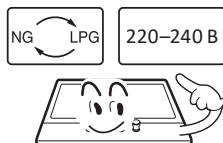

Кемелер мен доңғалақтағы үйлерге орнатқан кезде құрылғыны жылытқыш ретінде пайдаланбаңыз.

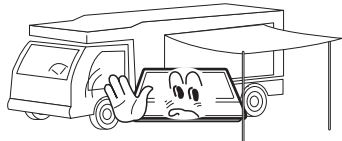

Газ және электр кәбілдері құрылғыға тиіп кетпеуі керек



Назар аударыңыз

- Құрылғыны тек білікті маман орнатуы керек.
- Орнату талаптары құрылғыда көрсетілген.
- Құрылғыны қолданар алдында барлық қаптаманы алыңыз.
- Құрылғыны орнатпас бұрын газ және электр кәбілдерінің зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Әйтпесе, оларды ауыстыру туралы қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Тек 85 °C-тан жоғары температураға төтеп бере алатын материалдарды таңдаңыз.
- Егер өрт кездейсоқ сөндірілсе (мысалы, өтпе жел), газды өшіріңіз және жанарғыны кем дегенде 1 минут жағуға болмайды.
- Құрылғыны пайдалану бөлмедегі температура мен ылғалдылықтың жоғарылауына әкеледі. Ас үйдің дұрыс желдетілгеніне көз жеткізіңіз: желдеткіш саңылауларды жаппаңыз немесе ауа сорғышты орнатыңыз.
- Құрылғыны ұзақ уақыт пайдалану бөлмені қосымша желдету қажеттілігін тудыруы мүмкін.


Пісіру бетінің астындағы тесікті сызбада көрсетілген өлшемдерге сәйкес кесіңіз. Орнату және пайдалану үшін әр жағынан кемінде 5 см төзімділік қажет. Электр тогының соғуын және қыздырғыштан жылу шығарудан туындаған деформацияны болдырмау үшін ыстыққа төзімді және жұмыс бетінен оқшауланған материалдарды таңдаңыз (сіндірілмеген ағаш және ұқсас талшықты немесе гигроскопиялық материалдарды жұмыс беті ретінде пайдалануға болмайды).

Назар аударыңыз!

Пісіру беті ас үй блогына немесе ені 600 мм үстелге орнатылуы керек, бұл ретте келесі минималды қашықтыққа рұқсат етіледі:

1. Жұмыс аймағының үстінде — кемінде 700 мм.
2. Жұмыс аймағының артқы жағы мен қабырға арасында — 60 мм.
3. Пісіру беті орналасқан бет пен ілулі шкафтардың арасында — 400 мм.
4. Құрылғы мен кез-келген жанғыш материалдар арасында — 50 мм.
5. Плитаның төменгі бөлігі мен оның астында орналасқан заттардың арасында — 25 мм.

Пісіру панелді төмендегі суретте көрсетілгендей ғана орнату керек:

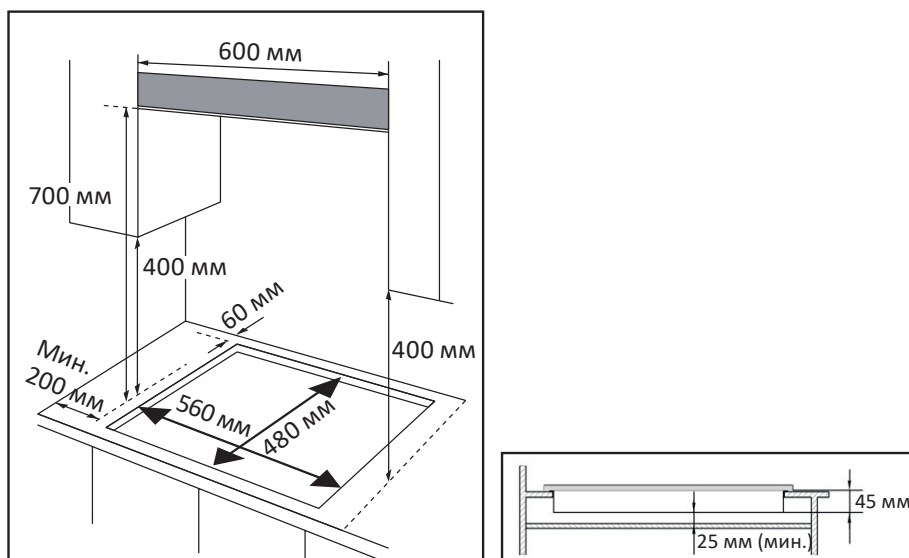


ЕСКЕРТУ

Өлшемдер пісіру бетінен ас үй сорғышына дейінгі қашықтықты ескере отырып көрсетілген.


1. Ыдыс-аяқ сөрелерін, қақпақтарды және жанарғы бөлгіштерді алыңыз, Пісіру бетін түбінен жоғары қаратып, жұмсақ шүберекке қойыңыз.
2. Пісіру бетінің периметрі бойынша тығыздағыш таспаны төменнен жабыстырыңыз.

ЕСКЕРТУ

Тығыздағыш таспаның қалыңдығы — 3 мм, ені — 10 мм.

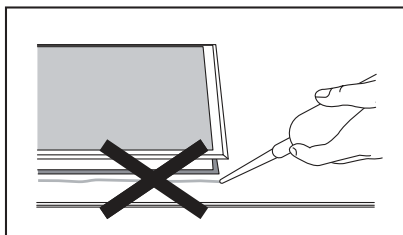


Тесікті тығыздау үшін силиконды қымтақты қолданбаңыз. Бұл жөндеу қажет болған жағдайда құрылғыны ойықтан шығаруда қиындықтарға әкеледі.

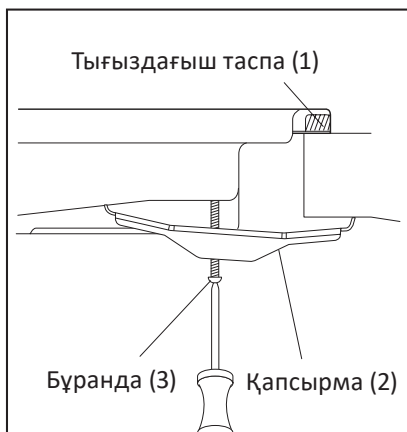

1. Қапсырмаларды (2) пісіру бетіне бұрандалармен (3) бұраңыз, сонда олар еркін айналады.
2. Пісіру бетін дайындалған тесікке салыңыз және оны тегістеңіз. Пісіру беті бүкіл периметр бойынша үстелдің шетіне сүйенуі үшін тақтаның шеттерін басыңыз.
3. Қапсырмаларды (2) жұмыс бетінің бір бөлігімен қабаттасатындай етіп ашыңыз және құрылғыны бекіту үшін бұрандаларды (3) қатайтыңыз.


ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ

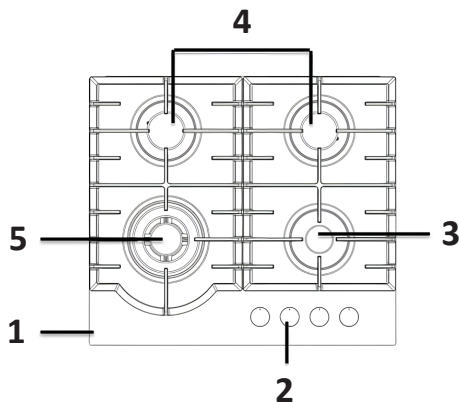

1. Шыңдалған шыны тақтасы.
2. Реттегіштер.
3. Шағын оттық.
4. Орташа оттықтар.
5. Үлкен оттық.

ГАЗҒА ҚОСЫЛУ

Пісіру бетін газ желісіне қосуды білікті қызметкерлер немесе техникалық мамандар жүргізуі тиіс. Құрылғыға зақым келтірмеу және жарақат алмау үшін плитаны өзіңіз орнатпаңыз.

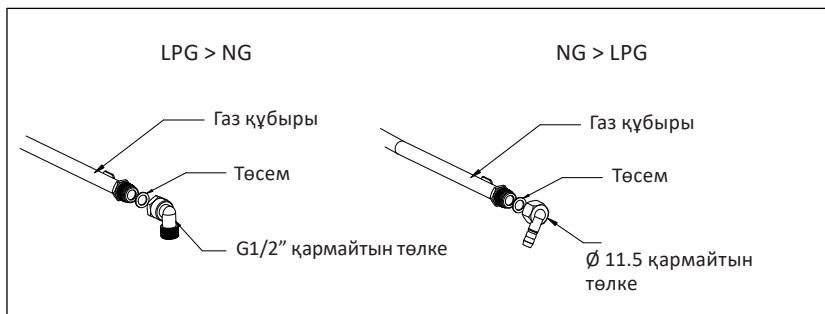

ОТТЫҚТАРДЫҢ СИПАТТАМАЛАРЫ

Газ түрі және қысым	Жылудың шығуы және бүріккіштердің мөлшері (мм)			
	Үлкен	Орташа	Орташа	Кіші
	3,3 кВт (239,75 г/сағ)	1,75 кВт (127,14 г/сағ)	1,75 кВт (127,14 г/сағ)	1,0 кВт (72,65 г/сағ)
G30 30 мбар	0,94	0,65	0,65	0,52
G20 20 мбар	1,27	0,94	0,94	0,72

ЭЛЕКТР ЖЕЛІСІНЕ ҚОСЫЛУ


- Құрылғы жерге қосылуы керек.
- Құрылғы 220–240 В ~ 50 Гц қуат көзіне қосылуы керек.
- Сымдар келесі түс кодына сәйкес белгіленеді:
 - Жасыл/сары = Жерге қосу.
 - Көгілдір = Нөл.
 - Қоңыр = Фаза.

Сары/жасыл сым «Е» әрпімен немесе «Жерге қосу» белгісімен белгіленген терминалға қосылуы тиіс.



- Газ түрін өзгерткен кезде барлық сақтық шараларын қолданыңыз.
- Барлық жұмыстарды тек білікті мамандар орындауы керек.
- Жұмысты бастамас бұрын құрылғыны электр және газ желілерінен ажыратыңыз.

ЖАНАРҒЫ ИНЖЕКТОРЫН АУЫСТЫРУ

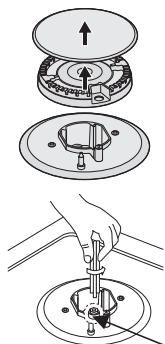

Инжектор

1. Торды, жанарғы қақпағын және бөлгішті алыңыз.
2. Инжекторды 7 мм тұқыр кілтімен бұрап, оны тиісті инжектормен ауыстырыңыз.
3. Жанарғыны ақырын жинаңыз.
4. Инжекторларды ауыстырғаннан кейін оларды мұқият қатайтыңыз.

МИНИМАЛДЫ ОТТЫ ОРНАТУ




Тұтқа



Өзек

Тығыздау сақинасы

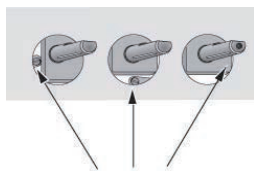

Реттеу бұрандасы

1. Тұтқаны минималды күйге келтіріңіз.
2. Тұтқаны алыңыз да, кішкене бұрағышты өзектің ортасына қойыңыз.
3. Дұрыс реттелген жалынның биіктігі 3–4 мм.
 - Пропан/бутанды қолданған кезде реттеу бұрандасын толығымен қатайту керек.
 - Тұтқаны орнатыңыз.
 - Тұтқаны максимумнан минимумға дейін жылдам бұру жалынның сөнбейтініне көз жеткізіңіз.
4. Бұл процедураны барлық реттегіштер үшін қайталаңыз.



Назар аударыңыз!

- Реттегіш өзекке зақым келтірмеңіз: ақаулық болған жағдайда оны ауыстыру керек.
- Жанарғыны орнатпас бұрын инжектордың ештеңемен бітелмегеніне көз жеткізіңіз.
- Газ түрін өзгерткен сайын (сабынды сумен және/немесе газ детекторымен) ағып кетуді тексеріңіз.

ҚҰРЫЛҒЫМЕН ЖҰМЫС

Жанғыш материалдарды құрылғының жанына қоймаңыз




Тез бұзылатын өнімдерді, пластикалық ыдыстарды және басқа заттарды құрылғының үстінде және астында



Аэрозольдерді жұмыс істеп тұрған құрылғының жанына шашпаңыз



Басқару тұтқалары құрылғы пайдаланылмаған кезде «●» күйінде болуы керек

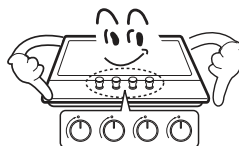

БАСҚАРУ


● Газ беру өшірулі.



Максималды жану қуаты.




Минималды жану қуаты.

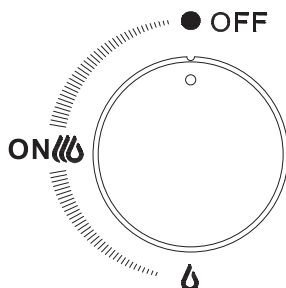

- Минималды жану қуаты басқару тұтқасын сағат тіліне қарсы соңына дейін бұрау арқылы орнатылады.
- Құрылғымен жұмыс істегенде, тұтқаны пайдаланып қыздыру қуатын өзгертіңіз (минималды және максималды мән арасындағы аралықта).
- Тұтқаның сол жағындағы жұмыс бетіндегі таңба қолданылатын жанарғыны білдіреді.






АВТОМАТТЫ ӨРТЕУ ЖӘНЕ ГАЗ-БАҚЫЛАУ ЖҮЙЕСІ

Әрбір оттық газ-бақылау жүйесімен жабдықталған. Егер газ ағып кетсе (жанарғының жалыны байқаусызда сөніп қалса), арнайы механизм пісіру бетіндегі газдың берілуін толығымен тоқтатады.

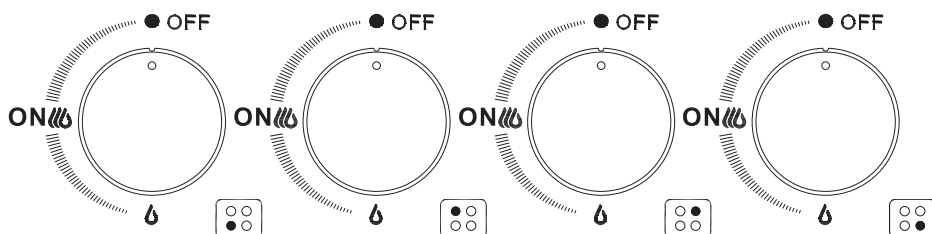

1. Таңдалған жанарғының реттегішін басып, оны максималды қуат деңгейіне дейін сағат тіліне қарсы бұраңыз. Реттегіш басылған кезде газ беріледі және ұшқын разряды жанады (сіз іске қосылған электр өртінің шертілгенін естисіз).
2. Оттық жанған кезде, максималды деңгейді ұстап тұрып, 15 секунд күтіңіз, содан кейін реттегішті босатып, оны орнына бұраңыз.
3. Егер өрт шықпаса, оттықты өшіріп, оттықты қайта жағар алдында кем дегенде 1 минут күтіңіз.
4. Оттықты өшіру үшін реттегішті «●» күйіне қойыңыз.
5. Электр қуаты болмаған жағдайда, сіз сіріңке таяқшалары арқылы от жағуға болады, бірақ сақ болыңыз.

ДҰРЫС ЫДЫСТЫ ТАҢДАУ

✗		✓	
	Үлкен оттықтарда кішкене диаметрлі ыдыстарды пайдаланбаңыз. Жалын ыдыстың бүйірлеріне тиіп кетпеуі керек	Әр оттықтың өлшеміне сәйкес келетін ыдыстарды қолданыңыз	
	Қақпағы жоқ ыдыстарды пайдаланбаңыз немесе қақпағы жартылай жабық күйде пісірмеңіз	Пісіру кезінде әрқашан ыдыстарды жабыңыз	
	Пеште тұрақсыз немесе қисық түбі бар ыдыстарды пайдаланбаңыз	Әрқашан қалың тегіс түбі бар ыдыстарды қолданыңыз	
	Ыдыс-аяқты жанарғының шетіне қоймаңыз, ол аударылып кетуі мүмкін	Кәстрөлді әрқашан ортасына қойыңыз	
	Үлкен диаметрлі ыдыстарды басқару тұтқаларының жанында орналасқан оттыққа орнатпаңыз. Шамадан тыс қызып кету тұтқаларды зақымдауы мүмкін		
	Ешқашан ыдыстарды оттықтың жанарғысына тікелей қоймаңыз		
	Жанарғы мен ыдыстың түбінің арасына ештеңе қоймаңыз	Ыдыстарды сөрелерге қойыңыз	
	Ауыр заттарды қоймаңыз немесе құрылғының бетіне ештеңе түсірмеңіз		
	Ауыр заттарды қоймаңыз немесе құрылғының бетіне ештеңе түсірмеңіз	Ыдыс-аяқты ұстаған кезде абай болыңыз	

- Ыдыс-аяқты бірден бірнеше оттықта қыздыру ұсынылмайды, себебі бұл құрылғыны зақымдауы мүмкін.
- Пісіру аяқталғаннан кейін жанарғы, тор және басқа ыстық беттерді бөлгішке тигізбеңіз.

Жанарғы	Ыдыс түбінің диаметрі (мм)	
	Мин.	Макс.
Үлкен	240	260
Орташа	120	220



Көлемі жанарғыдан тыс болатын ыдыстарды пайдаланбаңыз.

КҮТІМ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ



Қауіпті

Ешқашан абразивті немесе сілтілі тазартқыштарды қолданбаңыз



Жөндеу мен қызмет көрсетуді тек білікті мамандар жүргізуі керек




Назар аударыңыз

- Қызмет көрсетуді бастамас бұрын пісіру бетін газ бен электр қуатынан ажыратуды ұмытпаңыз.
- Пісіру бетінің барлық элементтері толығымен салқындағанына көз жеткізіңіз.
- Әр қолданғаннан кейін құрылғының бетін сүртіңіз.
- Абразивті тазартқыштар құрылғының бетін зақымдауы мүмкін.
- Құрылғыны жұмсақ жуғыш затпен тазалаңыз.

Қолданыңыз	Қолданбаңыз	
Жұмсақ мата Бейтарап жуғыш заттар	Нейлон щеткасы Тағамдық май Абразивтер	Қышқылдар/сілтілер Еріткіштер Металл щеткалар

Толығырақ	Тазалау әдісі
Торлар, реттегіштер	• Торларды алыңыз. • Торлар мен реттегіштерді дымқыл шүберекпен, бейтарап жуғыш затпен және жылы сумен тазалаңыз. Қатты кірді кетіру үшін бөлшектерді алдын ала сулаңыз. • Бөлшектерді таза, жұмсақ шүберекпен құрғатыңыз.
Пісіру беті	• Аздап жуғыш зат қосылған сәл дымқыл жұмсақ шүберекпен бетті үнемі сүртіңіз. • Тазалағаннан кейін бетті мұқият құрғатыңыз. • Жемірілу қаупін болдырмау үшін пайда болғаннан кейін бірден тұзды сұйықтықтың немесе тағамның бетін тазалаңыз. • Тот баспайтын болаттан жасалған құрылғы бөлшектері уақыт өте келе түссізденуі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай, өйткені олар жоғары температураға ұшырайды. Бұл бөлшектерді тот баспайтын болаттан жасалған құралмен тазалаңыз.
Оттықтар	• Оттық қақпақтар мен бөлгіштерді жоғарғы панельден жоғары және бүйірге қарай тартып алыңыз. • Оларды аздап жуғыш затпен ыстық суға батырыңыз. • Қыздырғыштарды тазалағаннан кейін оларды сүртіп, жақсылап құрғатыңыз. • Қыздырғыш ыдыстың бекітілген бөліктерін дымқыл, содан кейін құрғақ шүберекпен сүртіңіз. • Тұтану және жалын бақылау құрылғыларын жақсы сығылған шүберекпен ақырын сүртіңіз, содан кейін таза шүберекпен құрғатыңыз. • Пісіру бетіне оттықтарды қоймас бұрын, инжекторлардың бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.

ЖАНАРҒЫНЫ ҚҰРАСТЫРУ

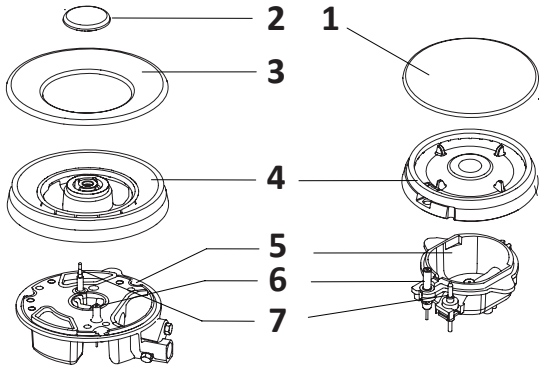

1. Жанарғы бөлгішті (4) жанарғы табағына (5) орнатыңыз. Жанарғы бөлгіштің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз оталдыру шамына (6) және терможұпқа (7) қатысты.
2. Жанарғы қақпағын (1,2,3) бөлгіштің үстіне (4) дәл ортасына қойыңыз (бөлгіштің орталық сұққыштары жанарғы қақпағындағы ойықтарға түседі).



Тазалағаннан кейін бөлшектерді дұрыс ретпен жинаңыз.

- Бөлшектердің үстіңгі және астыңғы жағын шатастырмаңыз.
- Сұққыштар тиісті ойықтарға дәл сәйкес келуі керек.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Үлгісі: LD4GTB.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Құрылғы санаты: II2H3+.
- Газ қысымы:
 - Табиғи газ NG (G20): 1,3/2 кПа.
 - Сұйытылған газы LPG (G30): 3 кПа.
- Қуат параметрлері: 220–230 В ~ 50 Гц.
- Жылыту аймақтарының қуаты: 1 × 1 кВт, 2 × 1,75 кВт, 1 × 3,3 кВт.
- Ток соғудан қорғау класы: I.
- Қуат сымын бекіту түрі: Z.
- Пісіру бетінің материалы: шыңдалған шыны.
- Тор материалы: шойын.
- Өлшемдері: 600 × 520 × 104 мм.
- Басқару: қолмен.
- Электр өртеу жүйесі: бар.
- Газ-басқару жүйесі: бар.
- Жинақталым: пісіру беті, тор, қапсырмалар (4 дана), бекіту бұрандалары (4 дана), поролон тығыздағыш, пайдалану бойынша нұсқаулық.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

ЫҚТИМАЛ МӘСЕЛЕЛЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ШЕШІМІ

Мәселе	Ықтимал себеп	Ықтимал шешім
Электр өртеу жұмыс істемейді	Электр желісінде кернеу жоқ	Электр желісіндегі кернеуді тексеріңіз
	Пісіру беті қосылмаған	Пісіру бетін электр желісіне қосыңыз
	Қуат кәбілі ақаулы	Уәкілетті қызмет көрсету орталығындағы кәбілді ауыстырыңыз
	Жанарғы дымқыл	Жанарғылар мен шамдардың қақпақтарын құрғатыңыз
	Шамдар мен жанарғылардың арасында тамақ немесе жұғыш заттардың қалдықтары жиналды	Кірді кетіріңіз
	Жанарғы қақпағы нашар орнатылған	Жанарғының қақпағын дұрыс орнатыңыз
Жалын біркелкі емес	Жанарғының ашылуы ластанған	Жанарғының тесіктерін тазалаңыз
Газ шықпайды немесе біркелкі шықпайды	Газ беру аралық шұралармен жабылған	Аралық шұраны ашыңыз
	Газ баллонда аяқталады	Баллонды тексеріп қажет болған жағдайда оны жаңасына ауыстырыңыз
Тұтқаны босатқаннан кейін бірден оттықтағы жалын сөнбеді	Тұтқа қажетті уақыт ішінде басылған күйде ұсталмады	Жалын тұтанғаннан кейін тұтқаны бірнеше секунд басып тұрыңыз
	Жанарғының саңылаулары ластанған	Жанарғының тесіктерін тазалаңыз
Бөлмеде газдың иісі бар	Оттық краны ашық	Оттық кранды жабыңыз
	Газ баллоны нашар жалғанған	Газ баллонының қосылуының тығыздығын тексеріңіз
	Газдың ағуы	Негізгі газ шұрасын жабыңыз, бөлмені желдетіңіз және газбен жабдықтау жүйелерін тексеруге және сертификаттауға құқығы бар маманға хабарласыңыз. Жүйеден немесе құрылғының өзінен газдың ағып кетуін тексеру жүргізілмейінше, тұрмыстық техниканы пайдаланбаңыз немесе от жағпаңыз

МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ (ТАСУ), ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

- Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары осы нұсқаулықта «Орнату» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны дұрыс тасымалдауды қамтамасыз ету үшін келесі талаптарды сақтау қажет:
 - егер бар болса, құрылғыдан барлық ішкі керек-жарақтарды алып тастаңыз және оларды бөлек ораңыз;
 - құрылғының жұмыс қабілеттілігін және сыртқы түрін сақтау үшін оның дұрыс оралғанына көз жеткізіңіз (үлкен көлемді техниканы сыни жерлерде гофрленген қатырма төсемдері бар полиэтилен немесе көпіршікті пленкаға орау керек);
 - көлік құралының айналасында қозғалу мүмкіндігін болдырмау үшін құрылғыны белдіктермен мықтап бекітіңіз;
 - сыртқы ортаның әсерін толығымен жою үшін тек жабық көлікті пайдаланыңыз;
 - тиеу-түсіру жұмыстарын орындау кезінде қаптаманы өте мұқият өңдеуді қамтамасыз етіңіз.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтіруге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

ҚОСЫМША АҚПАРАТ

Өндіруші: Гуандун Хуатэк Сай-Тэк Ко., Лтд.

6 қаб., А ғим., Шуньтай өндірістік паркі, № 2, Хуацзинь көш., Наньтоу, Чжуншань қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі сапаны жақсарту мақсатында пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.2



ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ КУӘЛІК

Құрылғы MEMСТ 33998-2016 (EN 30-1-1:2013, EN 30-2-1:2015) талаптарына сәйкес жасалған және қабылданған және пайдалануға жарамды деп танылған.

Құрылғы пайдалану үшін реттелген	
Газ түрі	Қысым (мбар/Па)
☐ Табиғи (G 20)	13/1300
☐ Табиғи (G 20)	20/2000
☐ Сұйылтылған ТПБҚ (пропан-бутан)	30/3000

SN/IMEI: _____

ОТК (сапаға жауапты) мөртабаны: _____



ОРНАТУ ТУРАЛЫ КУӘЛІК

Өнімді алдым, сыртқы келбетіне ешқандай шағым жоқ.

(Тұтынушының Т.А.Ә., қолы)

Кепілдік міндеттемелердің шарттарымен таныстым және келісемін.

(Тұтынушының Т.А.Ә., қолы)

Орнату деректері

Қосуды (орнатуды) жүзеге асырған маман толтырады.

Қосылу (орнату) күні	Қосуды (орнатуды) жүзеге асырған маманның Т.А.Ә.	Қосуды (орнатуды) жүзеге асырған маманның қолы	Қосуды (орнатуды) жүзеге асырған ұйымның атауы	Қосуды (орнатуды) растайтын құжаттың нөмірі



КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 60 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



Blank lined paper for writing.

ЖАЗБАЛАР ҮШІН

[illegible]

