

Пайдалану бойынша
нұсқаулық

DEXP

Газ ас пісіру беті
Сауда белгісі: DEXP
Үлгісі: LD4GTB, LD4GTW

Мазмұны

Қауіпсіздік техникасы ережелері	5
Орнату.....	8
Құрылғы схемасы.....	10
Газға қосу.....	11
Темірпеш қақпақтарының сипаттамалары.....	11
Электр желісіне қосу.....	11
Газ типін өзгерту	12
Жанарғы инжекторын ауыстыру	12
Минималды отты баптау.....	12
Құрылғымен жұмыс	13
Автоматты тұтату және газды басқару жүйесі.....	14
Дұрыс ыдыс-аяқты таңдау.....	15
Күтім және қызмет көрсету.....	16
Жанарғыны құрастыру.....	18
Техникалық сипаттамалары.....	18
Ықтимал проблемалар мен олардың шешімі.....	19
Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), сату және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	20
Қосымша ақпарат	21

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңзеге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған қутім жасау бойынша ұсынystарды қамтитын осы нұсқаулықты мүқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Ас пісіру беті тамақ пісіруге, сондай-ақ дайын азық-түліктер мен тағамдарды жылдытуға арналған.

Қауіпсіздік техникасы ережелері

1. Ешқашан құрылғыны немесе электр қуат беру сымын суға немесе басқа сүйкіткіштерге батырмаңыз.
2. Ешқашан аспапты дымқыл қолыңызben ұстамаңыз.
3. Құрылғыны үй-жайдан тыс немесе ылғалдылығы жоғары бөлмелерде пайдаланбаңыз.
4. Құрылғыны құрғақ үй-жайдада сактаңыз.
5. Ашаны дереу розеткадан сұрыңыз және құрылғы зақымданған немесе дұрыс жұмыс іstemеген жағдайда газ беруді тоқтатыңыз.
6. Егер электр кабелі, аша, газ беретін құбыршек немесе ас пісіру бетінің өзі зақымданған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
7. Ешқашан құрылғыны электр кабелінен және/немесе газ беру құбыршегінен ұстап тартпаңыз немесе тасымаңыз. Оларды ұқыпты пайдаланыңыз. Олардың есіктеге қысылмағанына және өткір жиектер мен бұрыштарға тимейтініне көз жеткізіңіз. Оларды ыстық беттерден алыс ұстаңыз.
8. Құрылғыны электр розеткасына қоспас бұрын, ондағы кернеудің құрылғы сипаттамаларында көрсетілген кернеуге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
9. Электр желісіне және/немесе газға қосу немесе ажырату кезінде құрылғы өшірілген болуы тиіс.
10. Найзағай кезінде ашаны розеткадан сұрып, газ беруді тоқтатыңыз.
11. Құрылғыны электр розеткасынан ажыратқан кезде әрқашан кабельден емес, ашадан ұстап тартыңыз. Ашаны тек құрғақ қолыңызben ұстаңыз.
12. Бұл құрылғы қуат беру көзінен толық ажыратуды қамтамасыз ететін оқшаулағыш сөндіргішті қамтитын тізбекке қосылған болуы керек.
13. Тазалау және/немесе қызмет көрсету алдында құрылғыны сөндіріңіз.
14. Құрылғы үй-жайдан тыс жерлерде пайдалануға арналмаған.
15. Құрылғыға немесе оған жақын жерге тез тұтанатын материалдарды немесе сүйкіткіштерди орналастырмаңыз.
16. Құрылғыны орнатуды тек осы нұсқаулықта сипатталған тәртіпке сәйкес орындаңыз.
17. Орнату, электр желісі мен газға қосу және жөндеу бойынша барлық операторлардың көзінде орналасқан ережелерге сәйкес жүргізу.

- цияларды жергілікті газбен және электрмен жабдықтау компанияларының нұсқамаларына сәйкес сертификаттالған маман жүргізу тиіс. Қате орнату, қосу және / немесе жерге түйіктау пайдаланушының өмірі мен денсау-лығына қауіп төндіруі мүмкін.
- 18. Жұмыс кезінде құрылғы бетінің кейір бөліктері өте ыстық болуы мүмкін. Құрылғымен жұмыс істеу кезінде кимініз, шашыңыз немесе дененіздің ашық бөліктері ыстық ас пісіру бетіне тиіп кетпейтініне көз жеткізіңіз.
 - 19. Металл заттарды (пышақтарды, шанышқыларды, қасықтарды және т.б.-ды) ыстық бетке қоймаңыз.
 - 20. Олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылауды жүзеге асыратын жағдайларды қоспағанда, құрылғы балалардың және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі тұлғалардың пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат берменіз.
 - 21. Қосылған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз. Дайындалатын тағамның ыдыс шетінен тасып қайнауы және/немесе төгілуі тутіндеуге және / немесе тутануға әкелуі мүмкін. Тутану жағдайында оны сөндіру үшін ешқашан суды пайдаланбаңыз. Электр мен газды өшіріп, отты тығыз матамен жабыңыз.
 - 22. Құрылғыны жұмыс беті ретінде пайдаланбаңыз.
 - 23. Ас үй ыдыстары мен басқа заттарды құрылғының бетінде қалдырмаңыз.
 - 24. Құрылғыны үй-жайды жылыту үшін пайдаланбаңыз.
 - 25. Пісіру аяқталғаннан кейін әрқашан темірпеш қақпағын сөндіріңіз.
 - 26. Құрылғының бөліктерін өз бетіңізше жөндеуге, баптауға немесе ауыстыруға тырыспаңыз. Құрылғыны жөндеу үшін ең жақын сервистік орталыққа апарыңыз.
 - 27. Құрылғы бетін тазалау үшін бу тазартқышты пайдаланбаңыз.
 - 28. Құрылғының бетіне ауыр заттарды қоймаңыз немесе түсіріп алмаңыз.
 - 29. Ас пісіру бетіне шықпаңыз.
 - 30. Тубі тегіс емес ыдыс-аяқты пайдаланбаңыз.
 - 31. Бетті тазарту үшін металл щеткаларды және/немесе қажақ тазартқыштарды пайдаланбаңыз.
 - 32. Бұл құрылғы сыртқы таймер немесе бөлек қашықтан басқару жүйесі арқылы басқаруға арналмаған.
 - 33. Тек металл ыдыс-аяқты пайдаланыңыз. Пластмасса ыдыс-аяқты пайдалану өрт тудыруы мүмкін. Бұл модель үшін қорғаныс пленкаларын пайдалану қарастырылмаған.
 - 34. Ешқашан ыстық кәстрөлдер мен табаларды басқару тұтқаларына қоймаңыз. Бұл оларды зақымдау және іsten шығару себебіне айналуы мүмкін.
 - 35. Егер қандай да бір тұтқа бұралмаса, артық күш салмаңыз. Ауыстыру үшін сервистік орталыққа жүгініңіз.
 - 36. Қызып жатқан жануар майын немесе майды қараусыз қалдырмаңыз. Бұл өртке әкелуі мүмкін. Егер бұл орын алса, ешқандай жағдайда отты судың көмегімен сөндірменіз. Электр қуатын және газдың берілуін өшіріп, жалынды тығыз көрлемен/қақпақпен/т.б.-мен жабыңыз.
 - 37. Құрылғыны желіге адаптер арқылы қосқан кезде, желінің шамадан тыс жүктелмегеніне көз жеткізіңіз.
 - 38. Бұл аспалты тек жақсы желдетілетін үй-жайларға орнатуға болады.
 - 39. Орнатпас бұрын жергілікті тарату желілерінің сипаттамалары (газдың түрі

- мен қысымы, электр желісінің қуаты мен кернеуі) құрылғының сипаттамаларына сәйкес келетіндігін тексеру қажет.
40. Тазалау және/немесе қызмет көрсету бойынша кез келген әрекеттерді жүргізбес бұрын, осы электр аспабына газ берілгенде энергиясының берілуін тоқтату қажет.
 41. Қуат және газ беру кабелін оның ас пісіру панелінің қыздырылатын бөлшектерімен жанасуына жол бермеу үшін түмбаға бекіту қажет.
 42. Ас пісіру панеліне арналған қақпақтарды және балаларға арналған қорғауыс қоршауларын пайдаланбаңыз. Бұл жазатайым оқиғаға, мысалы, қатты қызып кету, өртену немесе материалдардың фрагменттерінің қабыршақтануы салдарына әкелу мүмкін.
 43. Ас пісіру панелі жұмыс істеп тұрғанда өтпе желдердің болмауын қадағалаңыз. Ая ағыны темірпеш қақпақтарындағы жалынды сөндіруі мүмкін.
 44. Желдетуге қойылатын талаптарға ерекше назар аудару керек: табиғи желдету саңылауларына кедергі жасамаңыз немесе механикалық желдету құрылғысын (сорғышты) орнатыңыз. Аспапты ұзақ немесе қарқынды пайдалану кезінде қосымша немесе одан да көп қарқынды желдету қажет болуы мүмкін: терезені ашыңыз немесе механикалық сорғыштың қуатын арттырыңыз.
 45. Бұл құрылғы коммерциялық мақсаттарда пайдалануға арналмаған.



Газдың шығып кетуі жағдайда

Егер газдың шығып кетуі орын алса:

- Жарықты қоспаңыз.
- Электр аспаптарын қоспаңыз/сөндірменіз және электр ашаларына қолыңызды тигізбеніз.
- Телефонды пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны пайдалануды тоқтатыңыз және газдың берілуін жабыңыз.
- Үй-жайды желдету үшін терезелерді ашыңыз.
- Сервистік орталыққа хабарласыңыз.

* Тұрмыстық газ құрамында меркаптан бар, сондықтан оның концентрациясы тіпті 1/1000-ға жетсе де, газдың шығып кетуі орын алды деп ойлайсыз.

Қауіпті	Бұл ескертулерді елемеу денсаулыққа зиян келтіруі немесе өлімге әкелуі мүмкін.
Назар аударыңыз	Бұл ескертулерді елемеу денсаулыққа немесе мүлікке зиян келтіруі мүмкін.

Орнату




Қауіпті

Бұл құрылғы жақсы желдетілетін жерлерде қауіпсіздік талаптарына сәйкес орнатылуы тиіс




Орнатпас бұрын электр және газ желілерінің құрылғы талаптарына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз

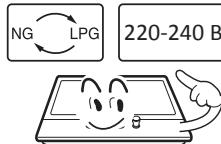

Кемелерде және дөңгелегі бар үйлерде орнату кезінде құрылғыны жылтықыш ретінде пайдаланбаңыз



Газ және электр кабельдері құрылғымен жана спауы тиіс

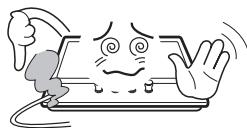

Назар аударыңыз

- Құрылғыны орнатуды білікті маман жүргізу тиіс.
- Орнату талаптары құрылғыда көрсетілген.
- Құрылғыны қолданбас бұрын бүкіл қаптаманы ашыңыз.
- Құрылғыны орнатпас бұрын газ және электр кабельдерінің зақымданбағынына көз жеткізіңіз. Эйтпесе, оларды ауыстыру туралы сервистік орталыққа хабарласыңыз.
- 85 °C-ден жоғары температураға төзуге қабілетті материалдарды таңдаңыз.
- Егер өрт кездейсоқ сөндірілген болса (мысалы, өтпе желмен), газдың берілуін тоқтатыңыз және жанағыны кем дегенде 1 минут жақпаңыз.
- Құрылғыны пайдалану үй-жайдағы температура мен ылғалдылықтың жоғарылауына әкеледі. Асүйдің дұрыс желдетілетініне көз жеткізіңіз: желдеткіш саңылауларды жаппаңыз немесе ауа сорғышты орнатпаңыз.
- Құрылғыны ұзақ уақыт пайдалану үй-жайды қосымша желдетуді қажет етуі мүмкін.

Суретте көрсетілген өлшемдерге сәйкес ас пісіру бетінің астындағы саңылауды кесіп алыңыз. Орнату және пайдалану үшін әрбір жағынан кем дегенде 5 см шақтама қажет. Электр тогымен зақымдануды және темірпеш қақпағынан шыққан жылудан туындаған пішімінің өзгерүіне жол бермеу үшін ыстыққа тәзімді және жұмыс бетінен оқшауланған материалдарды (сіңірілметен сүректі және үқсас талшықты немесе гигроскопиялық материалдар жұмыс беті ретінде пайдаланылмауы керек) таңдауынызды өтінеміз.




Назар аударының

Ас пісіру панелі ас үй блогына немесе ені 600 мм үстелдің үстінгі тақтайына орнатылуы тиіс, бұл ретте келесі ең аз қашықтықтарға рұқсат етіледі:

1. Жұмыс аймағының үстінде — кемінде 700 мм.
2. Жұмыс аймағының артқы жағы мен қабырға арасында — 60 мм.
3. Ас пісіру беті орналасқан бет пен оның жаңында ілулі түрган шкафтар арасында — 400 мм.
4. Құрылғы мен кез келген жанғыш материалдар арасында — 50 мм.
5. Плитаның төменгі бөлігі мен оның астында орналасқан заттар арасында — 25 мм.


Ас пісіру панелі тек төмендегі суретте көрсетілгендей орнатылуы тиіс:

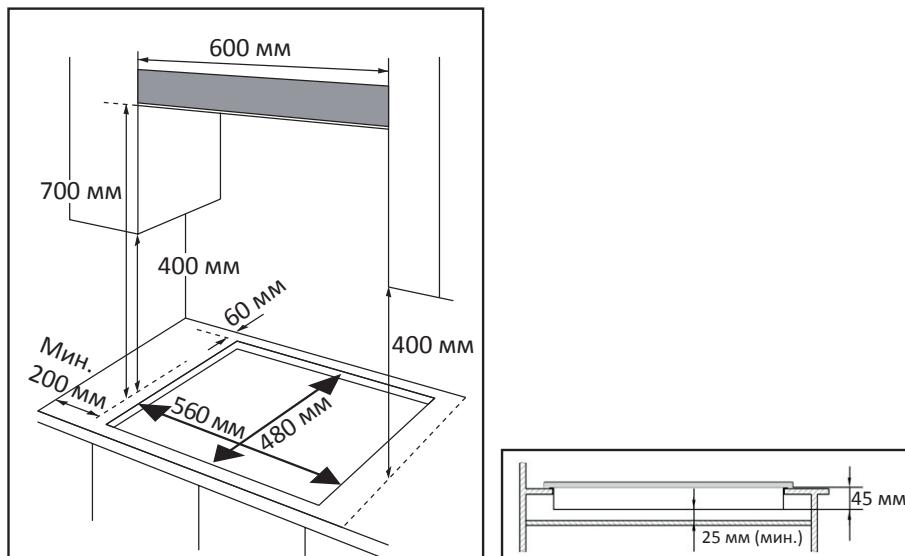


Өлшемдері ас пісіру беті мен асуylік ауа сорғышқа дейінгі қашықтықты ескере отырып көрсетілген.

1. Үйдис-аяққа арналған торларды, қақпактарды және жанарғылардың жарғыштарын алыңыз, ас пісіру панелін төменгі бөлігін жоғары қаратып төңкөріп, оны жұмсақ матаға қойыңыз.
2. Ас пісіру бетінің периметрі бойынша төменгі жағына тығыздағыш таспаны жабыстырыңыз.

Ескерту: тығыздағыш таспаның қалыңдығы — 3 мм, ені — 10 мм.

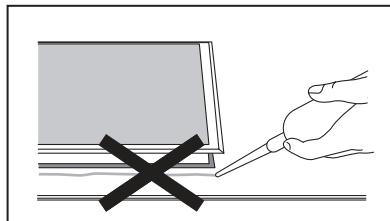


Саңылауды тығыздау үшін силикон қымтақты пайдаланбаңыз. Бұл жөндеу қажет болған жағдайда құрылғыны ойықтан шығару кезінде қындықтарға әкеледі.

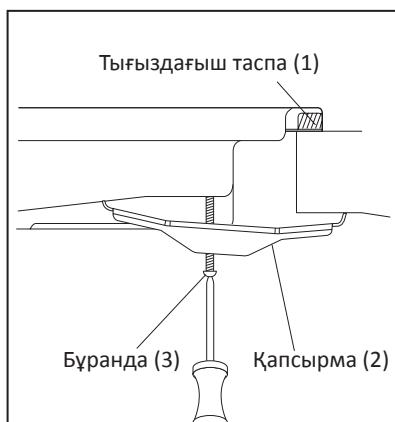

1. Қапсырмаларды (2) олар еркін айнала алатындағы етіп, бұрандалармен (3) ас пісіру бетіне бұраңыз.
2. Ас пісіру бетін дайындалған саңылауға салыңыз және оны тегістеңіз. Ас пісіру беті бүкіл периметрі бойынша үстелдің үстіңгі тақтайшасының шетіне тіреліп тұратындағы етіп панельдің шеттерін басыңыз.
3. Қапсырмаларды (2) олар жұмыс бетінің бір бөлігін жауып тұратындағы етіп тураланың және құрылғыны бекіту үшін бұрандаларды (3) қатайтыңыз.


Құрылғы схемасы

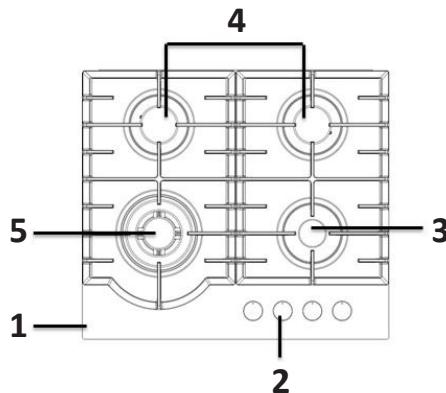

1. Шыңдалған шыныдан жасалған панель.
2. Реттеушілер.
3. Шағын қыздырғыш.
4. Орташа қыздырғыштар.
5. Үлкен қыздырғыш.

Газға қосу

Ас пісіру бетін газ желісіне қосуды білікті персонал немесе техникалық мамандар жүргізу тиіс. Құрылғыға зақым келтірмей және жарақат алмау үшін плита-ны өзіңіз орнатпаңыз.

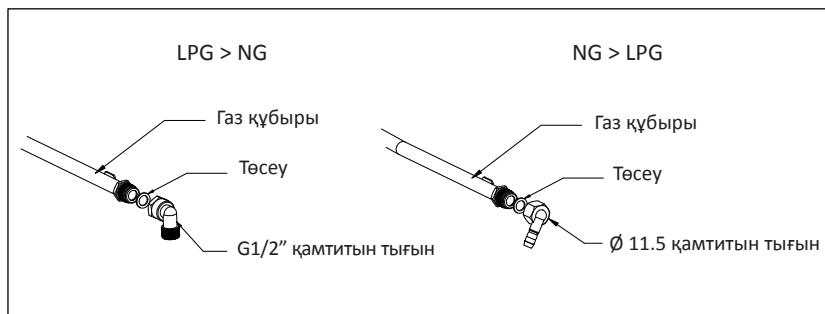

Темірпеш қақпақтарының сипаттамалары

Газ түрі және қысым	Жылу бөлу және бүріккіштердің өлшемі (мм)			
	Үлкен	Орташа	Орташа	Кіші
	3,3 кВт (239,75 г/ч)	1,75 кВт (127,14 г/ч)	1,75 кВт (127,14 г/ч)	1,0 кВт (72,65 г/ч)
G30 29 мбар	0,94	0,65	0,65	0,52
G20 20 мбар	1,27	0,94	0,94	0,72

Электр желісіне қосу

- Құрылғы жерге түйіқталған болуы тиіс.
- Құрылғы 220-240 В, 50 Гц қуат көзіне қосылуы керек.
- Сымдар келесі түс кодына сәйкес белгіленеді:
 - Жасыл/сары = Жерге түйіқтау.
 - Көгілдір = Нөл.
 - Қоңыр = Фаза.


Сары/жасыл сым «Е» әрпімен немесе «Жерге түйіқтау» таңбашасымен белгіленген терминалға қосылуы керек.

Газ типін өзгерту



- Газ типін өзгерту кезінде барлық сақтық шараларын сақтаңыз.
- Барлық жұмыстарды білікті мамандар орындауы тиіс.
- Жұмысты бастамас бұрын құрылғыны электр және газ желілерінен ажыратыңыз.


Жанарғы инжекторын ауыстыру

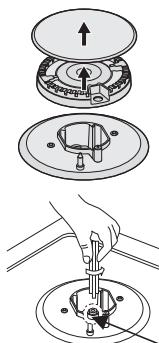

Инжектор

1. Торды, жанарғы қақпағын және жарғышты шешіп алыңыз.
2. Инжекторды 7 мм түкір кілттің көмегімен бұрап алыңыз да, оны тиісті инжектормен ауыстырыңыз.
3. Жанарғыны мұқият құрастырыңыз.
4. Инжекторларды ауыстырғаннан кейін оларды ұқыпты қатайтыңыз.

Минималды отты баптау

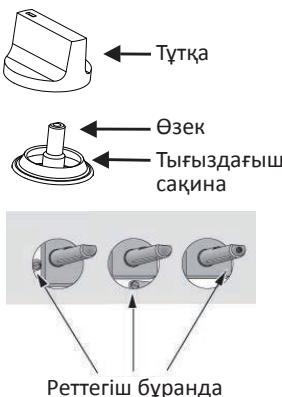

1. Тұтқаны ең төменгі қалыпқа бұраңыз.
2. Тұтқаны шешіп, кішкене бұрағышты өзектің ортасына орналастырыңыз.
3. Дұрыс бапталған жалынның биіктігі 3-4 мм.
 - Пропанды/бутанды пайдаланған кезде реттегіш бұранданы тірелгенше қатайту керек.
 - Тұтқаны орнатыңыз.
 - Тұтқаны максимал күйден минимал күйге дейін жылдам бұрған кезде жалынның сөнбейтініне көз жеткізіңіз.
4. Бұл процедураны барлық реттегіштер үшін қайталаңыз.



Назар аударыңыз

- Реттегіш өзегіне зақым келтірменіз: ақаулық пайда болған жағдайда оны ауыстырған жөн.
- Жанарғыны орнатпас бұрын, инжектордың ештеңемен бітелмегеніне көз жеткізіңіз.
- Газ типін әрбір ауыстыру кезінде (сабынды сумен және/немесе газ детекто-рымен) оның шығып кетуі орын алмайтынын тексеріңіз.

Құрылғымен жұмыс

Құрылғының жаңына оқай жанғыш материалдарды қоймаңыз




Тез бұзылатын азық-түліктерді, пластик ыдыстарды және басқа да заттарды құрылғының үстіне және астына қоймаңыз



Аэрозольдерді жұмыс істеп тұрған құрылғыға жақын жерде шашыратпаңыз



Басқару тұтқалары құрылғы пайдаланылмаған кезде «●» күйінде болуы тиіс

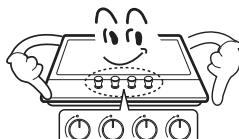


Басқару

● Газ беру өшірүлі.

💨 Максималды жану қуаты.


💧 Минималды жану қуаты.

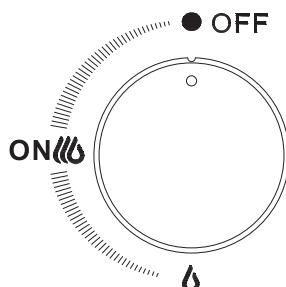

- Минималды жану қуаты басқару тұтқасын сағат тіліне қарсы бағытта бұру арқылы орнатылады.
- Құрылғымен жұмыс істеу кезінде қыздыру қуатын тұтқа көмегімен (минимал және максимал мән арасындағы аралықта) өзгертіңіз.
- Тұтқаның сол жағындағы жұмыс бетіндегі таңба пайдаланылып жатқан жаңарғыны білдіреді.

Автоматты тұтату және газды басқару жүйесі

Әрбір жанарғы газды басқару жүйесімен жабдықталған. Газдың шығып кетуі (жанарғының жалыны байқаусызда өшіп қалған) пайда болған кезде арнайы механизм ас пісіру бетінің ішіне газдың берілуін толығымен жабады.

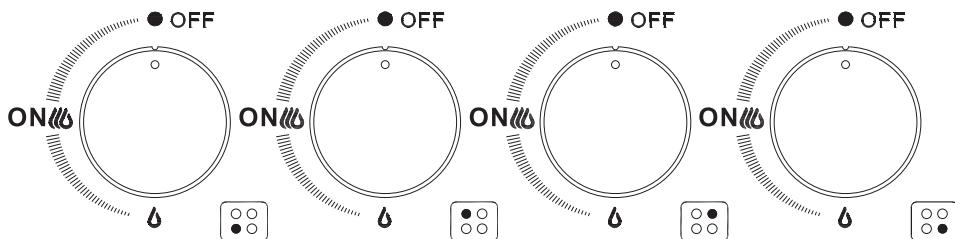

1. Таңдалған жанарғының реттегішін басыңыз және оны максималды қуат деңгейіне дейін сағат тіліне қарсы бұраңыз. Реттегіш басылған кезде газ беріліп, үшқын разряды жанады (сіз іске қосылған электрлік тұтану шертпегін естисіз).
2. Жанарғы жанған кезде, максималды деңгейді ұстап тұра отырып, 15 секунд күтіңіз, содан кейін реттегішті жіберіп, оны қажетті қалыпқа бұраңыз.
3. Егер тұтанбаса, жанарғыны өшіріп, жанарғыны қайта тұтатпас бұрын кем дегендे 1 минут күтіңіз.
4. Жанарғыны өшіру үшін реттегішті «●» күйіне ауыстырыңыз.
5. Электр тогы болмаған жағдайда, сіріңкемен тұтатуыңызға болады, бірақ сақ болыңыз.

Дұрыс ыдыс-аяқты таңдау

✗	✓
	Улкен темірпеш қақпақта-рында кішкентай ди-аметрлі ыдыс-аяқты пайдаланбаңыз. Жалын ыдыс-аяқтың қабырғасы-на тиіп кептегіү керек
	Қақпағы жоқ ыдыс-аяқты пайдаланбаңыз немесе қақпақты жартылай жа-уып пісірменіз
	Плитада тұрақсыз тұра-тын тегіс емес немесе қы-сық түбі бар ыдыс-аяқты пайдаланбаңыз
	Ыдыс-аяқты жанарғының шетіне қоймаңыз, ол төң-керіліп кетуі мүмкін
	Улкен диаметрлі ыдыс-аяқты басқару тұтқаларының жаңында орналасқан темірпеш қақпағына орнатпаңыз. Шамадан тыс қызы тұтқаларды зақымдауы мүмкін
	Ешқашан ыдыс-аяқты темірпеш қақпағының жанарғысына тіkelей қоймаңыз
	Жанарғы мен ыдыс-аяқтың түбі арасына ештеңе қоймаңыз
	Құрылғының бетіне ауыр заттарды салмаңыз және ештеңені түсіріп алмаңыз
	Ыдыс-аяқты пайдаланған кезде абыл болыңыз

- ыдыс-аяқты бірден бірнеше темірпеш қақпақтарында қыздыру ұсынылмайды, себебі бұл құрылғыны зақымдауы мүмкін.
- Тамақ дайындау аяқталғаннан кейін жанарғы жарғышын, торларды және басқа да ыстық беттерді ұстамаңыз.

Жанарғы	Ыдыс-аяқ түбінің диаметрі (мм)	
	Мин.	Макс.
Үлкен	240	260
Орташа	120	220
Кіші	80	160



Өлшемі жанарғы шегінен шығып кететін ыдыс-аяқты пайдаланбаңыз.

Күтім және қызмет көрсету



Қауіпті

Ешқашан қажақ немесе сілтілі тазартқыш құралдарды пайдаланбаңыз



Жөндеу және қызмет көрсету жұмыстарын тек білікті мамандар жүргізуі керек




Назар аударыныңыз

- Қызмет көрсетуді бастамас бұрын ас пісіру бетін міндettі түрде газ бен электр тогынан ажыратыңыз.
- Ас пісіру бетінің барлық элементтері толығымен сұығанына көз жеткізіңіз.
- Әрбір қолданғаннан кейін құрылғының бетін сүртіңіз.
- Қажақ тазартқыш құралдар құрылғының бетін зақымдауы мүмкін.
- Құрылғыны жұмсақ жуғыш затпен тазартыңыз.
- Әрқашан жанарғы бөлшектері мен торларды құрғатып сүртіңіз.

Пайдаланыңыз	Қолданбаңыз	
 Жұмсақ матада  Бейтарап жуғыш құралдар	 Нейлон щеткасы  Тағамдық май  Қажақтар	 Қышқылдар/сілтілер  Еріткіштер  Металл щеткалар

Бөлшектер	Тазалау әдісі
Торлар, реттегіштер	<ul style="list-style-type: none"> • Торларды алыңыз. • Торлар мен реттегіштерді дымқыл мата, бейтарап жуғыш зат және жылы су көмегімен тазалаңыз. Қатты кірді кетіру үшін бөлшектерді алдын-ала жібітіңіз. • Бөлшектерді таза, жұмсақ матамен құрғатып сүртіңіз.
Ас пісіру беті	<ul style="list-style-type: none"> • Бетті аздап жуғыш құрал қосылған сәл дымқыл жұмсақ матамен үнемі сүртіп тұрыңыз. • Тазартқаннан кейін бетті мұқият құрғатыңыз. • Коррозия қаупін болдырмау үшін бетті тұзды сүйектикастардан немесе тамақтан бірден тазалаңыз. • Tot баспайтын болаттан жасалған құрылғы бөлшектері үақыт өтеп келе түссізденуі мүмкін. Бұл қалыпты құбылыс, себебі олар жоғары температуралардың әсеріне ұшырайды. Бұл бөлшектерді tot баспайтын болат үшін жарамды құралдармен тазалаңыз.
Темірпеш қақпақтары	<ul style="list-style-type: none"> • Темірпеш қақпақтары мен жарғыштарды жоғары және жоғарғы панельден бір жаққа қарай тартып шешіп алыңыз. • Оларды az мөлшерде жуғыш құрал қосылған ыстық суға батырыңыз. • Темірпеш қақпақтарын тазалағаннан кейін оларды мұқият құрғатыңыз. • Темірпеш қақпақтары тостақтарының бекітілген бөліктерін дымқыл, содан кейін құрғақ матамен сүртіңіз. • Тұтату және жалынды басқару құрылғыларын жақсылаپ сыйылған матамен мұқият сүртіңіз, содан кейін таза матамен құрғатып сүртіңіз. • Темірпеш қақпақтарын ас пісіру бетіне қоймас бұрын инжекторлардың бітелмегеніне көз жеткізіңіз.

Жанарғыны құрастыру

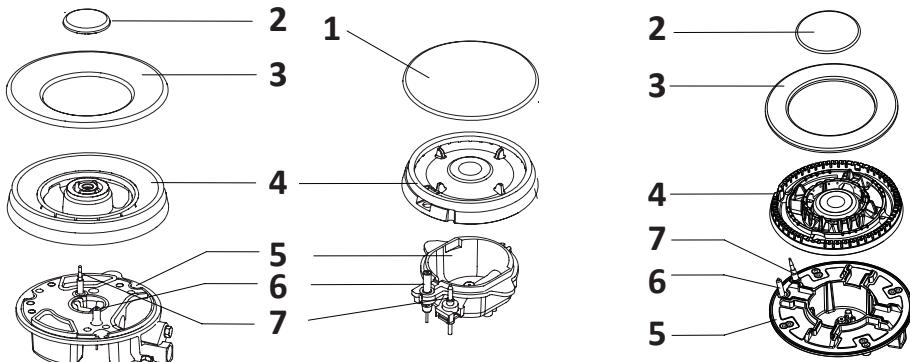

1. Жанарғы жарғышты (4) жанарғы табақшасына (5) орнатыңыз. Жанарғы жарғышының тұтандыру білтесіне (6) және жылу сезгіш элементке (7) қатысты дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
2. Жанарғы қақпағын (1,2,3) жоғарыдан жарғыштың дәл ортасына (4) орнатыңыз (жарғыштың орталық сұққыштары жанарғы қақпағының ойығына кіреді).



Тазалағаннан кейін бөлшектерді дұрыс ретпен жинаңыз.

- Бөлшектердің жоғарғы және төменгі жақтарын шатастырмаңыз.
- Сұққыштар тиісті ойықтарға дәл кіруі керек.

Техникалық сипаттамалары

- Ұлғасы: LD4GTB, LD4GTW.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Газ санаты: II2H3+.
- Газ қысымы: NG G20 20 мбар (LPG G30 29 мбар).
- Желінің кернеуі / жиілігі: 220–240 В / 50 Гц, 1 Вт.
- Қыздыру аймақтарының қуаты:
 - 1 x 3,3 кВт.
 - 1 x 1,75 кВт.
 - 1 x 1,75 кВт.
 - 1 x 1 кВт.
- Құрылғының өлшемдері: 600*520*110 мм.
- Ас пісіру беті жасалған материал: шындалған шыны.
- Тор материалы: шойын.
- Сымды бекіту түрі: Y.
- Электр тогының зақымдануынан қорғау класы: I.
- Басқарулығы: қолмен.
- Электр тұтату жүйесі.
- Газды бақылау жүйесі.
- Жабдық: Пісіру беті, тор, қапсырмалар (4 дана), бекіту бұрандалары (4 дана), поролонды төсеме, пайдаланушы нұсқаулығы.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Ықтимал проблемалар мен олардың шешімі

Проблема	Ықтимал себебі	Ықтимал шешімі
Электр тұтатқыш жұмыс істемейді	Электр желісінде кернеу жоқ	Электр желісіндегі кернеуді тексеріңіз
	Ас пісіру беті қосылмаған	Ас пісіру бетін электр желісіне қосыңыз
	Қуат кабелі ақаулы	Кабельді авторизацияланған сервистік орталықта ауыстырыңыз
	Жанарғы дымқыл	Жанарғы қақпақтары мен шамдарды құрғатып сүртіңіз
	Шамдар мен жанарғылар арасында азық-түліктердің немесе жуғыш құралдардың қалдықтары жиналған	Ластануды жойыңыз
	Жанарғы қақпағы нашар орнатылған	Жанарғы қақпағын дұрыс орнатыңыз
Жалын біркелкі емес	Жанарғының тесігі ластанған	Жанарғының тесіктерін тазалаңыз
Газ шықпайды немесе біркелкі шықпайды	Газ беру аралық шұралармен жабылған	Аралық шұраны ашыңыз
	Баллондағы газ бітуде	Баллонды тексеріп, қажет болған жағдайда оны жаңасына ауыстырыңыз
Тұтқаны босатқаннан кейін бірден темірпеш қақпағындағы жалын сөнеді	Тұтқа қажетті үақыт ішінде басылған күйде ұсталмады	Жалын тұтанғаннан кейін тұтқаны бірнеше секунд бойын басып, ұстап тұрыңыз
	Жанарғының тесіктері ластанған	Жанарғының тесіктерін тазалаңыз
Үй-жайда газ иісі бар	Темірпеш қақпағы ашық	Темірпеш қақпағы шүмелгін жабыңыз
	Газ баллоны нашар қосылған	Газ баллонының саңылаусыз қосылуын тексеріңіз
	Газдың шығып кетуі	Негізгі газ шұрасын жабыңыз, үй-жайды желдетіңіз және газ бел жабдықтау жүйелерін тексеруді және сертификаттауды жүргізуге құқылды маманнан шұғыл хабарласыңыз. Жүйеден немесе құрылғының, өзінен газдың шығып кетуін тексеру орындалмайынша, тұрмыстық аспаптарды пайдаланбаңыз және от жақпаңыз

Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), сату және кәде- ге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыны монтаждау ережелері мен шарттары осы Нұсқаулықтың «Орнату» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғы қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылдытылатын үй-жайларында 5°C -ден 40°C-ге дейінгі аяу температурасында және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақталуы тиіс. Үй-жайларда коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл булары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғының дұрыс тасымалдануын қамтамасыз ету үшін келесі талаптарды сақтау қажет:
 - құрылғыдан бар болса, барлық ішкі керек-жарақтарын шығарып алып, оларды бөлек ораңыз;
 - құрылғының жұмысқа жарамдылығы мен сыртқы түрін сақтау үшін оның қаптамасының дұрыстырынына көз жеткізіңіз (ірі габаритті техниканы сыйни жерлерде гофрленген картоннан жасалған астарлары бар полиэтилен немесе бұдырлы пленкаға орау қажет);
 - көлік құралында жылжытулы мүмкіндігін жою үшін құрылғыны белдіктермен мықтап бекітіңіз;
 - сыртқы ортаның әсерін толығымен жою үшін тек жабық көлікті пайдаланаңыз;
 - тиеу-түсіру жұмыстарын орындау кезінде қаптаманың өте сақтықпен қаралуын қамтамасыз етіңіз.
- Құрылғы үқыпты ұстауды талап етеді, оны шаңың, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Осы бүйімді жою қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуға тиіс. Осы бүйімді дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды зиянды болдырмауга және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Бұл бүйімді қабылдау және жою пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталғанда дереу авторизацияланған сервистік орталыққа жүгіну немесе құрылғыны кәдеге жарату қажет.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Гуандун Хуатек Сай-Тэк Ко., Лтд.

6 қабат, А ғим., Шуньтай өнеркәсіптік паркі, № 2, Хуацзинь көш., Наньтоу, Чжуншань қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Султан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAQAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Султан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Таяп МЕМСТ 33998-2016 «Тамақ дайындауға арналған тұрмыстық газ аспаптары. Жалпы техникалық талаптар және энергияны ұтымды пайдалану».

Бұйымның сыртқы көрінісі және оның сипаттамалары алдын ала ескертүсіз өзгерістерге ұшыратылуы мүмкін.

Интернеттегі мекенжайы: www.dexp.club



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.2

Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіп-керлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндеттіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұбықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірүлерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындај жұмыстарды жүргізуге үәкілдеп емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастыраған сыртқы құрылыштарды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылышы пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, ерт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушігеп тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаста. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың тусуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшиліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соқсан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаста.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал құатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқада осыған үқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланулыдан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дисқілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаста.
- Егер кемшиліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға үқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанастып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ, материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 60 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде атап-ған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғаыш кабілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиги тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



www.dexp.club