

Руководство по эксплуатации

Микрофон петличный
LMD-01W

DEXP

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Микрофон — это электроакустическое устройство, предназначенное для преобразования акустических колебаний в электрический сигнал.

Меры предосторожности

- Не размещайте устройство в непосредственной близости от источников воды и нагревательных элементов.
- Микрофон является очень чувствительным устройством. Оберегайте его от падений, ударов и иных повреждений во избежание снижения качества записи.
- Используйте только оригинальные аксессуары.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Данное устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)

- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.


Технические характеристики

- Модель: LMD-01W.
- Торговая марка: DEXP.
- Тип микрофона: петличный.
- Диаграмма направленности: всенаправленный.
- Тип аккумулятора: LiPo.
- Сопротивление: 1,15 кОм.
- Соотношение сигнал/шум: 65 дБ.
- Чувствительность: -38 дБ.
- Разъемы: Type-C.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Ветрозащита (× 2).
- Адаптер USB Type-C — Lightning.
- Кабель USB Type-A — Type-C.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства

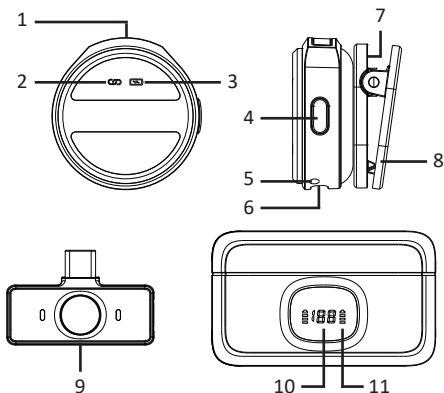


1. Микрофон.
2. Индикатор подключения.
3. Индикатор зарядки.
4. Многофункциональная кнопка.
5. Зарядный контакт.
6. Разъем для зарядки Type-C.
7. Отверстие для подвешивания.
8. Магнитная клипса.
9. Ресивер.
10. Индикатор заряда кейса.
11. Индикатор заряда микрофона.

Эксплуатация

Краткая инструкция по подключению


1. Подключите ресивер к разъему Type-C смартфона (для подключения к разъему Lightning используйте идущий в комплекте переходник). Оба индикатора на ресивере загорятся.

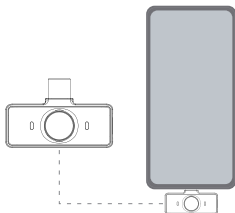


Примечание: в некоторых моделях смартфонов для работы с микрофоном необходимо предварительно найти и активировать в настройках функцию OTG (On-The-Go).

2. Чтобы включить микрофон, удерживайте multifunctional button or remove it from the charging case. The connection indicator will start flashing at this time.


Многофункциональная
кнопка

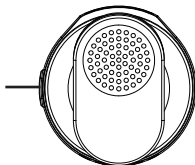

3. Если индикаторы микрофона и ресивера горят, это значит, что соединение установлено. Откройте на смартфоне диктофон или любое другое приложение, использующее функцию микрофона, и начните запись.

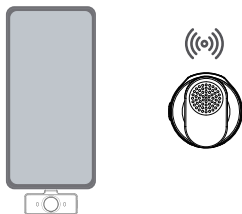

Примечание: в ресивере нет батареи, он не нуждается в зарядке для работы. Разъем на боковой стороне ресивера предназначен для зарядки смартфона в процессе записи.

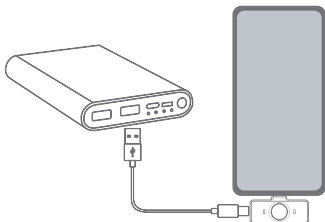

Внимание! Параметры зарядки: 5 В = 1 А, функция быстрой зарядки не поддерживается.

Включение/выключение микрофонов

- **Включение:** удерживайте кнопку на боковой стороне микрофона 2 секунды или выньте микрофон из кейса. Начнет мигать индикатор «».
- **Выключение:** удерживайте кнопку на боковой стороне микрофона 2 секунды или поместите микрофон в кейс. Индикатор «» погаснет.

Примечание: микрофон отключится автоматически, если спустя 3 минуты после включения не было установлено соединение с ресивером.

Соединение микрофонов с ресивером

После того, как Вы вставили ресивер в порт Type-C/Lighting устройства-приемника сигнала, подключения микрофонов к ресиверу произойдет автоматически.

- **Индикация на микрофонах:**
 - Нет соединения: индикатор «» мигает.
 - Соединение установлено: индикатор «» горит.
- **Индикация на ресивере:**
 - Нет соединения: индикатор мигает.
 - Соединение устанавливается: индикатор медленно мигает.
 - Соединение установлено: индикатор горит.
- **Разрыв соединения:** чтобы разорвать соединение между микрофонами и ресивером, выньте ресивер из разъема устройства или уберите микрофоны в кейс. Индикаторы начнут мигать.

Примечание: каждому из двух микрофонов соответствует свой индикатор на ресивере. Если Вы включили только один микрофон, то соответствующий ему индикатор на ресивере начнет гореть. Второй индикатор продолжит мигать в течение 15 секунд, указывая на попытку установить соединение, после чего погаснет.

Управление режимами работы микрофонов

- **Режим подавления шума:** нажмите multifunctional кнопку один раз, чтобы включить подавление шума — индикаторы «» и «» будут гореть. Нажмите еще раз, чтобы выключить — индикаторы вернуться к прежнему состоянию.
- **Режим «Без звука»:** дважды нажмите multifunctional кнопку, чтобы отключить микрофон — все индикаторы на нем погаснут. Снова нажмите кнопку дважды — индикаторы вернуться к прежнему состоянию.
- **Режим реверберации:** трижды нажмите multifunctional кнопку, чтобы включить реверберацию — индикатор «» начнет медленно мигать. Снова нажмите кнопку трижды — индикаторы вернуться к прежнему состоянию. Реверберация по умолчанию отключена.

Индикаторы заряда

- **Микрофон:** если заряд батареи низкий, индикатор «» будет мигать красным каждые 5 секунд. Поместите микрофон в зарядный кейс, и индикатор загорится. По достижении полного заряда индикатор погаснет. Уровень заряда каждого микрофона также отображен на кейсе в виде зеленой шкалы.

Внимание! Микрофон требует подключения к источнику питания 6 В = 50 мА для зарядки. Запрещено подключать его к зарядным устройствам с другими параметрами.

- **Зарядный кейс:** уровень заряда кейса отображается на нем в виде числового значения. Если заряд батареи низкий, то цифра начнет мигать. Подключите кейс к адаптеру питания 5 В при помощи идущего в комплекте кабеля USB — Type-C. По достижении полного заряда все индикаторы погаснут.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Дунгуань Сити Инкэ Электроник Фэктори.
Промзона Лиятан, д. Линь, Танся, г. Дунгуань, пров. Гуандун,
Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «ДНС Ритейл».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект
100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид
могут быть изменены без предварительного уведомления
пользователя в целях улучшения качества.



Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

