

Руководство по эксплуатации

Эпилятор LS-5001

DEXP

Содержание

Назначение устройства	3
Меры предосторожности.....	3
Технические характеристики устройства	4
Технические характеристики зарядного устройства	4
Комплектация.....	4
Схема устройства	5
Зарядка устройства	6
Инструкция по эксплуатации	6
Перед эпиляцией	6
Эпиляция.....	6
Бритье.....	7
Электропемза	7
Насадка для полировки ногтей	7
Обслуживание и очистка.....	8
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации	8
Дополнительная информация	9

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Назначение устройства

Данный прибор является электромеханическим устройством, предназначенным для удаления волос на теле.

Меры предосторожности

1. Устройство имеет стандарт защиты IPX5, указывающий на то, что проверенное электрическое оборудование при воздействии большого количества брызг, направленных с разных сторон (например, капель от душа), находясь в любом положении, не пострадает и будет так же стабильно продолжать работать.
2. Оберегайте устройство и его аккумулятор от воздействия экстремальных температур, не храните их вблизи мощных источников жара (печи, обогреватели и т.д.).
3. Перед тем, как установить устройство на зарядку, убедитесь, что оно находится в выключенном состоянии.

ВНИМАНИЕ! При зарядке во включенном состоянии аккумулятор устройства может повредиться.

4. Подключайте устройство только к совместимым электрическим сетям (220 В).
5. При подключении устройства к электрической сети не используйте удлинитель.
6. Данное устройство не предназначено для использования детьми, а также лицами с ограниченными физическими, физиологическими или умственными способностями, или отсутствием опыта и/или знаний, кроме случаев, когда лицо, ответственное за их безопасность, контролирует их действия или дает указания о правильном использовании данного устройства.
7. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать, настраивать или заменять части устройства. Для ремонта обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
8. Если электрический кабель поврежден, его замена должна производиться квалифицированным специалистом сервисного центра во избежание травм.
9. Устройство можно использовать как на влажной, так и на сухой коже, однако, для уменьшения болевых ощущений рекомендуется увлажнить кожу перед процедурой.
10. Если Вы хотите использовать крем или лосьон для тела, наносите его после использования эпилятора.
11. Во время использования устройства не подносите его к волосам на голове, бровям, ресницам, а также каким-либо предметам.
12. Во время использования не вдавливайте устройство сильно в кожу. Это может привести к замедлению работы устройства или его выключению.

13. При первом использовании эпилятора возможно легкое раздражение кожи (краснота, красные точки), которое вскоре пройдет. Если оно не проходит, настоятельно рекомендуется обратиться к врачу.
14. Запрещается использовать эпилятор, его ЗУ и любой другой компонент при наличии на них повреждений, так как это может привести к травме. Для замены ЗУ или любого другого поврежденного элемента используйте только оригинальные компоненты.
15. Использование, зарядка и хранение устройства должны производиться при температуре от 5 °С до 35 °С.
16. Используйте только аксессуары, входящие в комплектацию устройства. Использование любых других аккумуляторов, насадок и т.д. может стать причиной серьезных травм и/или ущерба собственности.

Технические характеристики устройства

- Модель: LS-5001.
- Количество пинцетов/дисков: 18.
- Влагозащита: IPX5.
- Количество насадок: 4.
- Возможность промывки насадок: есть.
- Питание: аккумулятор Li-ion, 3,7 В, 500 мА·ч.
- Время автономной работы: 50 минут.
- Время зарядки: 100 минут.
- Вес: 418 г (устройство + комплектующие).
- Световой индикатор: есть (горит красным во время зарядки).
- Торговая марка: DEXP.


Технические характеристики зарядного устройства

- Модель: LS-5001.
- Параметры питания:
 - Вход: 100–240 В.
 - Выход: 5 В, 1 А.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Эпилятор.
- Насадка для эпиляции.
- Насадка для бритья.
- Насадка-электропемза.
- Насадка для полировки ногтей.
- Зарядное устройство.
- Щетка для чистки.
- Руководство по эксплуатации.
- Защитный колпачок.

Схема устройства

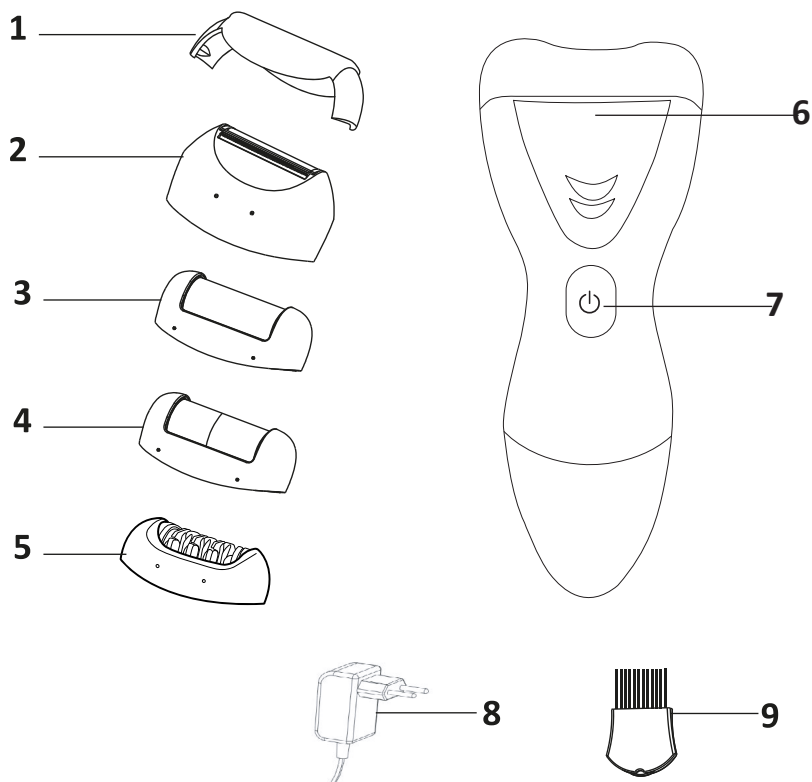

1. Защитный колпачок.
2. Насадка для бритья.
3. Насадка-электропемза.
4. Насадка для полировки ногтей.
5. Насадка для эпиляции.
6. Кнопка отсоединения насадки.
7. Переключатель питания и скоростей.
8. Зарядное устройство.
9. Щетка для чистки.

Зарядка устройства

ВНИМАНИЕ! Аккумулятор устройства заряжается полностью приблизительно за 100 минут. Полного заряда хватает на 50 минут работы.

1. Подключите ЗУ из комплекта поставки к эпилятору.
2. Подключите ЗУ к электросети.
3. Световой индикатор зарядки загорится красным.
4. После того, как устройство будет полностью заряжено (световой индикатор погаснет), отключите его от ЗУ, а само ЗУ от электросети.

Инструкция по эксплуатации

ВНИМАНИЕ! Не используйте включенное в сеть устройство!

Перед эпиляцией

Убедитесь, что Ваша кожа чистая, полностью сухая и не жирная. Не используйте кремы, лосьоны или другие средства перед процедурой эпиляции.

Лучше всего проводить процедуру эпиляции после приема ванны или душа.

Если волосы на области, выбранной для эпиляции, длиннее 3-4 мм, используйте насадку для бритвы, чтобы укоротить их перед началом процедуры эпиляции.

Эпиляция

1. Если на устройство установлена какая-либо головка, снимите ее, нажав кнопку на передней стороне устройства.
2. Установите эпиляционную насадку: аккуратно возьмитесь за ее боковые стороны, приложите к устройству и надавите на нее для закрепления. Убедитесь, что насадка надежно зафиксирована.
3. Включите устройство, нажав на переключатель — устройство начнет работу на низкой скорости. Нажмите на переключатель еще раз, чтобы установить высокую скорость.
4. Проведите рукой по направлению против роста волос, чтобы приподнять волоски.
5. Держите эпилятор перпендикулярно относительно кожи, так, чтобы переключатель располагался в том направлении, в котором Вы будете двигать устройство.
6. Плавно перемещайте устройство против роста волос, слегка натягивая кожу на обрабатываемом участке.
7. По завершении процедуры выключите устройство, нажав на переключатель 2 раза (для низкой скорости) или 1 раз (для высокой скорости).

Примечание: если волосы слишком длинные, рекомендуется подстричь триммером волосы до 10 мм прежде, чем приступить к эпиляции. Это сделает процедуру менее болезненной.

Бритье

1. Если на устройство установлена какая-либо насадка, снимите ее, нажав кнопку на передней стороне устройства.
2. Установите насадку для бритья: аккуратно возьмитесь за ее боковые стороны, приложите к устройству и надавите на нее для закрепления. Убедитесь, что насадка надежно зафиксирована.
3. Включите устройство, нажав на переключатель — устройство начнет работу на низкой скорости. Нажмите на переключатель еще раз, чтобы установить высокую скорость.
4. Держите эпилятор перпендикулярно относительно кожи, так, чтобы переключатель располагался в том направлении, в котором Вы будете двигать устройство.
5. Плавно перемещайте устройство против роста волос, слегка натягивая кожу на обрабатываемом участке.
6. По завершении процедуры выключите устройство, нажав на переключатель 2 раза (для низкой скорости) или 1 раз (для высокой скорости).

Электропемза

Данная насадка позволяет ухаживать за кожей ступней в домашних условиях. Она эффективно удаляет ороговевшую кожу, натоптыши и мозоли.

1. Если на устройство установлена какая-либо насадка, снимите ее, нажав кнопку на передней стороне устройства.
2. Установите насадку электропемзы: аккуратно возьмитесь за ее боковые стороны, приложите к устройству и надавите на нее для закрепления. Убедитесь, что насадка надежно зафиксирована.
3. Включите устройство, нажав на переключатель — устройство начнет работу на низкой скорости. Нажмите на переключатель еще раз, чтобы установить высокую скорость.
4. Держите устройство перпендикулярно относительно кожи и плавно обрабатывайте каждый участок.
5. По завершении процедуры выключите устройство, нажав на переключатель 2 раза (для низкой скорости) или 1 раз (для высокой скорости).

Насадка для полировки ногтей

С помощью данной насадки Вы сможете отполировать ногти, а также избавиться от ороговевшей кожи вокруг них.

1. Если на устройство установлена какая-либо насадка, снимите ее, нажав кнопку на передней стороне устройства.
2. Установите насадку для полировки ногтей: аккуратно возьмитесь за ее боковые стороны, приложите к устройству и надавите на нее для закрепления. Убедитесь, что насадка надежно зафиксирована.
3. Включите устройство, нажав на переключатель — устройство начнет работу на низкой скорости. Нажмите на переключатель еще раз, чтобы установить высокую скорость.
4. Держите устройство перпендикулярно относительно кожи/ногтя и плавно обрабатывайте каждый участок/ноготь.
5. По завершении процедуры выключите устройство, нажав на переключатель 2 раза (для низкой скорости) или 1 раз (для высокой скорости).

Обслуживание и очистка

Для продления срока службы устройства рекомендуется производить чистку насадок после каждого использования. Регулярная очистка также обеспечивает лучшие результаты при использовании.

1. Выключите устройство и отсоедините его от электросети.
2. Промойте насадку под струей воды или очистите ее при помощи комплектной щетки.
3. Тщательно стряхните капли воды. Дайте всем частям полностью просохнуть.

ВНИМАНИЕ!

- Не пытайтесь извлечь какие-либо части из насадок (эпиляционные диски и т.д.).
- Запрещается использовать для чистки прибора губки с абразивным покрытием, абразивные чистящие средства или растворители (бензин, ацетон и т.д.).

Правила и условия монтажа, хранения, перевоз-ки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Нинбо Байи Электрик Эплайенс КО. ЛТД.
Шоссе Сели №4, Сымэнь, Юйяо, пров. Чжэцзян, Китай.

Manufacturer: Ningbo Baiyi Electric Appliance CO., LTD.
No.4 Xieli Road, Simen Town, Yuyao, Zhejiang, China.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия
Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.



Гарантийный талон

SN/IMEI:

Дата постановки на гарантию:

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/technical-support/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



