

Руководство по эксплуатации

Эпилятор
LS-9001

DEXP

Содержание

Назначение устройства	4
Меры предосторожности	4
Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)	5
Технические характеристики	6
Комплектация	6
Схема устройства	7
Эксплуатация	8
Зарядка устройства	8
Индикация и кнопки управления	8
Подготовка к работе	8
Возможные неисправности и методы их устранения	9
Обслуживание и очистка	9
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации	10
Дополнительная информация	11

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Эпилятор — электромеханическое устройство, предназначенное для удаления волос на теле.

Меры предосторожности

- Оберегайте устройство и его аккумулятор от воздействия экстремальных температур, не храните их вблизи мощных источников тепла (печи, обогреватели и т.д.).
- Перед тем, как установить устройство на зарядку, убедитесь, что оно находится в выключенном состоянии. При зарядке во включенном состоянии аккумулятор устройства может повредиться.
- Подключайте адаптер питания только к совместимым электрическим сетям (100–240 В).
- При подключении устройства к электрической сети не используйте удлинитель.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать, настраивать или заменять части устройства. Для ремонта обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Не используйте поврежденный USB-кабель.
- Устройство можно использовать как на влажной, так и на сухой коже, однако, для уменьшения болевых ощущений рекомендуется увлажнить кожу перед процедурой.
- Если Вы хотите использовать крем или лосьон для тела, наносите его после использования эпилятора.
- Во время использования устройства не подносите его к волосам на голове, бровям, ресницам, а также каким-либо предметам.
- При первом использовании эпилятора возможно легкое раздражение кожи (краснота, красные точки), которое вскоре пройдет. Если оно не проходит, настоятельно рекомендуется обратиться к врачу и прекратить использование устройства.
- Запрещается использовать эпилятор, его зарядное устройство (адаптер питания) и любой другой компонент при наличии на них повреждений, так как это может привести к травме. Для замены зарядного устройства или любого другого поврежденного элемента используйте только оригинальные компоненты.
- Использование, зарядка и хранение устройства должны производиться при температуре от +5 °C до +35 °C.

- Используйте только аксессуары, входящие в комплектацию устройства. Использование любых других аккумуляторов, головок, насадок и т.д. может стать причиной серьезных травм и/или ущерба собственности.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми, а также лицами с ограниченными физическими, физиологическими или умственными способностями, или отсутствием опыта и/или знаний, кроме случаев, когда лицо, ответственное за их безопасность, контролирует их действия или дает указания о правильном использовании данного устройства.

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)

- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.


Технические характеристики

- Модель: LS-9001.
- Торговая марка: DEXP.
- Мощность устройства: 5 Вт.
- Параметры питания (устройство): $5\text{ В} = 1\text{ А}$.
- Параметры адаптера питания:
 - Вход: $100\text{--}240\text{ В} \sim 50\text{--}60\text{ Гц}$.
 - Выход: $5\text{ В} = 1\text{ А}$.
 - Класс защиты от поражения электрическим током: II.
- Аккумулятор: Li-ion, 800 мА·ч.
- Время автономной работы: до 70 мин.
- Время зарядки: 90 мин.
- Количество скоростей: 2.
- Количество пинцетов: 48.
- Материал пинцетов: нержавеющая сталь.
- Разъем для зарядки: USB Type-C.
- Класс защиты от поражения электрическим током: III.
- Степень защиты от влаги и пыли: IPX6.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Бритвенная головка.
- Эпиляционная головка.
- 5 дополнительных насадок на головки.
- Адаптер питания.
- Мешочек для хранения.
- Щеточка для очистки.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства

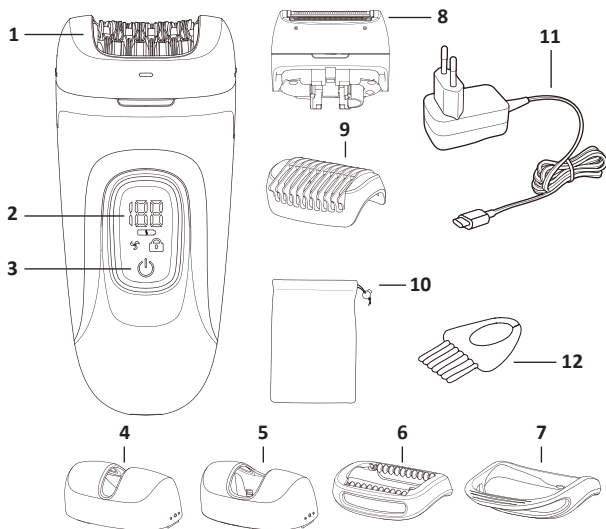

1. Головка для эпиляции.
2. Дисплей.
3. Кнопка питания.
4. Насадка для чувствительных зон лица.
5. Насадка для деликатных зон.
6. Массажная роликовая насадка.
7. Насадка для натягивания кожи.
8. Головка для бритья.
9. Насадка-гребень для стрижки.
10. Мешочек для хранения.
11. Адаптер питания.
12. Щеточка для очистки.

Эксплуатация

Зарядка устройства

1. Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор.
2. Используйте только источник питания с параметрами 5 В = 1 А.
3. При уровне заряда менее 5% на дисплее начинает мигать индикатор зарядки.
4. Перед началом зарядки убедитесь, что устройство выключено.
5. При полном разряде аккумулятора допускается работа устройства от подключенного источника питания.

Индикация и кнопки управления

	Кнопка питания • Кратковременное нажатие включает устройство, переключает скорость и выключает устройство. • Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд для блокировки или разблокировки устройства
	Индикатор дорожной блокировки При включении или снятии блокировки индикатор мигает 3 раза
	Индикатор уровня заряда После включения на дисплее отображается оставшийся уровень заряда аккумулятора в процентах
	Индикатор зарядки • Во время зарядки индикатор мигает. • После полной зарядки индикатор горит постоянно. • При снижении заряда до 5% индикатор начинает мигать, напоминая о необходимости зарядки
	Выбор скорости Устройство поддерживает два скоростных режима: • Скорость 1 — низкая. • Скорость 2 — высокая. После включения устройство запускается на низкой скорости. Для переключения на высокую скорость нажмите кнопку включения повторно

Подготовка к работе

- Эпиляционная головка используется для удаления волос на ногах, подмышечных впадинах и в зоне бикини.
- Бритвенная головка предназначена для бритья волос на ногах и других участках тела.

- Перед эпиляцией кожа должна быть чистой и сухой.
- Не наносите кремы и масла непосредственно перед процедурой.
- Наиболее комфортно проводить эпиляцию после принятия ванны или душа.
- Перед использованием убедитесь, что кожа полностью высохла.
- После процедуры рекомендуется нанести успокаивающий крем или лосьон.

Рекомендации по выбору скорости

- Высокая скорость — для быстрого удаления волос.
- Низкая скорость — для чувствительных участков и труднодоступных мест (колени, лодыжки и т.п.).

При выборе высокой скорости на дисплее отображается соответствующий индикатор.

Возможные неисправности и методы их устранения

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Устройство не включается	Аккумулятор разряжен	Полностью зарядите аккумулятор
	Сработала защита от перегрева	Устраните причину перегрева и дождитесь охлаждения
	Активирована дорожная блокировка	Нажмите и удерживайте кнопку питания 3 секунды
Не отображается индикация зарядки	Разъем подключен неправильно	Проверьте подключение кабеля
Аккумулятор не заряжается	Неправильно подключен адаптер	Повторно подключите адаптер питания

Обслуживание и очистка

Примечание: допускается промывание съемных элементов под проточной водой.

Для достижения наилучшего результата очищайте устройство после каждого использования.

1. Выключите устройство.
2. Очистите эпиляционные диски и доступные части комплектной щеткой.

Внимание!

- Не погружайте устройство в воду на длительное время.
- Не используйте абразивные чистящие средства, бензин, ацетон и другие агрессивные вещества.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: НИНБО ХОФОРД ЭЛЕКТРИКАЛ ЭППЛАЙЕНСИЗ КО., ЛТД.
Западное шоссе Жуху №26, Симэнь, г. Юйяо, пров. Чжэцзян, Китай.

Manufacturer: NINGBO HOFORD ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD.
NO. 26 RUNU WEST ROAD, SIMEN TOWN, YUYAO CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия
Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ v.1

Для заметок

[illegible]

Гарантийный талон

SN/IMEI: _

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



