

# Руководство по эксплуатации

---

Пылесос вертикальный  
M-800V

**DEXP**

# Содержание

Назначение устройства .....	3
Правила техники безопасности .....	3
Схема устройства .....	6
Сборка устройства .....	7
Распаковка устройства .....	7
Использование в качестве ручного пылесоса .....	7
Использование в качестве пылесоса для пола .....	7
Отсоединение цилиндрической рукоятки .....	7
Работа с устройством .....	8
Аксессуары .....	8
Насадка для пола .....	8
Чистка устройства .....	9
Очистка пылесборника и пылездерживающего фильтра .....	9
Очистка или замена фильтра двигателя .....	9
Очистка корпуса .....	10
Хранение .....	10
Возможные проблемы и их решение .....	11
Технические характеристики .....	11
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации .....	12
Дополнительная информация .....	12

# Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

## Назначение устройства

Данное устройство предназначено для уборки пыли и загрязнений с различных поверхностей (кафельный, паркетный пол, мягкая мебель, ковры и т.п.).

## Правила техники безопасности

 **Ни при каких обстоятельствах устройство не должно быть использовано для следующих видов уборки**

- Уборка мокрых или влажных поверхностей (например, ковры после влажной уборки).
- Уборка горящих или дымящихся предметов, таких как сигареты, спички или пепел.
- Уборка горючих или легковоспламеняющихся веществ.
- Уборка очень мелкой пыли (например, бетонная пыль) или тонера.
- Уборка твёрдых или острых объектов, таких как крупные осколки стекла.
- Уборка строительного мусора.

 **Риск для детей**

- Держите устройство и упаковку в недоступном для детей месте. Неправильное использование может повлечь за собой существенный ущерб здоровью или поражение электрическим током.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

 **Риск поражения электрическим током**

- Никогда не погружайте устройство или провод электропитания в воду или другие жидкости.

- Никогда не прикасайтесь к прибору влажными руками. Не используйте устройство вне помещений или в комнатах с высокой влажностью.
- При использовании устройства в качестве ручного пылесоса для чистки автомобиля убедитесь, что оно не контактирует с дождём или моросью.
- Никогда не используйте устройство для уборки жидкостей.
- Храните устройство в сухом помещении.
- Незамедлительно выньте вилку из розетки в случае повреждения или неисправности устройства.
- Не используйте устройство, если повреждён электрический кабель, вилка или сам пылесос.
- Никогда не тяните и не носите устройство за электрический кабель. Обращайтесь с кабелем бережно. Убедитесь, что кабель не зажимается дверьми или не задевает острых краёв или углов. Держите кабель подальше от горячих поверхностей.
- Перед подключением устройства убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети.
- Выключатель на устройстве должен находиться в положении «О» при подключении/отключении устройства от электрической сети.
- Не пользуйтесь пылесосом во время грозы.
- При отсоединении устройства от электрической розетки всегда тяните за вилку, а не за кабель. Прикасайтесь к вилке только сухими руками.

**ВНИМАНИЕ:** во избежание поражения электрическим током не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно. Ремонт устройства (включая кабель питания) должен производиться специалистами авторизованного сервисного центра.



## Меры предосторожности при использовании

- Регулярно очищайте фильтры во избежание скопления в них мелкой пыли.
- Фильтр для пыли и защитный фильтр мотора должны быть полностью сухими перед установкой их на место.
- Используйте устройство только тогда, когда оно полностью собрано и все фильтры установлены на свои места.
- Запрещается использовать пылесос, если снят хотя бы один из фильтров.
- Для Вашей собственной безопасности проверяйте устройство перед каждым использованием. При обнаружении неисправности устройством нельзя пользоваться до того, как оно будет отремонтировано квалифицированным специалистом. Если повреждён кабель питания, он должен быть заменён квалифицированным специалистом, чтобы предотвратить возможный вред здоровью.
- Включенный в сеть кабель питания нужно располагать так, чтобы не было риска споткнуться.
- Не вставляйте ничего в отверстия/насадки пылесоса и убедитесь, что они ничем не закрыты.
- Выключите пылесос перед сменой насадок.
- Не оставляйте включённое устройство без присмотра.
- При прерывании работы с устройством и её завершении выключите устройство и отключите его от электросети.

- Используйте только оригинальные аксессуары.
- Никогда не держите щелевую насадку пылесоса возле тела, иначе она может присосаться к коже. Если это произошло, немедленно выключите устройство.
- Не кладите тяжёлые предметы на устройство.
- Предохраняйте устройство от нагрева, открытого пламени, прямых солнечных лучей и ударов.
- Не роняйте устройство.
- Пылесос предназначен исключительно для использования в домашних условиях.



## **Меры предосторожности при неисправностях**

- Перед проверкой устройства на засорение или для его устранения выключите пылесос и отключите его от электросети.
- Не вставляйте посторонние объекты в устройство: они могут задеть движущиеся части.
- Если жидкость или посторонние предметы попали внутрь устройства, немедленно отсоедините его от электросети. Проверьте устройство перед продолжением работы.



## **Меры предосторожности при чистке устройства**

- Регулярно чистите фильтры, особенно когда Вы заметили снижение силы всасывания. Иначе двигатель будет перегружен.
- Всегда отключайте устройство от сети питания перед чисткой.
- Пылесозадерживающий фильтр и фильтр двигателя нельзя стирать в стиральной машине.
- Не используйте фен для сушки фильтров.
- Не используйте щелочные или абразивные продукты для чистки поверхности во избежание её повреждения.

**ВНИМАНИЕ:** неправильное обращение с прибором может привести к его поломке и причинить вред пользователю.

## Схема устройства



1. Рукоятка.
2. Верхний держатель провода.
3. Съёмная цилиндрическая рукоятка.
4. Кабель питания.
5. Выпускные отверстия для воздуха.
6. Пылесборник.
7. Пылезадерживающий фильтр.
8. Кнопка отсоединения пылесборника.
9. Выключатель.
10. Защёлка для крепления цилиндрической рукоятки.
11. Нижний держатель провода.
12. Щелевая насадка.
13. Насадка для пола.
14. Всасывающее отверстие.

# Сборка устройства


## Распаковка устройства

- Вытащите все части устройства из упаковки и аккуратно разместите их на плоской поверхности.
- При необходимости разместите устройство на ткани во избежание повреждения поверхности устройства.
- Аккуратно удалите упаковочные материалы.

## Использование в качестве ручного пылесоса

Устройство уже готово к использованию в качестве ручного пылесоса сразу после распаковки.

## Использование в качестве пылесоса для пола

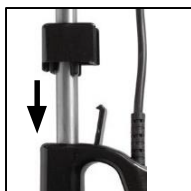

1. Откройте защёлку на рукоятке ручного пылесоса.
2. Вставьте цилиндрическую рукоятку в отверстие до упора.



3. Закройте защёлку.

## Отсоединение цилиндрической рукоятки

1. Откройте защёлку.
2. Вытащите цилиндрическую рукоятку.
3. Закройте защёлку.

## Работа с устройством



1. Подсоедините или отсоедините цилиндрическую рукоятку в зависимости от того, как Вы собираетесь использовать пылесос.
2. Вы можете использовать пылесос как с насадкой, так и без неё.
3. Вставьте вилку в электрическую розетку.
4. Установите переключатель на «I». Передвигайте всасывающее отверстие или насадку по поверхности, чтобы очистить её.
5. После окончания уборки установите переключатель на «O» и отключите устройство от электрической розетки.
6. Всегда очищайте пылесборник и фильтры после использования.

## Аксессуары

### Насадка для пола



Насадка для пола подходит для ковров и гладких поверхностей.



Щелевая насадка разработана для тканевых поверхностей, чистки салонов автомобилей и для доступа в труднодоступные места.


### **ВНИМАНИЕ:**

- Перед сменой насадок всегда выключайте пылесос.
- Для подсоединения насадки вставьте ее во всасывающее отверстие.
- Для того чтобы отсоединить насадку, вытащите её из всасывающего отверстия.

# Чистка устройства

## Очистка пылесборника и пылезадерживающего фильтра


1. Нажмите кнопку открытия пылесборника и аккуратно снимите его.

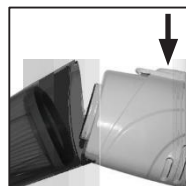

2. Держите пылесборник над мусорным ведром, аккуратно вытащите пылезадерживающий фильтр и вытряхните пылесборник.



3. Аккуратно вытряхните фильтр.
4. Промойте пылезадерживающий фильтр под холодной проточной водой.  
**ВНИМАНИЕ:** не стирайте фильтр в стиральной машине.
5. Оставьте фильтр сохнуть на воздухе на 24 часа до полного высыхания, затем вставьте его на место.  
**ВНИМАНИЕ:** не используйте приборы для сушки волос.
6. Вставьте пылезадерживающий фильтр обратно в пылесборник так, чтобы он плотно прилегал к его стенкам.  
**ВНИМАНИЕ:** никогда не используйте устройство без пылезадерживающего фильтра.
7. Сначала вставьте пылезадерживающий фильтр в заднюю часть устройства и затем закройте. Нажмите на кнопку открытия пылесборника для соединения. Убедитесь, что пылесборник плотно прилегает к корпусу устройства.

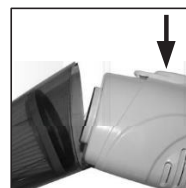

## Очистка или замена фильтра двигателя



При снятии пылесборника Вы увидите кусок нетканого материала с открытой стороны устройства — это фильтр защиты двигателя. Очищайте его время от времени.

1. Снимите фильтр защиты двигателя с устройства и вытряхните из него пыль.
2. Промойте в тёплой воде.
3. Затем тщательно выжмите фильтр и дайте ему высохнуть. Проверьте фильтр на повреждения и по необходимости замените.
4. Вставьте фильтр назад в устройство.  
**ВНИМАНИЕ:** никогда не вставляйте влажный фильтр в устройство.

## Очистка корпуса

Протирайте корпус устройства слегка влажной тканью при необходимости.

## Хранение



Если Вы вставили цилиндрическую рукоятку, Вы можете намотать кабель питания между двух держателей для хранения.



Чтобы быстро размотать кабель питания в следующий раз, поверните вниз держатель кабеля питания на верхней рукоятке.

**ВНИМАНИЕ:** пылесос необходимо хранить в сухом и прохладном помещении.

## Возможные проблемы и их решение

Проблема	Возможный вариант решения
Пылесос не включается	Проверьте подключение к сети электропитания
Всасывание слишком слабое	Проверьте пылесборник на предмет заполнения
	Загрязнен пылезадерживающий фильтр. Промойте фильтр и просушите в течение 24 часов
	Засор во всасывающем отверстии или насадке. Отключите устройство от электросети и уберите засор
Пыль высыпается из устройства в процессе использования	Проверьте пылесборник и при необходимости очистите его
	Проверьте правильность установки пылезадерживающего фильтра
Вблизи пылесоса ощущается запах	При первом использовании устройства появление специфического запаха является нормой

## Технические характеристики

- Модель: M-800V.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50 Гц.
- Мощность: 800 Вт.
- Размеры устройства: 254\*136\*1100 мм.
- Вес устройства: 1,75 кг.
- Длина кабеля: 5 м.
- Объем пылесборника: 0,5 л.
- Тип фильтра: HEPA фильтр.
- Область применения: бытовое.

# Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Правила и условия монтажа устройства описаны в разделе «Сборка устройства» данного руководства пользователя.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

## Дополнительная информация

**Изготовитель:** Цзянсу Мидеа Клининг Эпплайнсис Ко., Лтд.

Пр-т Цаоху 39, зона экономического развития Сянчэн, Сучжоу, Цзянсу, Китай.

**Manufacturer:** Jiangsu Midea Cleaning Appliances Co., Ltd.

No. 39 Caohu Avenue, Xiangcheng Economic Development Zone, Suzhou City, Jiangsu Province, P.R. China.

Сделано в Китае.

**Импортер в России:** ООО «ДНС Ритейл».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

**Адрес электронной почты:** dnsretail@mail.dlogistix.com

**Уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «Атлас».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

**Адрес электронной почты:** atlas.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг): \_\_\_\_\_ v.23

# Гарантийный талон

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Дата постановки на гарантию: \_\_\_\_\_

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 месяца.

Срок эксплуатации: 36 месяцев.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

**Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:**

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



## Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, не соблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, CD, DVD диски, карты памяти, SIM карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.





