

RU Перед началом установки и сборки прочитайте данное руководство.

- Убедитесь, что вес и размер вашего монитора / телевизора соответствует максимально допустимым значениям для данного кронштейна (информация указана на упаковке). Во избежание травм или повреждения имущества не используйте кронштейн для устройств с весом или размерами, превышающими указанные.
- Правильно подберите помещение для установки кронштейна. Не используйте кронштейн на улице. Эксплуатация кронштейна в помещении с повышенной влажностью может его повредить.
- Для установки кронштейна может требоваться специализированное оборудование: шуруповёрт, дрель (не входят в комплект). Рекомендуется использование индивидуальных защитных средств (не входят в комплект). Используйте накидки на мебель для сохранения чистоты в помещении (не входят в комплект).
- Обратитесь к специалисту для правильной установки кронштейна. Правильная установка кронштейна гарантирует сохранность Вашего монитора/телевизора.
- Правильно подберите поверхность для установки. Не рекомендована установка на пористые или мягкие материалы типа ГВЛ, ГКЛ и др. Не рекомендуется использовать тонкие материалы как основу для крепления кронштейна. Не используйте дополнительные крепежные системы. Кронштейн крепится напрямую к стене или потолку. Продукт предназначен для установки на деревянные или бетонные поверхности высокой прочности. Убедитесь, что основа для установки стабильная, неподвижная, прочная и чистая. Убедитесь, что в процессе установки основа не треснет. Появившиеся трещины в стене во время монтажа могут повлиять на устойчивость кронштейна. Достаточно укрепить стену перед установкой.
- Следуйте визуальной инструкции, представленной в данном руководстве. Используйте только установочные компоненты из комплекта. Не перетягивайте шурупы. Проверьте качество крепежа после установки. Убедитесь, что стена/потолок не прогнулся и не треснули в время монтажа.
- В комплект входят мелкие детали, представляющие опасность для детей. Храните такие детали в недоступном для детей месте. Не позволяйте детям играть с оборудованием.
- Перед установкой убедитесь, что Вы получили все детали в соответствии со списком комплектующих.
- Необходимо регулярно проверять (как минимум, раз в три месяца), чтобы кронштейн был зафиксирован и его использование было безопасным.

KZ Орнату мен құрастыруды бастасаң бурын, осы нұсқаулықты оқып шығыңыз.

- Монитордың / теледидардың салмағы мен өлшемі берілген кронштейн үшін максималды руқсат етілген мәндерге сәйкес көлтөніне көз жеткізіңіз (акпарат кантамада көрсетілген). Зәкым алмау және мүлкік зиян келтірмөу үшін салмағы немесе мөлшері көрсетілгеннен асатын құрылыштар үшін кронштейнди пайдаланбанды.
- Кронштейнді орнату үшін белгінен дұрыс таңдаңыз. Кешеде кронштейнді пайдаланбанды. Үлғалданылығы жоғары болмаде кронштейнді пайдалану оны закынтауда мүмкін.
- Кронштейнді орнату үшін мамандандырлған жабдық қажет болуы мүмкін: бұрағыш, бұрғылау (жыныстықа кірмейді). Жеке қорғаныс құралдарды пайдалану үысынлады (жыныстықа кірмейді). Болмадегі тазалықты сақтау үшін жиналға жабындыларды қолданыңыз (жыныстықа кірмейді).
- Кронштейнди дұрыс орнату үшін маманда хабарласыңыз. Кронштейнді дұрыс орнату монитордың/теледидардың қауіпсіздігіне кепілдік береді.
- Орнату үшін бетті дұрыс таңдаңыз. ГВЛ, ГКЛ және т.б. сияқты кеүекті немесе жұмысқа материалдарға орнату үысыннылмайды. Кронштейнді бекіту үшін негіз ретінде жұқа материалдарды пайдалану үысыннылмайды. Қосынша бекіту жүйелерін пайдаланбанды. Кронштейн тікелей қабыргаға немесе төбөгө бекітіледі. Әнім жоғары беріктігі бар ағаш немесе бетон беттерге орнатуға арналған. Орнату негіз тұракты, жылжымайтын, берік және таза екенине көз жеткізіңіз. Орнату кезінде негіз жарылып кетпейтіннен көз жеткізіңіз. Орнату кезінде қабыргадағы жарыттардың пайда болуы кронштейнни тұрақтылығына асер еті мүмкін. Орнату кезінде пайда болған жарыттар үақыт өткөнде ыдырап, жабдықтың құлауына ажелу мүмкін. Орнату алдында қабырганы жеткілікті түрде күштейтіңіз.
- Осы нұсқаулықта берілген визуалды нұсқауларды орындаңыз. Жиһнитықтан тек орнату компоненттерін пайдаланыңыз. Бураналарды тартапсыңыз. Орнатылған көйлек бекітіштердің сапасы тексеріңіз. Орнату кезінде қабырга/төбенің закындалғанына немесе жарылып кетпегеніне көз жеткізіңіз.
- Жиһнитыққа балаларға қауіп төндіретін үсак бөлшектер кіреді. Мұндай бөлшектердің балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Балаларға жабдықпен ойнауға рұқсат берменіз.
- Орнатасаңыз, барлық бөлшектердің компоненттерін тізіміне сәйкес алғаныңыза көз жеткізіңіз.
- Кронштейннің бекітілуі және оны пайдалану қауіпсіз болуы үшін оны үнемі тексеріп отыры керек (кем дегенде үш айда бір рет).

Дополнительная информация / Қосымша ақпарат

Изготовитель: Циси Пужуй Метал Продакт Ко., Лтд.

Зона промышленного развития, д. Тяньян, Луншань, г. Циси, пров. Чжэцзян, Китай.

Өндіруші: Циси Пужуй Метал Продакт Ко., Лтд.

Энергосистемада даму аймагы, Тяньян а., Луншань, Циси қ., Чжэцзян пров., Қытай.

Импортер в России: ООО «Атлас».

690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостока, 155, корпус 3, офис 5.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Султан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импортауышы / Қазақстанда шағындар қабылдайтын заңды тулағ:

«ДНС QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Султан қаласы, Сарыарқа ауданы, Данғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.


Изготовлено в Китае. / Қытайда жасалған.

Срок гарантии: 12 месяцев. / Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Срок эксплуатации: 36 месяцев. / Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Товар изготовлен (мм.ггг.) / Тауар жасалған күні (аа.жжж): _____ V.4

Кронштейн для LCD/LED-мониторов / LCD/LED-мониторларға арналған кронштейн

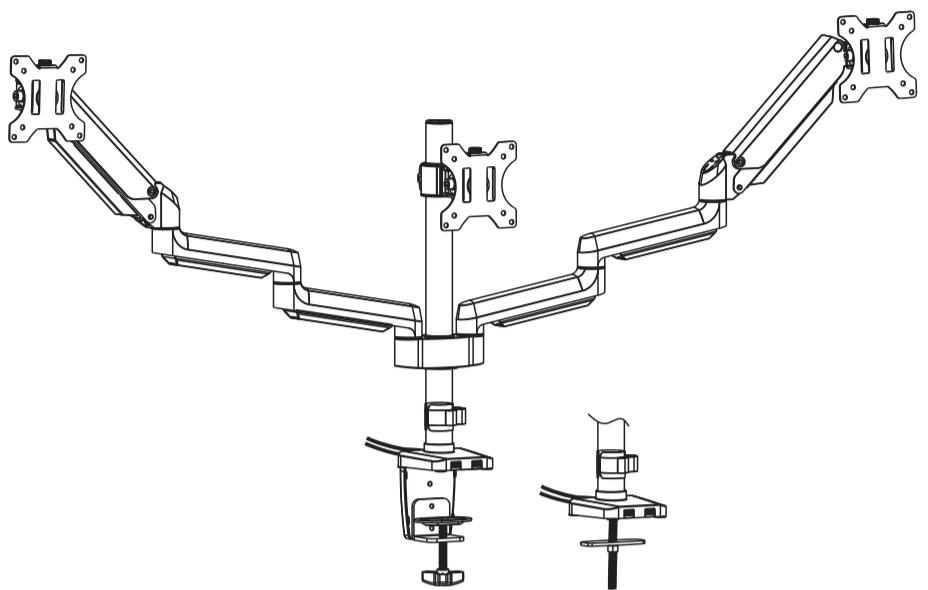

MA27-C03LU

75x75
100x100

27"
МАКС.

(1,5–7 кг) x 3
МАКС.

