

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Әмбебап наубайшы
MB-G103

DEXP

Құрметті сатып алушы!

Өнімдерімізді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және дайындалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз, онда сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпараттар, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстар берілген. Осы нұсқаулықтың сақталуына қамқорлық жасаңыз және оны бұйымды әрі қарай пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Әмбебап наубайшы — вафли, сэндвич және грильдегі тағамдарды дайындауға арналған құрылғы.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйіңіздегі электр желісінің кернеуі техникалық сипаттамаларға сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны тек мақсаты бойынша пайдаланыңыз. Құрылғыны ғимараттан тыс жерде пайдаланбаңыз.
- Құрылғы мен қуат ашасын суға немесе кез келген басқа сұйықтыққа батырмаңыз. Егер құрылғы кездейсоқ суға түсіп кетсе, оны желіден ажыратып, пайдалануды қайта бастамас бұрын маманнан құрылғыны тексеруді сұраңыз, әйтпесе электр тогымен зақымдануыңыз мүмкін.
- Сулы қолмен қоректендіру шанышқысына тиіспеңіз.
- Құрылғының корпусының ішіне ешқандай заттарды салмаңыз.
- Құрылғыны ашпаңыз және оны өз бетіңізше жөндемеңіз. Қызмет кәрсету мен жәндеуді тек уәкілетті сервистік орталықтың білікті мамандары жүргізуі тиіс.
- Тек түпнұсқа аксессуарларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны сымнан тыс тартпаңыз немесе қозғалтпаңыз. Құрылғының айналасындағы бауды бүкпеңіз және орамаңыз.
- Қоректендіру шнурының үстелдің шетіне майысуына немесе ыстық беттерге тиюіне жол бермеңіз.
- Осы құрылғымен жұмыс істеу берік термотұрақты бетте жүргізілуі тиіс.
- Құрылғыны тазалау алдында да, егер ол пайдаланылмаса, әрқашан қуат көзінен ажыратыңыз.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылау жүргізетін жағдайларды қоспағанда, оларды пайдалануға арналмаған. Балалардың құрылғымен ойнауына жол бермеңіз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Желілік бау зақымдалған жағдайда, оны уәкілетті сервистік орталықтың маманы ауыстыруы тиіс.

- Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны суға немесе кез келген басқа сұйықтыққа батырмаңыз.
- Құрылғының кейбір бөліктері жұмыс кезінде қатты қызып кетеді. Күйіп қалмау үшін панельдер мен корпусқа тиіспеңіз. Тек тұтқасынан ұстаңыз.
- Құрылғыны жұмыс кезінде қараусыз қалдырмаңыз.
- Құрылғыны ашық ауада пайдаланбаңыз, оны жылу көздерінен, тікелей күн сәулесінен, ашық оттан немесе жоғары ылғалдылықтан алыс ұстаңыз және ешқашан су қолмен пайдаланбаңыз.
- Тұрақтылықты әрқашан тегіс жерде және жақсы желдетілетін жерлерде пайдаланыңыз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда өте қатты қызып кетуі мүмкін. Құрылғының корпусына тиіспеңіз және тек соған арналған тұтқаларды ұстаңыз.
- Өртті болдырмау үшін құрылғыны жұмыс кезінде қараусыз қалдырмаңыз.
- Электр желісіне қосу алдында қуыру панельдері жабық күйде болуы тиіс.


Техникалық сипаттамалар

- Үлгісі: MB-G103.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуаттану параметрлері: 220-240 В ~ 50-60 Гц.
- Қуаты: 1000 Вт.
- Панельдер жабынының түрі: күйікке қарсы.
- Корпус материалы: пластик.
- Қуаттану сымының ұзындығы: 0,8 м.
- Қуаттану сымының бекітілу түрі: Y.
- Жұмыс бетінің өлшемі: 20,1 × 25,5 × 10,5 см
- Ылғал мен шаңнан қорғау дәрежесі: IPX0.
- Электр тогынан зақымданудан қорғау класы: I.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Жинақталым

- Құрылғы.
- 3 жұп алынбалы панельдер (сэндвичтер, гриль, вена вафлилері).
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Құрылғы схемасы

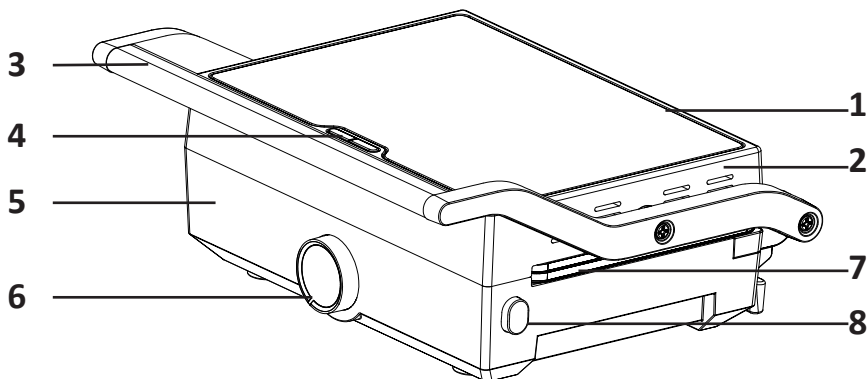

1. Сәндік панель.
2. Корпустың жоғарғы бөлігі.
3. Тұтқа.
4. Индикаторлар.
5. Корпустың төменгі бөлігі.
6. Температура реттегіші.
7. Қуыру панельдері.
8. Құрылғының бекіткіш батырмасы.

Пайдалану бойынша нұсқаулық

1. Кәбілді толық тарқатыңыз. Құрылғыны тегіс орнықты бетке орнатыңыз.
2. Құрылғыдан барлық қаптама материалының алынғанына көз жеткізіңіз.
3. Қуыру пластиналарын ылғалды шүберекпен немесе ысқышпен сүртіп, содан кейін құрғатып сүртіңіз.
4. Ашаны желіге қосыңыз. Алдын ала қыздыру басталады, бұл ретте қызыл және жасыл индикаторлар бір уақытта жанады. Пісіру беті белгіленген температураға (шамамен 3-5 минут) жеткенде, қызудың жасыл индикаторы өшіп, құрылғы дайындауға дайын болады. Құрылғының жұмысы кезінде қуат көзінің қызыл индикаторы үнемі жанып тұруы тиіс.
5. Құрылғыны бірінші рет пайдаланғанда, оны он минут бойы өнімсіз қыздырыңыз. Жеңіл түтін немесе иіс пайда болуы мүмкін. Бұл қалыпты және ақау емес.
6. Құрылғыны ашып, өнімдерді қуыру панеліне салыңыз. Терең мұздатылған өнімдер грильде дайындалғанға дейін толығымен ерітілуі тиіс. Жоғарғы жағын жауып, бекітіңіз.

7. Бұл кезде жасыл индикатор қайта жанады (жұмыс кезінде индикатор температураны автоматты түрде бақылауға байланысты қосылып-өшіп отырады).
8. Егер құрылғыға өнімдер тым көп жүктелген болса және оны жабу мүмкін болмаса, оны ешбір жағдайда шамадан тыс күшпен жаппаңыз, себебі бұл құрылғының зақымдалуына әкелуі мүмкін.
9. Дайын тағамды пісіргеннен кейін, күйікке қарсы жабындыны зақымдап алмас үшін ағаш немесе пластик қалақшамен алып тастаңыз.
10. Пайдаланғаннан кейін құрылғыны қуат көзінен ажыратып, жоғарғы қақпағын ашыңыз, тазалау және сақтау алдында салқындатыңыз.

Тазалау және күтім

- Жұмыс кезінде құрылғының бөліктері қатты қызып кететінін есте сақтаңыз. Құрылғының өшірілгеніне көз жеткізіңіз, ашаны розеткадан шығарыңыз және оны тазалау немесе сақтау алдында толық суығанша күтіңіз.
- Ыңғайлы болу үшін тазалау алдында қуыру панельдерін шешіп алу ұсынылады. Әрбір қолданғаннан кейін қуыру панельдерін жұмсақ ылғалды шүберекпен сүртіңіз. Егер панельдерден тамақ қалдықтарын кетіру қиын болса, аздап май қолданыңыз.
- Металл заттарды тазалау үшін пайдаланбаңыз, себебі олар күйікке қарсы жабынға зиян келтіруі мүмкін.
- Құрылғыда ақау пайда болған жағдайда, көмек алу үшін уәкілетті сервистік орталыққа хабарласыңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да бір монтажды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында 5 °C-тан 40 °C-қа дейінгі ауа температурасында және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын қаптамада жүргізілуі тиіс. Бөлмелерде коррозия туғызатын агрессивті қоспалар (қышқыл булары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғыны ұқыпты пайдалануды талап етеді, оны шаңнан, кірден, соққыдан, ылғалдан, оттан және т.б. қорғау қажет.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны кәдімгі тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына ол федералдық немесе жергілікті заңнамаға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін электр және электрондық жабдықтарды қабылдаудың тиісті пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылуға тиіс. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды сақтауға көмектесесіз және қоршаған орта мен адамдардың денсаулығына тиюі мүмкін зиянның алдын аласыз. Осы өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдардан немесе тұрмыстық қоқысты шығару кәсіпорнынан алуға болады.
- Құрылғының ақауы анықталған жағдайда дереу уәкілетті сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату қажет.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Нинбо Оркид Электрик Эпплайнсиз Мэньюфэкчэринг Ко., Лтд.
№1188, Чжоуси тасжолы, Чжоусян, Цыси, Нинбо қ., Чжэцзян провинциясы,
Қытай.

Қытайда жасалған.

Manufacturer: Ningbo Orchid Electric Appliances Manufacturing Co., Ltd.
No.1188, Zhouxi Road, Zhouxiang Town, Cixi City, Ningbo, Zhejiang, China.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды
тұлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС,
Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.
Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның
сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша: <https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелері және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауар жиынтығына кіретін төмендегі сандық керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (сондай-ақ бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсер етуі нәтижесінде пайда болған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау салдарынан бұйымның иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтарды қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



