

RU Перед началом установки и сборки прочтите данное руководство.

- Убедитесь, что вес и размер Вашего монитора / телевизора соответствует максимально допустимым значениям для данного кронштейна (информация указана на упаковке). Во избежание травм или повреждения имущества не используйте кронштейн для устройств с весом или размерами, превышающими указанные.
- Правильно подберите помещение для установки кронштейна. Не используйте кронштейн на улице. Эксплуатация кронштейна в помещении с повышенной влажностью может его повредить.
- Для установки кронштейна может требоваться специализированное оборудование: шуруповёрт, дрель (не входят в комплект). Рекомендуется использование индивидуальных защитных средств (не входят в комплект). Используйте накидки на мебель для сохранения чистоты в помещении (не входят в комплект).
- Обратитесь к специалисту для правильной установки кронштейна. Правильная установка кронштейна гарантирует сохранность Вашего монитора/телевизора.
- Правильно подберите поверхность для установки. Не рекомендована установка на пористые или мягкие материалы типа ГВЛ, ГКЛ и др. Не рекомендуется использовать тонкие материалы как основу для крепления кронштейна. Не используйте дополнительные крепежные системы. Кронштейн крепится напрямую к стене или потолку. Продукт предназначен для установки на деревянные или бетонные поверхности высокой прочности. Убедитесь, что основа для установки стабильна, неподвижна, прочная и чистая. Убедитесь, что в процессе установки основа не треснет. Появление трещин в стене во время монтажа может повлиять на устойчивость кронштейна. Появившиеся в процессе монтажа трещины могут со временем разойтись и привести к падению оборудования. Достаточно укрепите стену перед установкой.
- Следуйте визуальной инструкции, представленной в данном руководстве. Используйте только установочные компоненты из комплекта. Не перетягивайте шурупы. Проверьте качество крепежа после установки. Убедитесь, что стена/потолок не прогнулись и не треснули во время монтажа.
- В комплект входят мелкие детали, представляющие опасность для детей. Храните такие детали в недоступном для детей месте. Не позволяйте детям играть с оборудованием.
- Перед установкой убедитесь, что Вы получили все детали в соответствии со списком комплектующих.
- Необходимо регулярно проверять (как минимум, раз в три месяца), чтобы кронштейн был зафиксирован и его использование было безопасным.

KZ Орнату мен құрастыруды бастасың бүрін, осы нұсқаулықты оқып шығыңыз.

- Монитордың / теледидардың салмағы мен ешемі берилген кронштейн үшін максималды рұқсат етілген мәндеге сәйкес көлөтініне көз жеткізің (ақпарат қаптамада көрсетілген). Зәқым алмау және мүлікке зиян келтірмөү үшін салмағы немесе мөлшері көрсетілгеннен асатын құрылыштар үшін кронштейнді пайдаланбанды.
- Кронштейнді орнату үшін бөлмені дұрыс таңдаңыз. Кешеде кронштейнді пайдаланбаңыз. Үлгілділігі жоғары болмеде кронштейнді пайдалану оны закындауда мүмкін.
- Кронштейнді орнату үшін мамандандырылған жабдық қажет болуы мүмкін: бұрағыш, бұргылау (жынытықа кірмейді). Жеке қорғаныс құралдарын пайдалану үсынылады (жынытықа кірмейді). Бөлмемдегі тазалықты сактау үшін жиназга жабындыларды қолданыңыз (жынытықа кірмейді).
- Кронштейнді дұрыс орнату үшін маманга хабарласыңыз. Кронштейнді дұрыс орнату монитордың/теледидардың қауіпсіздігін көпілдік береді.
- Орнату үшін бетті дұрыс таңдаңыз. ГВЛ, ГКЛ және т.б. сияқты кеүекті немесе жұмысқа материалдарды орнату үсынылмайды. Кронштейнді бекіту үшін негіз ретінде жұқа материалдарды пайдалану үсынылмайды. Қысыма бекіту жүйелерін пайдаланбанды. Кронштейн тікелей қабырға немесе тегеңе бекітіледі. Өтім жоғары беріктігі бар ағаш немесе бетон беттерге орнатуға арналған. Орнату негізі тұракты, жылжымайтын, берік және таза екенине көз жеткізің. Орнату кезінде негіз жарылып кеттейтінде көз жеткізің. Орнату кезінде қабыргадағы жарықтардың пайда болуы кронштейнің тұрақтылығына асер етіу мүмкін. Орнату кезінде пайдалану үшін жарықтар уақыт ете келе ыдырап, жабдықтың құлауына әкелі мүмкін. Орнату алдында қабырган жеткелікті түрде қүшейтіңіз.
- Осы нұсқаулықта берилген визуалды нұсқауладырылған орындаңыз. Жынытықтан тек орнату компоненттерін пайдаланыңыз. Бұрандаларды тартпаңыз. Орнатқаннан кейін бекітіштердің саласын тексеріңіз. Орнату кезінде қабырга/тебенің закындауламағанына немесе жарылып ойнаға рұқсат бермеңіз.
- Орнатпас бүрін, барлық белшектерді компоненттер тізіміне сәйкес алғаныңызға көз жеткізіңіз.
- Кронштейннің бекітілуі және оны пайдалану қауіпсіз болу үшін оны үнемі тексеріп отыру керек (кем дегенде уш айда бір рет).

Дополнительная информация

Изготовитель: Люми Леджена Корпорейшн.
22/F, зд. 1, Лисы Плаза, вост. шоссе Хуэйфэн, г. Нинбо, Китай.

Импортер в России: ООО «Атлас».
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корпус 3, офис 5.


Изготовлено в Китае.

Срок гарантии: 12 месяцев.

Срок эксплуатации: 24 месяца.

Товар изготовлен (мм.ттт.) / Тауар жасалған күні (аа.жжж): _____ V.1

Кронштейн для LCD/LED-мониторов

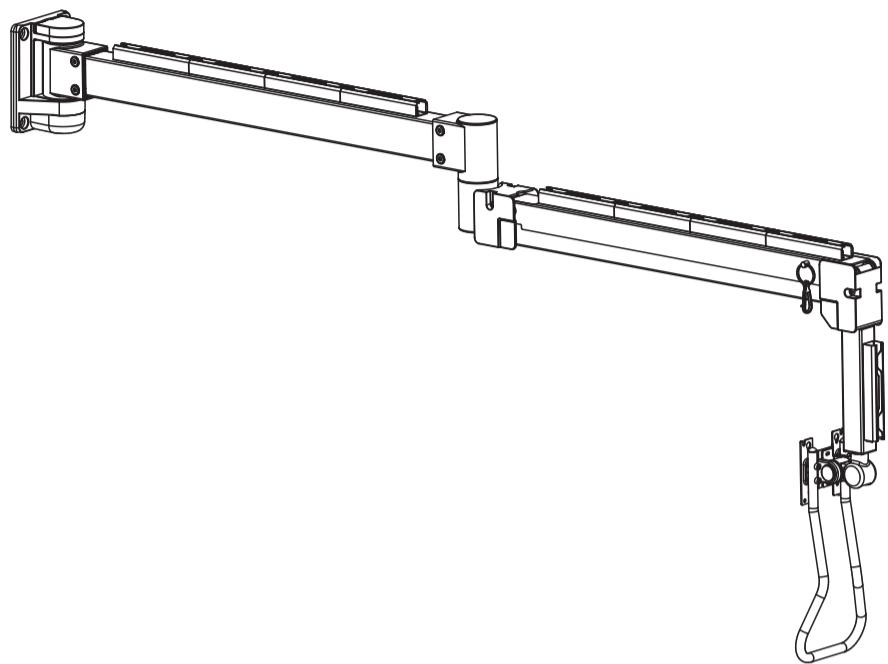

MB32-W01LW

VEKA MOUNTING
75x75/100x100

32"
МАКС.

2-8 кг
МАКС.

