Руководство по эксплуатации

Комбинированная плита MC60-M01CG

DEXP

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА 4

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 4

СХЕМА УСТРОЙСТВА 6

Аксессуары 7
Расположение полок 7

УСТАНОВКА 8

Рекомендации по установке 8
Установка регулируемых ножек 9
Установка защиты от опрокидывания 9
Подключение к электросети 10
Подключение к газу 11

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 14

Панель управления 14
Конфорки варочной поверхности 14
Управление духовым шкафом 16

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД 18

Очистка конфорок 18
Дверца духового шкафа 19
Снятие направляющих 20
Замена лампочки 21

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ 22

Сбой в работе 22

КОМПЛЕКТАЦИЯ 22

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 23

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 24

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ 25

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 26

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Плита предназначена для приготовления, а также разогрева готовых продуктов питания и блюд.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Храните все упаковочные материалы (пластиковые пакеты, прокладки из пеноматериалов и т.п.) вне доступа детей.
- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры Вашей домашней электросети соответствуют его техническим характеристикам. Подключайте устройство только к заземленной розетке.
- Перед установкой проверьте, соответствуют ли характеристики местной распределительной сети (вид и давление газа) характеристикам устройства.
- При повышенных параметрах газовой сети требуется установить редуктор. При повышенных параметрах электрической сети либо нестабильном электроснабжении необходимо установить стабилизатор напряжения электроэнергии. Производитель не несет ответственности за несоблюдение пользователем надлежащих условий для эксплуатации устройства и отказывается от гарантийных обязательств в случае, если это стало причиной поломки.
- Некоторые части устройства становятся очень горячими во время использования. Будьте осторожны и не прикасайтесь к нагревающимся частям: конфоркам плиты, внутренним поверхностям и нагревательным элементам духового шкафа.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство требует сложного подключения к системе газоснабжения и сети электропитания. Повреждения из-за неправильного подключения приведут к потере гарантии, в связи с чем все операции по установке должны быть произведены только квалифицированными специалистами.
- Периодически (не реже одного раза в полгода) проверяйте состояние шнура питания и гибкого шланга подвода газа. Не допускаются дефекты в виде трещин, следов оплавления и других признаков нарушения их целостности.

- Неквалифицированный ремонт может привести к поломке устройства и повысить риск несчастного случая. Любой ремонт должен производиться только специалистами авторизованного сервисного центра. Если плита неисправна, отключите питание и перекройте подачу газа.
- Данное устройство предназначено только для приготовления и разогрева пищи. Запрещено использовать плиту для иных целей, например, для обогрева помещений.
- Следите, чтобы шнуры питания других электроприборов находились на безопасном расстоянии от дверцы духового шкафа. Дверца нагревается в процессе работы, и изоляция шнуров питания может расплавиться при контакте с ней, вызвав короткое замыкание.
- Горячее растительное масло и жир легко воспламеняются. Никогда не оставляйте процесс готовки без присмотра.
- Никогда не тушите огонь водой! В случае возгорания немедленно выключите конфорку, а затем потушите пламя с помощью плотного покрывала, перекрыв доступ кислорода к очагу возгорания.
- Не храните легковоспламеняющиеся предметы (горючие вещества, аэрозоли, бумагу, тряпки) в духовом шкафу и в нижнем ящике для хранения.
- Перед проведением любых действий по очистке и/или обслуживанию устройства перекройте подачу газа и электроэнергии.
- По окончании использования устройства всегда переводите все регуляторы в выключенное положение.
- Включайте газовую конфорку только при установленной на ней посуде, иначе устройство и расположенная над ним вытяжка могут быть повреждены. Никогда не устанавливайте на конфорку пустую посуду.
- В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений устройства, а также попадания внутрь него посторонних предметов, жидкостей, насекомых и грызунов.
- Работа плиты приводит к повышению температуры и влажности в помещении. Во время эксплуатации необходимо поддерживать достаточную вентиляцию помещения: не закрывать естественные вентиляционные отверстия или использовать дополнительные вентиляционные устройства (например, вытяжку). При интенсивном и долговременном использовании плиты может потребоваться дополнительная вентиляция — в этом случае необходимо открыть окно или включить вытяжку на более высокую мощность.
- Общий кран подачи газа должен находиться на видном и в легкодоступном месте. Если плита не используется, кран должен быть закрыт.
- Всегда держите баллоны со сжиженным газом вертикально. В противном случае сжиженный пропан-бутан может попасть в плиту, что приведет к неконтролируемому усилению пламени, поломке и пожару.
- Аксессуары духового шкафа могут поцарапать стекло дверцы при ее закрывании. Всегда устанавливайте аксессуары в рабочую камеру до упора.
- Не нагружайте противень и решетку духовки массой более пяти килограммов.
- Запрещено использовать дверцу духового шкафа в качестве сиденья или полки. Не садитесь и не ставьте посуду и принадлежности на дверцу.
- Устройство не предназначено для управления посредством внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.


Если произошла утечка газа

- Не включайте свет.
- Не включайте/выключайте электроприборы, также не касайтесь их электрических вилок.
- Не пользуйтесь телефоном.
- Перестаньте пользоваться устройством и перекройте подачу газа.
- Откройте окна, чтобы проветрить помещение.
- Свяжитесь с сервисным центром.

ПРИМЕЧАНИЕ


Бытовой газ содержит меркаптан, поэтому Вы можете почувствовать, что произошла утечка газа, даже если его концентрация достигла 1/1000.

СХЕМА УСТРОЙСТВА

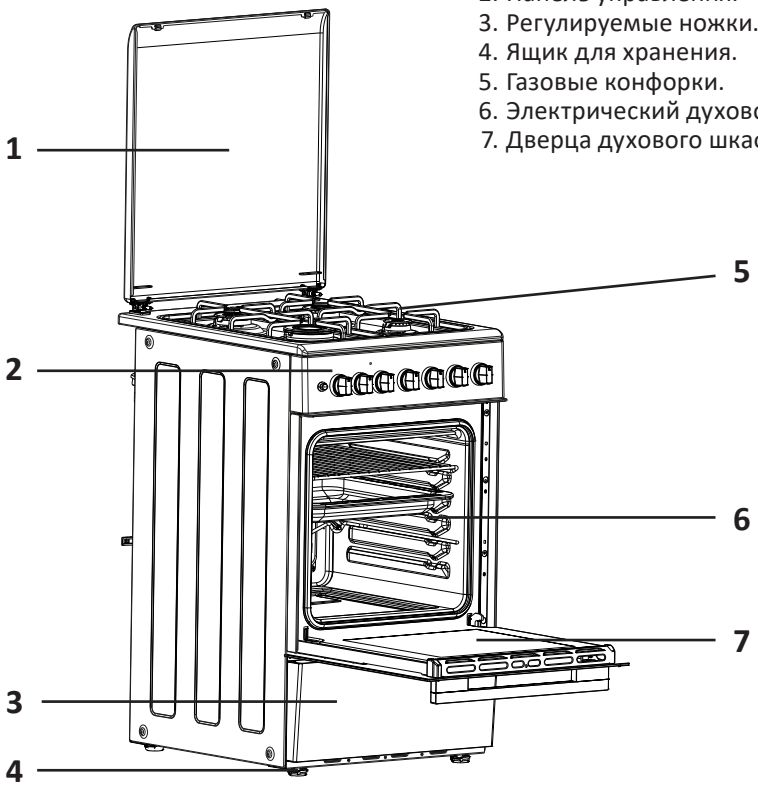


1. Верхняя крышка.
2. Панель управления.
3. Регулируемые ножки.
4. Ящик для хранения.
5. Газовые конфорки.
6. Электрический духовой шкаф.
7. Дверца духового шкафа.

АКСЕССУАРЫ

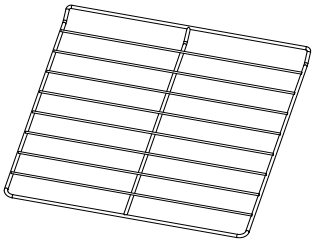


Решетка
Для размещения посуды или приготовления блюд на гриле.

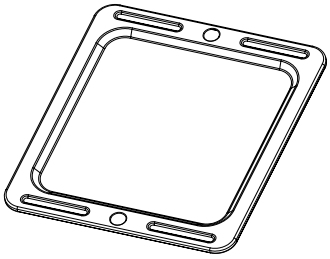

Противень
Для сбора жира и других отходов при приготовлении.


РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОЛОК

- Решетку и противень можно расположить на одном из четырех уровней направляющих духового шкафа, как показано на рисунке ниже.
- Выдвигайте аксессуары не более чем на две трети, чтобы избежать их опрокидывания.
- Задвигайте решетку/противень до упора перед закрыванием дверцы, чтобы не поцарапать стекло.

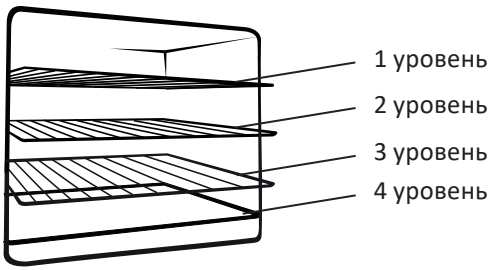

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

- Расстояние между конфорками и вытяжкой / подвесным шкафом должно составлять не менее 80–85 см.
- Расстояние между задней стенкой плиты и стеной должно составлять не менее 5 см, а между боковыми стенками и рядом стоящими шкафами / стеной — не менее 2 см.

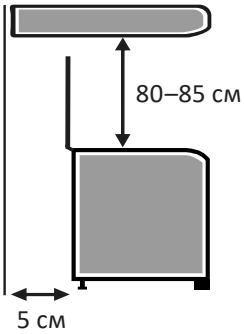

- В процессе работы устройства выделяется большое количество тепла и влаги, поэтому для безопасной эксплуатации необходима хорошая вентиляция. В помещении, где установлена плита, должна быть предусмотрена возможность открыть окно на время ее использования, либо должно иметься постоянное вентиляционное отверстие, чтобы тепло и отработанный воздух выходили наружу.
- Если плита используется часто и в течение длительного времени, необходимо также обеспечить дополнительную вентиляцию — например, установить кухонную вытяжку.
- Вентиляция не должна снижать эффективность работы плиты или гасить пламя конфорок.
- Элементы кухонного гарнитура должны быть выполнены из термостойких материалов. Смежные с плитой стенки мебели должны выдерживать температуру не менее 50 °C. Соблюдайте минимальные расстояния до мебели и других устройств, обозначенные выше.
- Запрещается:
  - устанавливать устройство на ковер;
  - устанавливать устройство рядом с холодильным оборудованием;
  - располагать розетку рядом с газовыми конфорками;
  - перекрывать воздуховыпускные отверстия устройства.

УСТАНОВКА РЕГУЛИРУЕМЫХ НОЖЕК

1. Снимите незакрепленные решетки и конфорки с устройства.
2. Выньте из духового шкафа противень и решетку для гриля.
3. Наклоните устройство, приподняв его от пола с одной из сторон.
4. Прикрутите ножки в соответствующие отверстия на нижней части плиты.
5. Повторите то же самое с другой стороны.

Выравнивание устройства

Для выравнивания устройства отрегулируйте высоту ножек, поворачивая их по часовой и против часовой стрелки.


ПРИМЕЧАНИЕ

Окончательное выравнивание устройства следует выполнить после его подключения к газу и электричеству.

УСТАНОВКА ЗАЩИТЫ ОТ ОПРОКИДЫВАНИЯ

Чтобы защитить плиту от падения вперед (например, если ребенок залезет на нее или потянет за дверцу), рекомендуется установить крепежную скобу:

1. Просверлите отверстие в полу, отмерив расстояния, указанные на схеме.
2. Вставьте дюбель (3) в отверстие и закрепите скобу (1) винтом (2).
3. Вставьте заднюю ножку плиты в паз на скобе, чтобы зафиксировать ее.

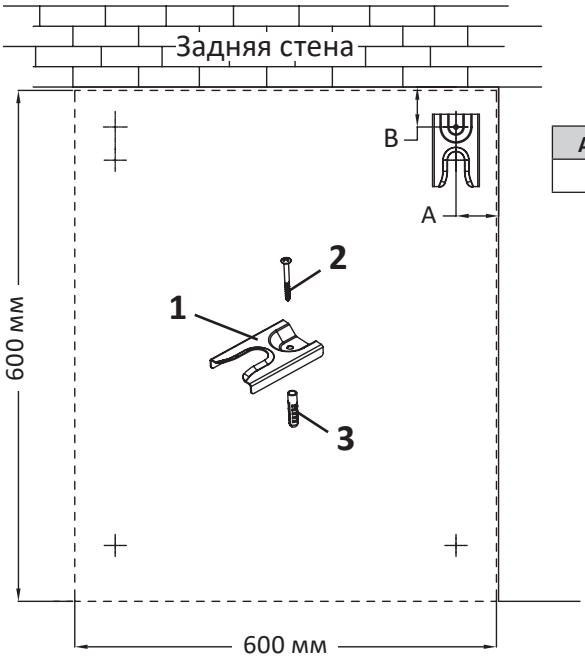

A (мм)	B (мм)
50	50


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

ВНИМАНИЕ!

- Подключение устройства к электросети должно быть осуществлено только квалифицированными специалистами в соответствии с инструкциями, изложенными в данном руководстве.
- Перед подключением устройства к питанию убедитесь, что напряжение в сети соответствует указанному в технических характеристиках.
- Устройство необходимо заземлить. Заземляющий провод должен быть проложен таким образом, чтобы он отсоединялся последним в случае отказа предохранительного устройства сети.
- Убедитесь, что автоматические выключатели и проводка в здании рассчитаны на нагрузку от устройства. Рекомендуется выделить для устройства отдельную линию питания с автоматическим выключателем на 16 А.
- Шнур питания не должен проходить вблизи нагревающихся частей плиты, подвергаться изгибу или сжатию. В противном случае шнур может быть поврежден, что приведет к короткому замыканию.
- Для подключения должен использоваться кабель с минимальным сечением 10 мм^2.

Подключение осуществляется через трехжильный кабель согласно схеме:

220–240 В ~ 50–60 Гц

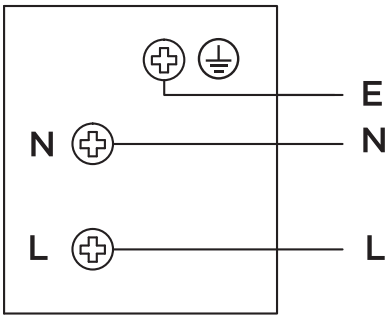

- L (фаза)— коричневый провод.
- N (ноль) — синий провод.
- E (заземление) — желто-зеленый провод.


ВНИМАНИЕ!

- Подключение устройства к газоснабжению должен проводить только квалифицированный представитель организации, имеющей лицензию на право установки и обслуживания газовых плит.
- Перед подключением убедитесь, что характеристики местной сети (вид и давление газа) соответствуют характеристикам плиты.

Патрубок подвода газа расположен на задней стенке устройства слева.



Винтовой соединительный элемент для природного газа (с уплотнением)




Винтовой соединительный элемент для сжиженного газа (с уплотнением)

Подключение к сжиженному/природному газу

Примечание: при подключении устройства к сжиженному газу всегда необходимо устанавливать подходящий по характеристикам редуктор давления газа.

Используйте только специализированные подводящие линии и гибкие шланги, соответствующие местным требованиям газовой безопасности.

1. Прикрутите винтовой соединительный элемент (3) и уплотнитель (2) к газовому соединению (1).
2. Удерживая винтовой соединительный элемент (3) на месте при помощи гаечного ключа, прикрутите соединительный элемент к гибкому газовому соединительному шлангу (5).
3. Затяните хомут (4). Используйте специальный герметик для уплотнения резьбового соединения.

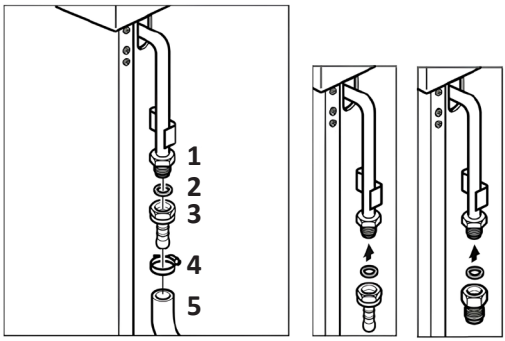



Гибкий шланг

При использовании гибкого шланга следите за тем, чтобы он:

- не защемлялся и не сдавливался;
- не был скручен или перетянут;
- не соприкасался с острыми краями или режущими кромками;
- не соприкасался с деталями, температура которых может превышать 70 °С.

Убедитесь, что шланг расположен так, чтобы его в любой момент можно было проверить на целостность.

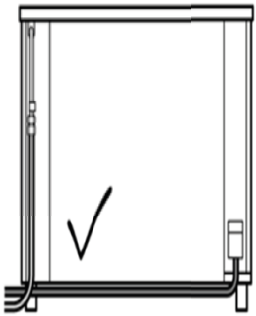

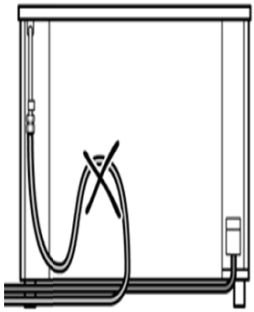

Предохранительный клапан

Установка запорного газового крана (шарового вентиля) для ручного отключения подачи газа к устройству является обязательным требованием. Установите предохранительный клапан между газопроводом и устройством. Обеспечьте беспрепятственный доступ к этому клапану.

Проверка герметичности

После подключения к газу проверьте герметичность всех соединений при помощи вспененного мыльного раствора. Нанесите раствор на все места соединений кистью или губкой. При включении подачи газа в случае утечки на этих местах будут образовываться пузыри.

Внимание! Если пузыри появились: немедленно перекройте газ, осторожно проветрите помещение и подтяните соединение или переделайте его, после чего повторите проверку.

Перевод на другой тип газа


ВНИМАНИЕ!

Если устройство изначально не настроено на используемый тип газа, необходимо выполнить его перенастройку. Данная операция должна осуществляться только уполномоченным специалистом в соответствии с действующими нормативами. Не производите настройку газового оборудования самостоятельно во избежание несчастных случаев.

Для перехода на другой тип газа требуется заменить форсунки (жиклеры), а также может потребоваться отрегулировать минимальный огонь (силу пламени) и воздушную заслонку горелки.

Замена форсунок


1. Снимите крышку (1) и рассекатель пламени (2) с конфорки (3).
2. Снимите форсунку (4) и замените ее форсункой, соответствующей новому типу газа.

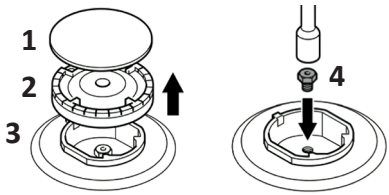

3. Замените этикетку, указывающую тип газа, на ту, что поставляется вместе с другим комплектом форсунок.
4. Установите рассекатель (2) и крышку (1) обратно на конфорку.

Регулировка минимального огня

1. Включите газовую конфорку.
2. Поверните регулятор этой конфорки в положение минимального пламени.
3. Снимите ручку регулятора.
4. Поворачивайте регулировочный винт до тех пор, пока пламя не начнет стабильно гореть на нужном уровне. При ослаблении винта поток газа будет увеличиваться, при затягивании — уменьшаться.

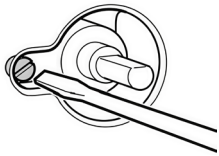


ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь, что пламя не гаснет при быстром изменении потока газа от максимального до минимального и наоборот. Настройка выполнена правильно, если высота пламени в минимальном положении регулятора составляет примерно 3–4 мм.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ


ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

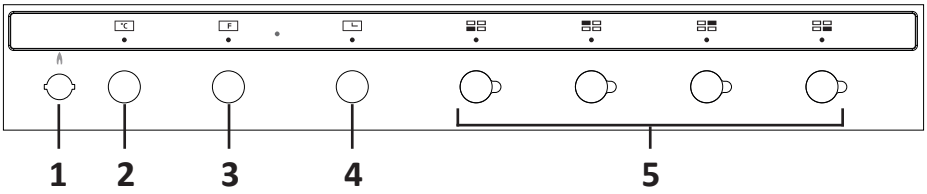

1. Кнопка электроподжига.
2. Регулятор температуры духового шкафа.
3. Регулятор режима духового шкафа.
4. Регулятор таймера духового шкафа.
5. Регуляторы мощности конфорок.

КОНФОРКИ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Конфорки оснащены горелками различной мощности, что позволяет более эффективно использовать устройство при приготовлении.

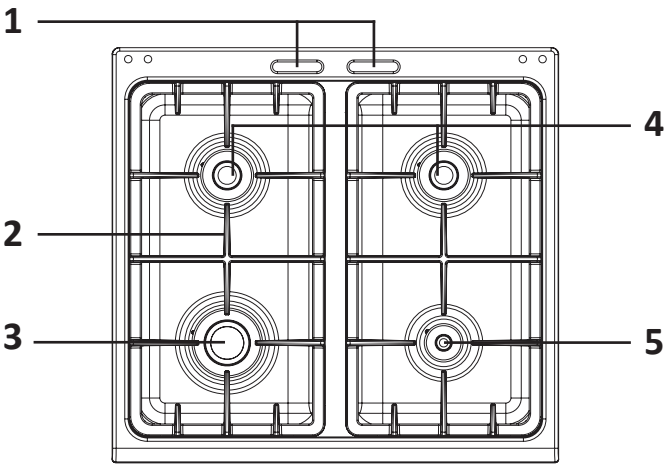

1. Паровыпускные отверстия.
2. Решетка.
3. Конфорка высокой мощности.
4. Стандартная конфорка.
5. Экономичная конфорка.

Регуляторы газовых конфорок

Управление пламенем конфорок осуществляется при помощи соответствующих регуляторов на панели. Над каждым регулятором схематически изображено положение управляемой конфорки.

Включение газовой конфорки

ВНИМАНИЕ!


- Убедитесь, что крышка конфорки плотно и ровно установлена на рассекателе пламени. Прорези на рассекателе не должны быть засорены.
- Все детали должны быть сухими.




1. Для включения конфорки сначала зажмите кнопку электроподжига. Затем поверните ручку управления нужной конфоркой в положение «» — горелка зажжется. Продолжайте удерживать кнопку электроподжига нажатой в течение нескольких секунд, пока пламя не стабилизируется.
2. Поворачивайте ручку между отметками «» (максимальное пламя) и «» (минимальное пламя), чтобы отрегулировать интенсивность пламени.
3. По окончании использования переведите ручку в положение «●» (Выкл).

ВНИМАНИЕ!

Не пытайтесь зажигать конфорку дольше 15 секунд. Если по истечении этого времени конфорка не зажглась, немедленно прекратите использование устройства и откройте окна в помещении. Подождите минимум 1 минуту, прежде чем снова пытаться зажечь конфорку.

Выбор правильной посуды

✖		✔	
	Не располагайте посуду на краю горелки, она может перевернуться	Всегда размещайте кастрюлю по центру	
	Не устанавливайте посуду с большим диаметром на конфорку, расположенную возле регуляторов. Перегрев может повредить ручки		
	Никогда не ставьте посуду прямо на горелку конфорки	Устанавливайте посуду на решетки	
	Не располагайте ничего между горелкой и дном посуды		

✖		✔	
	Не пользуйтесь посудой маленького диаметра на больших конфорках. Пламя не должно касаться стенок посуды. В противном случае ручка посуды сильно нагреется	Используйте посуду, соответствующую размерам каждой конфорки	
	Не пользуйтесь посудой без крышки или не готовьте при наполовину закрытой крышке	Всегда накрывайте крышкой посуду при готовке	
	Не используйте посуду с неровным или изогнутым дном, если она неустойчиво стоит на плите	Всегда используйте посуду с толстым ровным дном	
	Не ставьте тяжелые предметы и не роняйте ничего на поверхность устройства	Соблюдайте осторожность при обращении с посудой	

УПРАВЛЕНИЕ ДУХОВЫМ ШКАФОМ

Перед первым использованием

1. Извлеките все аксессуары из духового шкафа. Удалите остатки упаковочных материалов, например, мелкие кусочки пенополистирола. Некоторые детали устройства могут быть покрыты защитной пленкой — убедитесь, что Вы сняли ее целиком.
2. Протрите внешние поверхности устройства мягкой влажной тканью.
3. Если направляющие решетки уже установлены, отсоедините и извлеките их, как указано в разделе «Снятие направляющих».
4. Очистите внутреннюю камеру духовки теплой мыльной водой. После этого вытрите все поверхности насухо.
5. Чтобы устранить характерный запах нового устройства, до начала использования прогрейте пустую духовку 30 минут в режиме «⊟» при максимальной температуре.

Начало работы

ВНИМАНИЕ!

- Горячий воздух из духового шкафа выходит через отверстия на варочной панели. Во избежание ожогов никогда не прикасайтесь к паровыпускным отверстиям во время эксплуатации устройства.
- Эксплуатация газовых конфорок и духового шкафа возможна только при открытой верхней крышке варочной поверхности.

Управление духовкой осуществляется при помощи двух регуляторов на панели:

- Поверните регулятор режимов, чтобы установить один из режимов работы нагревательных элементов или включить освещение.
- Поверните регулятор температуры на желаемое значение, обозначенное на регуляторе. Положение «Baking» соответствует минимальной температуре, положение «Broil» — максимальной.

ВНИМАНИЕ!

Не поворачивайте регулятор температуры дальше максимальной отметки.

Описание режимов

	Включение освещения без нагрева
	Работа вентилятора. Функцию можно использовать для разморозки продуктов
	Работа верхнего нагревательного элемента, нагревательного элемента гриля и вентилятора
	Работа верхнего нагревательного элемента и нагревательного элемента гриля
	Работа нагревательного элемента гриля
	Работа верхнего и нижнего нагревательного элемента, а также вентилятора
	Работа верхнего и нижнего нагревательного элемента
	Работа нижнего нагревательного элемента
	Работа заднего кольцевого нагревательного элемента (турбо) и вентилятора

Функция таймера

Таймер обратного отсчета издает звуковой сигнал по истечении установленного времени. Данный таймер является механическим и работает независимо от других функций духового шкафа.
Чтобы установить время, поверните регулятор по часовой стрелке до упора, после чего поверните против часовой стрелки на нужное значение.

Ящик для хранения

Чтобы открыть ящик в нижней части духового шкафа, потяните за нижнюю часть панели. В ящике можно хранить принадлежности для приготовления и кухонную утварь.

ВНИМАНИЕ!

Никогда не оставляйте в ящике легковоспламеняющиеся предметы.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД


ВНИМАНИЕ!

Перед началом очистки установите все регуляторы в выключенное положение, перекройте подачу газа и отключите устройство от электросети.

- Производите очистку после каждого использования устройства во избежание возникновения стойких загрязнений, которые могут повлиять на эффективность его работы.
- Прежде чем начать очистку, дождитесь, пока устройство полностью остынет.
- Протрите варочную поверхность и панель управления влажной тряпкой.
- Следите за тем, чтобы в процессе очистки остатки продуктов или капли моющего средства не попадали в отверстия горелок варочной панели.
- Выньте из духового шкафа все аксессуары и промойте их в теплой мыльной воде, затем высушите.
- Очистите поверхность духового шкафа от загрязнений изнутри и, если требуется, снаружи влажной тканью, мягкой щеткой или губкой. При сильном загрязнении воспользуйтесь мягким моющим средством.
- По окончании очистки протрите все части устройства насухо.
- Во избежание повреждения устройства для его очистки запрещено использовать химические и абразивные чистящие средства, а также жесткие губки, щетки и металлические скребки.
- Не используйте для очистки устройства пароочистители.

ОЧИСТКА КОНФОРОК


1. Снимите крышки горелок (1) и рассекатели пламени (2), после чего промойте их водой с добавлением моющего средства.
2. Хорошо высушите все детали.
3. Установите рассекатель и крышку на конфорку в обратном порядке.

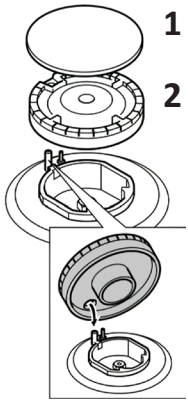

Снятие дверцы

Каждая петля дверцы оснащена фиксирующим рычагом.

- Когда рычаг прижат (рис. A), дверца надежно зафиксирована и не может быть снята с петель.
- Когда рычаг открыт (рис. B), дверцу можно снять.

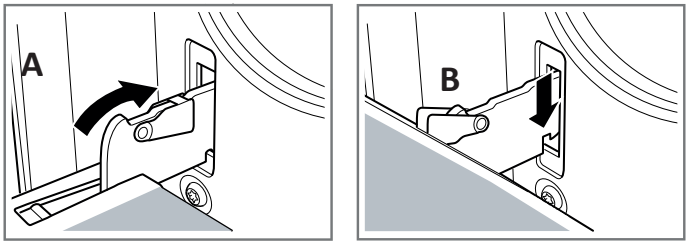


ВНИМАНИЕ!


Не держите пальцы рядом с петлями во избежание риска их защемления.

Для того чтобы снять дверцу духового шкафа:

1. Откройте дверцу.
2. Поднимите фиксирующие рычаги на обеих петлях.

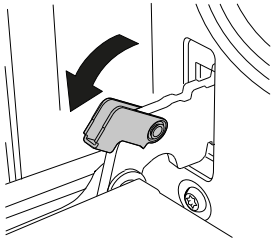


3. Прикройте дверцу до момента, пока не ощутите сопротивление (примерно на 15° от закрытого положения).

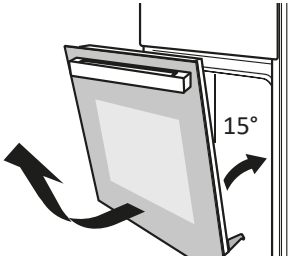

4. Возьмите дверцу с двух сторон двумя руками и прикройте ее еще немного.
5. Приподнимите дверцу и снимите ее.

Установка дверцы

1. Держа дверцу под углом, вставьте обе петли в пазы.
2. Откройте дверцу.
3. Сложите блокировочные рычаги.
4. Закройте дверцу.

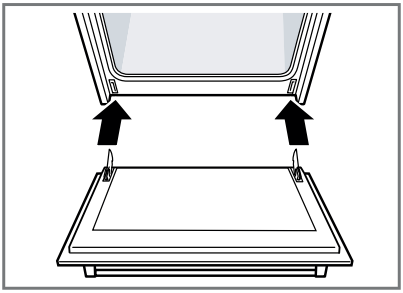


Очистка стекла духового шкафа


Стекло духового шкафа можно достать для очистки:

1. Откройте дверцу духового шкафа наполовину.
2. Извлеките стекло двумя руками.
3. Аккуратно помойте стекло. Не используйте для очистки абразивные средства, а также жесткие губки и скребки.
4. Вставьте стекло на место и закройте дверцу.

СНЯТИЕ НАПРАВЛЯЮЩИХ

1. Выкрутите винт в нижней части решетки — нижние крюки освободятся.
2. Достаньте верхнюю часть решетки из креплений и снимите ее.

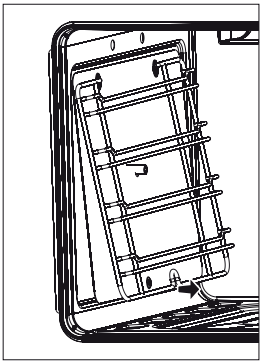


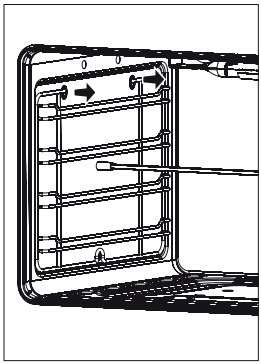

3. Чтобы установить решетку на место, зацепите ее верхними крюками за крепления. Вкрутите винт в нижней части для фиксации.

ЗАМЕНА ЛАМПОЧКИ

В духовом шкафу используется галогеновая лампа с напряжением 230 В, выдерживающая температуру 300 °C.

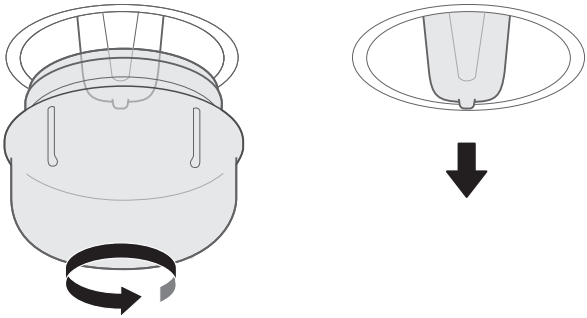

1. Отключите устройство от сети и дайте ему полностью остыть.
2. Откройте дверцу и найдите лампочку.
3. Обхватите плафон тканью, чтобы не повредить его.
4. Поворачивайте плафон против часовой стрелки, чтобы снять.
5. Выкрутите лампочку и замените ее на новую того же типа.
6. Установите плафон на место.
7. Подключите устройство к сети.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ

Проблема	Возможная причина	Решение
Духовой шкаф не нагревается	Повреждение нагревательного элемента	Немедленно отключите плиту от сети и обратитесь в авторизованный сервисный центр
	Нарушение электроподключения (обрыв цепи, повреждение проводки)	
	Нарушение работы регулятора переключения нагревательного элемента	
Не загорается освещение в духовке	Лампа духовки повреждена	Замените лампу
	Нарушение электроподключения	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
	Нарушение работы регулятора переключения лампы	
Мотор вентилятора не работает	Повреждение мотора вентилятора	
	Нарушение электроподключения	
	Нарушение работы регулятора переключения мотора	

СБОЙ В РАБОТЕ

Любое из перечисленных ниже явлений считается неисправностью и требует обращения в авторизованный сервисный центр:

- Желтое или коптящее пламя горелки (вместо нормального голубого).
- Появление сажи на посуде или поверхностях (признак неполного сгорания газа).
- Неправильный розжиг горелок (хлопки, задержка воспламенения).
- Отсутствие розжига или самопроизвольное затухание горелок.
- Затухание пламени при открытии дверцы шкафа (нарушение вентиляции).
- Затрудненное вращение регуляторов (заедание, чрезмерное усилие).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Устройство.
- Решетка.
- Противень.
- Ножки — 4 шт.
- Крепление для защиты от опрокидывания.
- Руководство по эксплуатации.

Модель		MC60-M01CG
Торговая марка		DEXP
Параметры питания		220–240 В ~ 50–60 Гц
Потребляемая мощность		3 кВт
Вид газа		Природный (метан), сжиженный (пропан-бутан)
Настроенный вид газа		Природный (магистральный)
Давление газа		2 кПа и 2,75 кПа
Номинальное давление газа	**Природного**	2 кПа
	Сжиженного	2,75 кПа
Расход сжиженного газа	**3 кВт**	220 г/час
	1,75 кВт	127 г/час
	1 кВт	79 г/час
Общая тепловая мощность		10,5 кВт
Мощность конфорки	**Правая передняя**	1 кВт
	Левая задняя	1,75 кВт
	Правая задняя	1,75 кВт
	Левая передняя	3 кВт
Мощность духового шкафа		3 кВт
Объем духовки		65 л
Энергопотребление за цикл в режиме естественной конвекции		0,81 кВт·ч
Энергопотребление за цикл в режиме принудительной конвекции		0,82 кВт·ч
Материал корпуса		Эмалированная сталь
Материал решеток		Чугун
Класс защиты от поражения электрическим током		I
Класс энергопотребления		A
Степень защиты от влаги и пыли		IPX0
Тип крепления шнура питания		Y
Вес		45,2 кг
Габариты устройства (Ш × Г × В)		600 × 600 × 850 мм
Область применения		Бытовое

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

DEXP MC60-M01CG





A



65 л



0,81 кВт·ч/цикл



0,82 кВт·ч/цикл

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Правила и условия монтажа устройства описаны в разделе «Установка» данного руководства по эксплуатации..
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Для обеспечения корректной транспортировки устройства необходимо соблюдение следующих требований:
  - извлеките из устройства все внутренние принадлежности, если они есть, и упакуйте их отдельно;
  - убедитесь в правильности упаковки устройства для сохранения его работоспособности и внешнего вида (крупногабаритную технику необходимо обернуть в полиэтиленовую или пузырчатую пленку с подкладками из гофрированного картона в критических местах);
  - надежно зафиксируйте устройство ремнями, чтобы исключить возможность его перемещения по транспортному средству;
  - для полного исключения воздействия внешней среды используйте только крытый транспорт;
  - обеспечьте крайне осторожное обращение с упаковкой при выполнении погрузочно-разгрузочных работ.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель: Гуандун Мидэа Китчен Эпплайенсиз Мэньюфэкчурин Ко., Лтд. №18, шоссе Хуаньчжэньси, Бэйцзяо, р-н Шуньдэ, г. Фошань, пров. Гуандун, Китай.

Manufacturer: Guangdong Midea Kitchen Appliances Manufacturing Co. Ltd. No. 18,huanzhenxi Road, Beijiao Town, ShunDe District, Foshan City, Guangdong Province, China.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл». 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

ПАСПОРТ УСТРОЙСТВА

Устройство: Комбинированная плита.
Торговая марка: DEXP.
Модель: MC60-M01CG.
Дата приобретения:_____

SN/IMEI: _____

Товар получил, претензий к внешнему виду не имею.

_____

(Ф.И.О., подпись потребителя)

Сведения об установке и ремонте

Заполняется специалистом, осуществлявшим подключение (установку) или ремонт.

Дата установки/ ремонта	Ф.И.О. специалиста, осуществлявшего установку/ремонт	Подпись специалиста, осуществлявшего установку/ремонт	Название организации, осуществлявшей установку/ремонт	Номер документа, подтверждающего установку/ремонт

Позаботьтесь о сохранности настоящего Паспорта, так как порча или утеря могут привести к аннулированию гарантии.

Другие отметки

_____

_____

_____

_____

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.
Срок эксплуатации: 120 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, не соблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, CD, DVD диски, карты памяти, SIM карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

