


Руководство по эксплуатации


Холодильник
MCr4-41AMG

DEXP


Краткое руководство

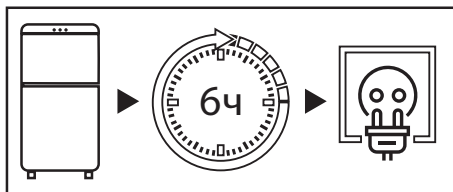


После транспортировки не подключайте холодильник к сети в течение 6 часов.

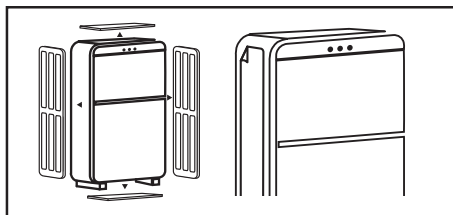


Перед использованием холодильника снимите прозрачную пленку на боковой панели, всю упаковку, пенопласт и клейкую ленту для крепления.

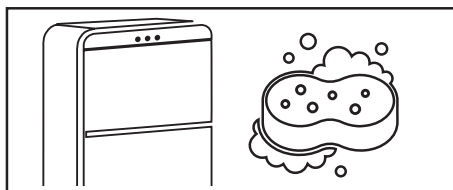

Тщательно вымойте холодильник. Не следует смывать силиконовую смазку, нанесенную на дверной уплотнитель и фронтальную часть корпуса со стороны дверных петель.

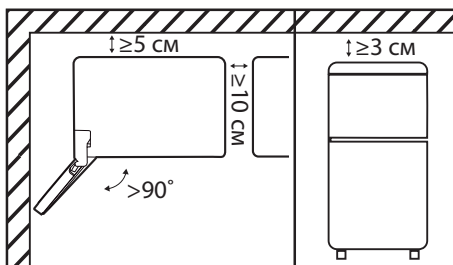


При установке холодильника боковой стороной к стене помещения предусмотрите наличие достаточного пространства для открывания дверей на угол более 90°. Соблюдайте минимальное свободное расстояние сверху, с задней и боковых его сторон (для более подробной информации обратитесь к разделу «Рекомендации по установке»).

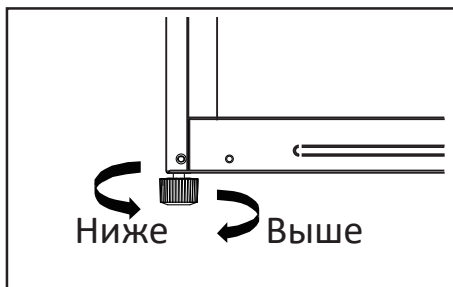


Холодильник необходимо выровнять на плоском твердом полу с помощью регулируемой ножки (для более подробной информации обратитесь к разделу «Выравнивание холодильника»).



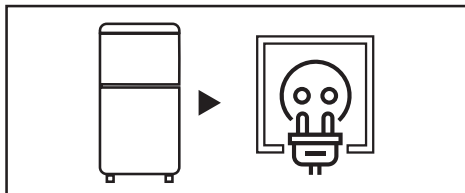


Подключите холодильник в розетку. Убедитесь, что штепсельная вилка устройства находится в свободном доступе.

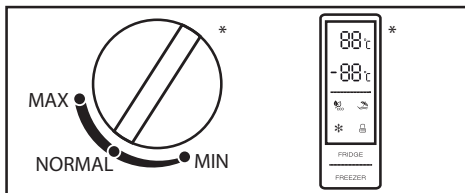


С помощью регулятора настройте рекомендуемую температуру (для более подробной информации обратитесь к разделу «Эксплуатация»).

*Вид регулятора температуры может отличаться в зависимости от модели холодильника.

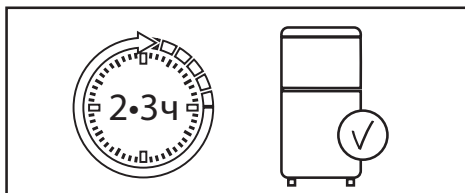

После установки температуры дайте холодильнику поработать 2–3 часа, чтобы внутри установилась рабочая температура.

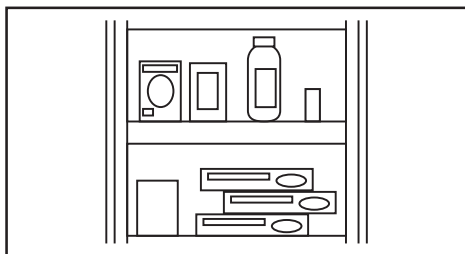

Поместите продукты в холодильник.



| | |
|---|-----------|
| НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА | 6 |
| ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ | 6 |
| Меры предосторожности..... | 6 |
| Электрическая безопасность | 8 |
| Перед использованием данного продукта..... | 9 |
| УСТАНОВКА | 10 |
| Схема устройства | 10 |
| Рекомендации по установке..... | 11 |
| Требования к дверному пространству..... | 12 |
| Выравнивание холодильника | 12 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ | 13 |
| Панель управления..... | 13 |
| Перед первым использованием..... | 14 |
| Функции..... | 14 |
| Энергосбережение | 17 |
| Эффективное хранение продуктов..... | 17 |
| УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ | 19 |
| Чистка | 19 |
| Разморозка..... | 19 |
| Хранение | 19 |
| Нагревательный элемент боковой дверной планки | 20 |
| Перерыв в подаче электроэнергии | 20 |
| ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ | 21 |
| Коды ошибок..... | 24 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 25 |
| ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | 26 |
| ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ..... | 27 |
| Перемещение и транспортировка | 27 |
| Утилизация | 28 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ..... | 28 |

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Холодильник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Обычно применяется для хранения пищи или предметов, требующих хранения в прохладном месте.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

Во избежание травм и повреждений устройства не позволяйте детям:

- Висеть на дверцах или дверных полках устройства и становиться ногами на выдвижной отсек.
- Играть с устройством, самостоятельно производить его очистку и техническое обслуживание.
- Залезать внутрь устройства. Дети могут оказаться заблокированными изнутри, а также это может привести к травмам или смерти в результате удушья.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



- В целях безопасности перед началом установки и эксплуатации устройства внимательно прочтите данное руководство, включая все предупреждения и примечания.
- Убедитесь, что все люди, использующие данное устройство, ознакомлены с руководством по эксплуатации и мерами предосторожности.
- Сохраняйте руководство по эксплуатации на протяжении всего срока службы устройства.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
- Данное устройство предназначено для использования в бытовых и других похожих условиях, например: в кухнях для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях; в жилых домах на фермах, в отелях, мотелях и других жилых помещениях; в мини-гостиницах (типа «ночлег и завтрак»); в общественном питании.

- Не вскрывайте устройство и не ремонтируйте его самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Не используйте механические устройства и другие приспособления для ускорения размораживания, кроме рекомендованных производителем.
- Не храните в устройстве емкости со взрывоопасными материалами.
- Не помещайте газированные и шипучие напитки, а также бутылки и банки в морозильную камеру — емкость может лопнуть.
- Не берите продукты из устройства или морозильной камеры мокрыми руками во избежание обморожения.
- Соблюдайте рекомендованные производителем сроки хранения продуктов.
- Соблюдайте осторожность при транспортировке устройства ввиду его значительного веса.
- Данный холодильник не предназначен для использования в качестве встраиваемого устройства.
- Вентиляционные отверстия в корпусе устройства должны быть открытыми. Не блокируйте их.
- Не используйте электроприборы внутри отсеков устройства (например, морозницы), если они не рекомендованы производителем для использования подобным образом.
- Хладагент изобутан (R600a), содержащийся в контуре охлаждения, является природным газом с высоким уровнем экологической безопасности, который, тем не менее, легко воспламеняется. Во время транспортировки и установки устройства убедитесь, что компоненты контура хладагента не повреждены. В случае утечки хладагента убедитесь, что устройство находится вдали от открытого огня и как можно скорее проветрите помещение.



ВНИМАНИЕ!

- Вид тока, напряжение и частота на месте установки устройства должны соответствовать данным, указанным на его паспортной табличке.
- Запрещается использовать удлинители шнура питания или электрические разветвители. Подключать устройство к розетке для нескольких устройств нельзя — это может привести к возгоранию.
- Запрещается использовать автономные преобразователи или энергосберегающие разъемы.
- Устройство должно быть заземлено. Если электрическая розетка не заземлена, подключайте устройство к заземлению отдельно в соответствии с действующими нормами, обратившись к квалифицированному электрику. Неправильно выполненное заземление может привести к выходу устройства из строя или к поражению электрическим током.
- Подключайте устройство только к розетке, снабженной электрическим предохранителем (ток срабатывания предохранителя составляет от 10 до 16 А).
- Шнур питания не должен быть поврежден. Поврежденный шнур питания может перегреваться, что способно привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Розетка должна находиться в легкодоступном месте, а штепсельная вилка устройства — в свободном доступе. Не включайте другие электроприборы в эту же розетку.
- Если розетка не зафиксирована плотно, не вставляйте в нее штепсельную вилку во избежание риска поражения электрическим током.
- Любые электрические компоненты (штепсельная вилка, шнур питания, компрессор и др.) в случае неисправности должны быть заменены авторизованным сервисным центром.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА

- После транспортировки не подключайте устройство к сети в течение 6 часов.
- Проверьте правильность соблюдения всех пунктов в разделе «Электрическая безопасность». Если какой-то из пунктов нарушен, требуется устранить нарушение до подключения устройства.
- Снимите всю упаковку, пенопласт и клейкую ленту для крепления. Не используйте упаковочный пенопласт для того, чтобы сделать подкладку под холодильник.
- Перед началом использования устройства снимите прозрачную пленку на боковой панели, чтобы она не мешала нормальной работе системы охлаждения и не увеличивала энергопотребление устройства.
- Производитель не несет ответственности в случае несоблюдения мер предосторожности, указанных выше.

ВНИМАНИЕ!

При установке устройства необходимо учитывать его климатический класс.

Климатический класс указан на этикетке холодильника с техническим описанием, расположенной на корпусе холодильника. Запрещается использовать холодильник при температуре, превышающей установленные пределы. Климатический класс определяет условия эксплуатации холодильника.

| Климатический класс | Обозначение | Температура |
|-----------------------|-------------|------------------|
| Умеренный расширенный | SN | +10 °С до +32 °С |
| Умеренный | N | +16 °С до +32 °С |
| Субтропический | ST | +16 °С до +38 °С |
| Тропический | T | +16 °С до +43 °С |

Умеренный — универсальный климатический класс, включающий большинство холодильников в магазинах России. Для жителей южных регионов, где температура летом может превышать +32 °С, эксплуатация холодильника в таком случае возможна лишь в кондиционируемом помещении. В зимний период помещение обязательно должно быть отапливаемым.


N и SN в агрегатах отечественного производства может иметь маркировку «УХЛ» (класс для умеренно-холодного климата).

Умеренный расширенный — данный климатический класс холодильников предназначен для помещений с нестабильным отоплением (подвалов, подсобок, холодных коридоров), где температура может опуститься ниже комфортной.

Субтропический — предназначен для регионов, где в летнее время температура поднимается выше +38 °С.

Тропический — предназначен для южных регионов, где температура поднимается выше +40 °С, или для помещений с особыми условиями (южная сторона, отсутствие кондиционера, маленькая площадь).

СХЕМА УСТРОЙСТВА

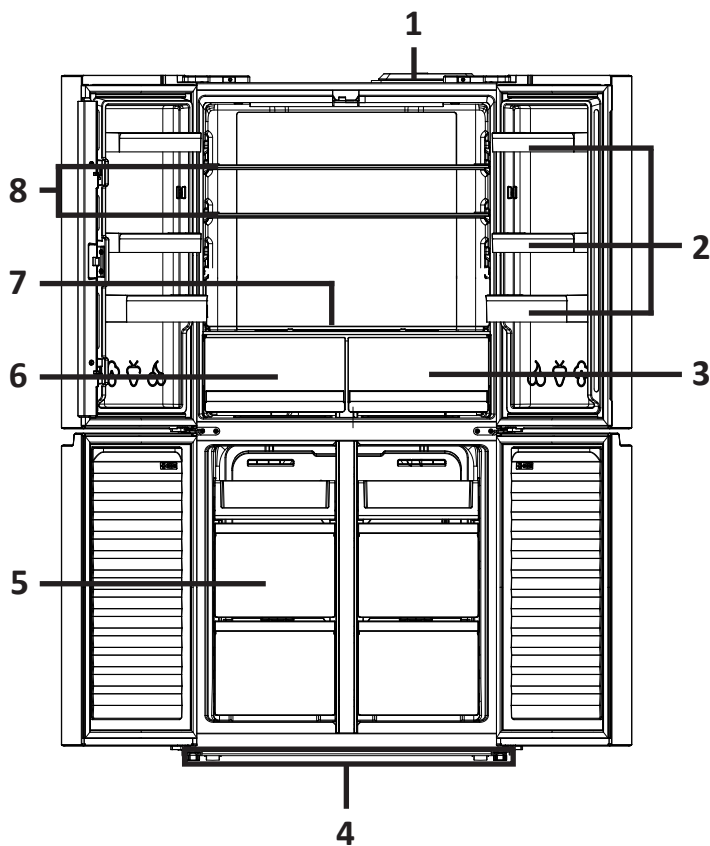

1. Блок управления.
2. Дверные полки холодильной камеры.
3. Зона свежести с регулировкой температуры и влажности.
4. Регулируемые ножки.
5. Ящики морозильной камеры.
6. Зона свежести с регулировкой влажности.
7. Крышка ящиков холодильной камеры.
8. Полки холодильной камеры.

ВНИМАНИЕ!



Все изображения и схемы даны в ознакомительных целях и могут отличаться от реального устройства.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ



- Холодильник является постоянно работающим устройством, издающим характерные звуки, поэтому его нежелательно устанавливать в местах для отдыха и сна.
- Не устанавливайте холодильник рядом с нагревательными приборами, под прямыми солнечными лучами и в местах с повышенной влажностью.
- Устанавливайте холодильник в хорошо вентилируемом помещении. Результат деления общей площади помещения на количество хладагента, заправленного в холодильник, должен быть не менее 8 г/м^3 .
- Устанавливайте холодильник на твердую и ровную поверхность (пол), чтобы обеспечить его устойчивость, иначе он будет вибрировать и шуметь. Если холодильник установлен на напольном покрытии (например, на ковре), под него следует подложить твердые подложки, чтобы предотвратить изменение цвета из-за теплоотдачи.
- При размещении холодильника следите за тем, чтобы шнур питания не был зажат или поврежден.

ВНИМАНИЕ!

Недостаточное расстояние между устройством и другими предметами может привести к увеличению энергопотребления и ухудшению замораживающей способности устройства. С обеих сторон холодильника должно быть расстояние не менее 100 мм. Расстояние от задней стены до холодильника должно быть не менее 50 мм.

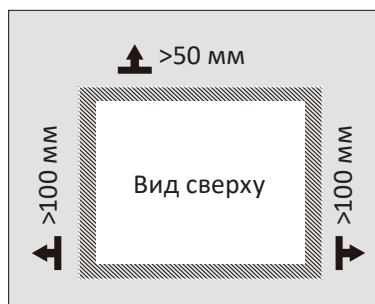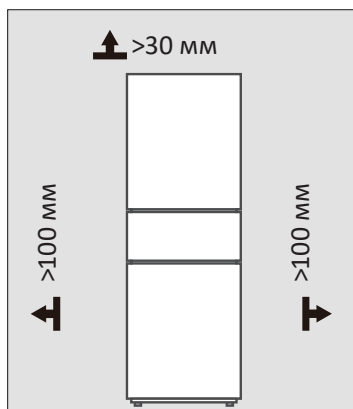


ТРЕБОВАНИЯ К ДВЕРНОМУ ПРОСТРАНСТВУ

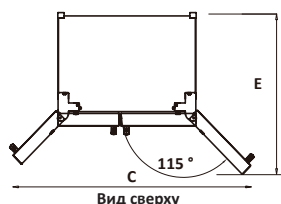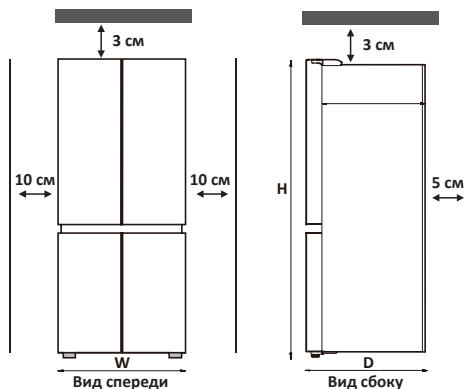


| W | D | H | C | E |
|---------|---------|----------|--------------------------|---------------------------|
| Ширина | Глубина | Высота | Ширина с открытой дверью | Глубина с открытой дверью |
| 78,2 см | 63 см | 182,5 см | 120 см | 95,8 см |

ВЫРАВНИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

- Холодильник необходимо выровнять на плоском твердом полу. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению холодильника или к травмам.
- Выравнивание следует выполнять, пока холодильник пуст. Убедитесь, что в холодильнике нет продуктов.
- Переднюю сторону следует сделать немного выше задней.
- Для того чтобы отрегулировать ножку/ножки, немного наклоните холодильник. Для того чтобы приподнять переднюю часть холодильника, поверните ножки/ножку по часовой стрелке, а чтобы опустить — против часовой, как показано на рисунке.

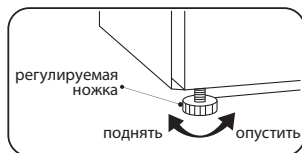

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

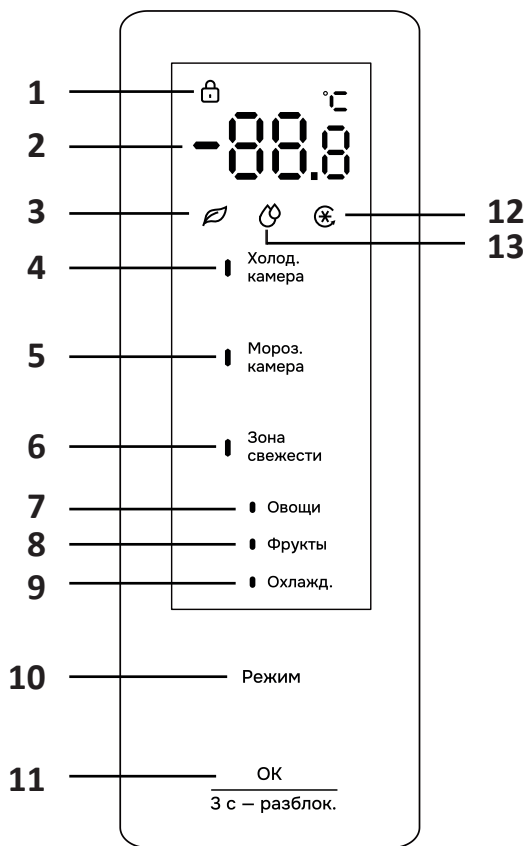

1. Индикатор блокировки.
2. Цифровое значение температуры.
3. Индикатор режима энергосбережения.
4. Кнопка регулировки температуры холодильной камеры.
5. Кнопка регулировки температуры морозильной камеры.
6. Кнопка выбора режима зоны свежести.
7. Режим температуры зоны свежести «Овощи» (от $+4^{\circ}\text{C}$ до $+8^{\circ}\text{C}$).
8. Режим температуры зоны свежести «Фрукты» (от $+2^{\circ}\text{C}$ до $+4^{\circ}\text{C}$).
9. Режим температуры зоны свежести «Охлаждение» (от -2°C до $+2^{\circ}\text{C}$).
10. Кнопка выбора режима работы.
11. Кнопка подтверждения / блокировки панели управления.
12. Индикатор режима «Быстрая заморозка».
13. Индикатор режима «Быстрое охлаждение».

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Перед первым использованием тщательно вымойте холодильник. Не следует смывать силиконовую смазку, нанесенную на дверной уплотнитель и фронтальную часть корпуса со стороны дверных петель. Смазка предотвращает залом уплотнителя при закрывании дверей.
- В некоторых моделях на фронтальной части полок (металлического цвета) наклеена прозрачная защитная пленка, перед использованием рекомендуется ее удалить.
- После установки и очистки дайте холодильнику постоять не менее 6 часов перед тем, как подключать к сети питания.
- После подключения холодильника к сети питания дайте ему поработать 2–3 часа, чтобы внутри установилась рабочая температура, и только затем заполняйте его свежими или замороженными продуктами. Летом, при высокой температуре, для полного охлаждения продуктов может потребоваться более 4 часов. В это время старайтесь открывать дверцу холодильника как можно реже.

ФУНКЦИИ

Дисплей

- При первом включении холодильника все иконки на дисплее загораются на 5 сек.
- Если в течение 3 минут после закрытия дверцы не было предпринято никаких действий, дисплей автоматически погаснет.
- Дисплей загорается при открытии дверцы или нажатии любой кнопки.
- Нижеуказанные операции возможны только в том случае, если кнопки разблокированы и подсвечиваются на дисплее.

Регулировка температуры в холодильной камере

- Нажмите кнопку «Холод. камера» для выбора настройки температуры холодильной камеры. Цифровое значение температуры начнет мигать.
- Далее нажимайте кнопку «Холод. камера», чтобы установить необходимую температуру в холодильной камере, затем нажмите кнопку «OK / 3 с — разбл.» — текущее значение температуры на дисплее перестанет мигать, а настройка сохранится.
- Температура переключается в следующем порядке: +5 °C → +6 °C → +7 °C → +8 °C → OF (выкл.) → +2 °C → +3 °C → +4 °C → +5 °C.
- Выберите «OF», чтобы выключить холодильную камеру, индикатор «°C» при этом погаснет.

ВНИМАНИЕ!

Перед выключением холодильной камеры обязательно выньте из нее все продукты.

Регулировка температуры в морозильной камере

- Нажмите кнопку «Мороз. камера» для выбора настройки температуры морозильной камеры. Цифровое значение температуры начнет мигать.
- Далее нажимайте кнопку «Мороз. камера», чтобы установить необходимую температуру в морозильной камере, затем нажмите кнопку «ОК / 3 с — разбл.ок.» — текущее значение температуры на дисплее перестанет мигать, а настройка сохранится.
- Температура переключается в следующем порядке: $-18\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow -17\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow -16\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow -24\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow -23\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow -22\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow -21\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow -20\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow -19\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow -18\text{ }^{\circ}\text{C}$.



Регулировка температуры в зоне свежести

- Зона свежести расположена в правом выдвижном ящике холодильной камеры.
- Нажимайте кнопку «Зона свежести», чтобы установить необходимый температурный режим в зоне свежести, затем нажмите кнопку «ОК / 3 с — разбл.ок.» — текущее значение на дисплее перестанет мигать, а настройка сохранится.
- Режимы переключаются в следующем порядке: Овощи (от $+4\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+8\text{ }^{\circ}\text{C}$) \rightarrow Фрукты (от $+2\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+4\text{ }^{\circ}\text{C}$) \rightarrow Охлаждение (от $-2\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+2\text{ }^{\circ}\text{C}$) \rightarrow Овощи (от $+4\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+8\text{ }^{\circ}\text{C}$).



ПРИМЕЧАНИЕ

Кнопка «Зона свежести» неактивна для нажатия, если холодильная камера отключена (OF).

Режим энергосбережения

- В данном режиме температура в холодильной камере будет поддерживаться на уровне $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$, а в морозильной камере — на уровне $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$. Это обеспечивает оптимальные условия для хранения продуктов, а также более эффективную производительность холодильника. В данном режиме температура в холодильной и морозильной камерах недоступна для изменения.
- Для активации данного режима нажимайте кнопку «Режим», пока на дисплее не замигает индикатор «», затем нажмите кнопку «ОК / 3 с — разбл.ок.» в течение 5 секунд — индикатор начнет гореть непрерывно, а настройка сохранится.
- Для выхода из данного режима нажимайте кнопку «Режим» до тех пор, пока на дисплее не замигает индикатор «», затем нажмите кнопку «ОК / 3 с — разбл.ок.» в течение 5 секунд — индикатор погаснет, а температура в каждой из камер вернется к той, которая была установлена до активации данного режима.
- При активации режима «Быстрое охлаждение» или «Быстрая заморозка» режим энергосбережения отключается автоматически.



Режим «Быстрое охлаждение»

- При активации данного режима температура в холодильной камере автоматически устанавливается на +2 °С, при этом температура быстро снижается, что обеспечивает сохранность свежести и качества продуктов.
- Для активации данного режима нажимайте кнопку «Режим», пока на дисплее не замигает индикатор «». Затем нажмите кнопку «ОК / 3 с — разбл.» в течение 5 секунд — индикатор начнет гореть непрерывно, а настройка сохранится.
- Через 8 часов устройство автоматически выйдет из данного режима. Для выхода из режима до истечения 8 часов нажимайте кнопку «Режим», пока снова не замигает индикатор «» на дисплее, затем нажмите кнопку «ОК / 3 с — разбл.» в течение 5 секунд — индикатор погаснет.

ПРИМЕЧАНИЯ

- В данном режиме температура в холодильной камере недоступна для изменения.
- При активации режима энергосбережения режим быстрого охлаждения отключается автоматически.

Режим «Быстрая заморозка»

- При активации данного режима температура в морозильной камере автоматически устанавливается на -32 °С, при этом температура быстро снижается, что обеспечивает сохранность свежести и качества продуктов.
- Для активации данного режима нажимайте кнопку «Режим», пока на дисплее не замигает индикатор «», затем нажмите кнопку «ОК / 3 с — разбл.» в течение 5 секунд — индикатор начнет гореть непрерывно, а настройка сохранится.
- Через 26 часов устройство автоматически выйдет из данного режима. Для выхода из режима до истечения 26 часов вновь нажимайте кнопку «Режим», пока на дисплее не замигает индикатор «», затем нажмите кнопку «ОК / 3 с — разбл.» в течение 5 секунд — индикатор погаснет.

ПРИМЕЧАНИЯ

- В данном режиме температура в морозильной камере недоступна для изменения.
- При активации режима энергосбережения режим быстрой заморозки отключается автоматически.

Блокировка/разблокировка панели управления

При активации данной функции кнопки панели управления становятся неактивны, что предотвращает случайное нажатие. Блокировка кнопок автоматически включается после 3 минут бездействия — дисплей полностью гаснет. Чтобы включить/выключить блокировку, зажмите кнопку «ОК / 3 с — разбл.» на 3 секунды.

Напоминание об открытой дверце холодильника

Если дверца холодильной камеры остается открытой дольше 3 минут, прозвучит звуковой сигнал. Нажмите любую кнопку на дисплее или закройте дверцу, чтобы отключить сигнал. Если нажать кнопку, но не закрыть дверцу, через 3 минуты сигнал раздастся снова.

Сохранение настроек при отключении электричества

Если произошел сбой электроснабжения в Вашей сети, холодильник восстановит заданные Вами настройки, когда подача электричества возобновится.

Задержка включения

Чтобы защитить компрессор холодильника от повреждения, в случае кратковременного отключения питания (менее 5 минут), компрессор не будет запущен сразу после включения.

Сигнал тревоги о перегреве (только после отключения питания)

При возобновлении питания, если температура датчика морозильной камеры превышает -10°C , соответствующий индикатор и значение температуры на дисплее начнут мигать. Нажмите любую кнопку или подождите 10 секунд, чтобы восстановился нормальный режим отображения.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

- Открывайте дверцу только на короткое время, чтобы свести к минимуму потери холода. Не открывайте дверцу холодильника слишком часто.
- Дайте горячим продуктам остыть до комнатной температуры, прежде чем помещать их в холодильник.
- Размораживайте замороженные продукты, помещая их в холодильную камеру. Низкая температура замороженных продуктов охладит свежие продукты, что позволит сэкономить электроэнергию.

ЭФФЕКТИВНОЕ ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ

Холодильная камера

- Холодильная камера предназначена для хранения продуктов, не требующих заморозки, готовых блюд, напитков, некоторых приправ, требующих хранения в прохладном месте, и т.п.
- Ящики холодильной камеры предназначены для хранения овощей, фруктов и т.п. Однако некоторые виды свежих овощей и фруктов чувствительны к холоду и поэтому не подходят для хранения ни в зоне свежести, ни в других зонах камеры.
- Ящики оснащены регулятором влажности. Чтобы снизить влажность, сдвиньте регулятор вправо. Чтобы увеличить влажность, сдвиньте регулятор влево.
- Перед хранением поместите продукты в герметичную упаковку во избежание испарения воды, а также появления неприятного запаха.

- Не размещайте слишком тяжелые продукты, чтобы не повредить полки.
- Между продуктами внутри камеры должно быть достаточно места. Если продукты расположены слишком близко друг к другу, это снизит эффект охлаждения.
- Не размещайте продукты вплотную к внутренней стенке, особенно продукты с высоким содержанием воды, иначе они могут замерзнуть.
- Располагайте продукты, которые Вы едите каждый день, ближе к краю полки, чтобы сократить время открытия дверцы и предотвратить порчу продуктов из-за истечения срока годности.

Морозильная камера

- Морозильная камера предназначена для хранения мороженого, замороженных продуктов и продуктов, которые необходимо сохранить в течение длительного времени.
- Температура в морозильной камере поддерживается на уровне ниже -18°C , что позволяет сохранять продукты в течение длительного времени, соблюдая при этом срок хранения, указанный на упаковке продукта.
- Учитывайте классификацию (4 звезды, 2 звезды, 1 звезда) морозильной камеры и соответствующие сроки хранения замороженных продуктов.
- Ящики морозильной камеры используются для хранения продуктов, требующих заморозки.
- Перед заморозкой рекомендуется нарезать продукты кусочками, равномерно их распределить и упаковать. Упаковка должна быть сухой. Материал упаковки должен быть прочным, водо- и воздухо непроницаемым, нетоксичным и безопасным для окружающей среды.
- Храните сырое мясо и рыбу в подходящих контейнерах в морозильной камере, чтобы они не соприкасались с другими продуктами и не попадали на них.
- При замораживании большого количества свежих продуктов установите низкую температуру. Таким образом продукты можно быстро заморозить, сохранив их свежими.

Замороженные продукты

- Не покупайте замороженные продукты, если нет возможности заморозить их сразу.
- Всегда покупайте замороженные продукты в последнюю очередь.
- Проверьте температуру хранения замороженных продуктов в магазине, если есть такая возможность.
- Убедитесь, что упаковка замороженных продуктов не повреждена.
- Покупая замороженные продукты, ознакомьтесь с рекомендациями по хранению на упаковке.
- Старайтесь держать замороженные продукты рядом друг с другом до того, как поместите их в холодильник — это поможет сохранить более низкую температуру.
- Некоторые продукты не требуют размораживания перед приготовлением. Овощи и макароны можно добавлять прямо в кипящую воду или готовить на пару. Замороженные соусы и супы можно положить в кастрюлю и осторожно подогреть до размораживания.

ЧИСТКА

ВНИМАНИЕ!

- Перед чисткой сначала выньте вилку из розетки.
 - Не касайтесь нижней части холодильника, чтобы не поцарапаться об острые металлические углы.
 - Не используйте абразивные материалы и вещества, а также щелочи, спирты, кислоты и горячую воду для очистки холодильника.
-
- Регулярно очищайте поверхности, которые соприкасаются с продуктами. Очищайте холодильную камеру примерно раз в месяц.
 - Снимите все полки, ящики и лотки и протрите их мягким полотенцем или губкой, смоченной в теплой воде или мягком моющем средстве. Затем ополосните их и вытрите насухо.
 - Чтобы снять дверную полку, слегка сожмите ее обеими руками, подтолкните вверх и потяните на себя. Чтобы извлечь полку холодильной камеры, сначала приподнимите ее вверх, а затем потяните на себя. После очистки установите полки на желаемую высоту.
 - После чистки крышки ящиков обязательно установите ее на место, чтобы не нарушить температуру внутри ящиков.
 - Регулярно удаляйте пыль на задней и боковых панелях холодильника.
 - Вытрите насухо дверной уплотнитель и прочистите его с помощью ватной палочки.

РАЗМОРОЗКА

Данное устройство оснащено функцией автоматического размораживания, поэтому нет необходимости размораживать его вручную.

ХРАНЕНИЕ

- Если устройство не будет использоваться в течение нескольких месяцев, сначала выключите его, а затем выньте вилку из розетки.
- Извлеките все продукты, тщательно вымойте и высушите внутренние поверхности.
- Чтобы предотвратить появление запаха и плесени, оставьте дверцу приоткрытой, при необходимости снимите ее.
- Храните устройство в сухом проветриваемом месте вдали от источников тепла и вне зоны доступа детей.
- Устройство должно находиться в ровном устойчивом положении.
- Не ставьте на устройство тяжелые предметы.

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ БОКОВОЙ ДВЕРНОЙ ПЛАНКИ

Если боковая дверная планка снята, установите ее на место, прежде чем закрывать дверь. В противном случае это может привести к ее повреждению. Боковая дверная планка может нагреваться, т.к. в ней установлен нагревательный элемент: он предотвращает конденсацию на двери. Нагрев планки не влияет на качество хранения продуктов в холодильнике.

ПЕРЕРЫВ В ПОДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

После введения холодильника в эксплуатацию рекомендовано не прекращать его использование, чтобы не нарушить срок службы. Если работа устройства прервалась в связи с неисправностью или прекращением электроснабжения, разместите замороженные продукты в прохладном месте и старайтесь как можно реже открывать дверцу холодильника — так продукты сохраняют свежесть в течение нескольких часов даже жарким летом.

Если Вы заранее получили уведомление об отключении электроэнергии:

- За 1 час до отключения установите самую минимальную температуру, чтобы продукты полностью заморозились. После восстановления электроснабжения установите исходную температуру.
- Вы также можете приготовить лед в водонепроницаемом контейнере и разместить его в верхней части морозильной камеры, чтобы продлить срок хранения свежих продуктов.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если во время работы устройства возникнет проблема, проверьте, не связана ли она с возможной ошибкой использования, используя таблицу. Если описанные ниже решения не помогли, и Вы сами не в состоянии устранить неисправность, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

| Проблемы | Возможные причины | Решение |
|---|---|---|
| Включенное в электросеть устройство не работает | Вилка вставлена неплотно | Подключите устройство к источнику питания, плотно вставив вилку в розетку |
| | Перебой питания | Проверьте напряжение в сети |
| Нет внутреннего освещения | Неисправность лампы | Обратитесь в авторизованный сервисный центр для замены лампы |
| Фрукты/овощи замерзли при хранении | Продукты были размещены возле задней стенки устройства. Температура в этой зоне наиболее низкая | Не размещайте продукты, которые могут легко замерзнуть, возле задней стенки |
| | Неправильно настроена температура в зоне свежести | Настройте подходящую температуру в зоне свежести |
| Слишком низкая температура в холодильной/морозильной камере | Температура внутри камеры настроена некорректно | Установите более высокую температуру |
| Конденсат снаружи устройства | Устройство установлено в помещении с повышенной влажностью | Это нормальное явление. Удалите влагу сухой тканью |
| Конденсат внутри устройства или на дне крышки ящиков холодильной камеры | В устройстве поддерживается высокая влажность, чтобы сохранить свежесть овощей и других продуктов | Это нормальное явление. Удалите влагу сухой тканью |
| | Влажность в помещении высокая, а дверцы открываются слишком часто | Не открывайте дверцы так часто и не держите их открытыми слишком долго |
| | Уплотнитель дверцы неплотно прилегает | Очистите уплотнитель или исправьте его положение |

| Проблемы | Возможные причины | Решение |
|--|--|---|
| Иней вокруг вентиляционных отверстий | Дверца не закрывается должным образом | Убедитесь, что продукты внутри устройства не мешают закрытию дверцы |
| | Уплотнитель дверцы неплотно прилегает | Очистите уплотнитель или исправьте его положение |
| Длительная работа компрессора | Высокая температура окружающей среды | Это нормальное явление |
| | Устройство перегружено продуктами | Не размещайте слишком много продуктов за раз |
| | Размещение теплых продуктов | Дайте продуктам остыть перед размещением |
| | Дверца открывается слишком часто | Не открывайте дверцу слишком часто |
| Дверца устройства закрывается неплотно | Продукты или иные предметы мешают закрытию двери | Уберите предметы, мешающие закрытию двери, или разместите их иначе |
| | Уплотнитель двери деформирован | Откройте дверцу и прогрейте уплотнитель феном, затем закройте дверцу и дайте уплотнителю время остыть |
| Стенки устройства нагреваются | Эти участки устройства оснащены противоконденсатными трубками для уменьшения количества конденсата вокруг дверцы | Это нормальное явление |
| | Температура в помещении повысилась | Увеличьте площадь рассеивания тепла или разместите устройство в проветриваемом и прохладном месте |
| Неприятный запах в устройстве | Хранение испорченных продуктов | Утилизируйте испорченные продукты и очистите устройство. Не храните продукты слишком долго |
| | Хранение в открытом виде продуктов, имеющих сильный запах | Храните такие продукты в специальных контейнерах |
| | Внутренняя поверхность устройства загрязнена | Очистите поверхность согласно разделу «Уход и обслуживание» |

| Проблемы | Возможные причины | Решение |
|---|---|---|
| Фактическая температура отличается от установленной | Размещение теплых продуктов внутри устройства | Это нормальное явление |
| | Устройству требуется некоторое время, чтобы температура в отделении достигла заданной. После стабилизации фактическая температура в разных зонах отделения может отличаться с отклонением $\pm 3\text{ }^{\circ}\text{C}$ | Дайте температуре стабилизироваться в течение некоторого времени, прежде чем измерять ее |
| Дверца тяжело открывается | Дверцу открыли сразу же после закрытия | Открытие дверцы в течение 1 минуты сразу после закрытия может быть затруднено вследствие разницы давления внутри и снаружи устройства. Попробуйте открыть дверцу чуть позже, после стабилизации уровня давления внутри устройства |
| Устройство работает шумно и издает странные звуки | Устройство установлено на неровной поверхности / не было выровнено должным образом | Установите устройство на твердой и ровной поверхности, отрегулируйте ножки (см. раздел «Выравнивание устройства») |
| | Устройство касается соседних предметов | Уберите предметы или отодвиньте устройство |
| | Скрип ящиков/полок | Извлеките ящик/полку и установите заново |
| | Звук звенящих бутылок | Отодвиньте бутылки друг от друга |
| Устройство не реагирует на нажатие кнопок | Активирована функция блокировки | Зажмите кнопку «OK / 3 — разблок.» на 3 секунды |
| Не удается настроить температуру | Включен режим энергосбережения или «Быстрая заморозка» | Отключите активированный режим (см. раздел «Функции») |
| На дисплее мигает цифровое значение заданной для морозильной камеры температуры | Сбой энергоснабжения | Нажмите любую кнопку, чтобы отключить раздающийся сигнал тревоги и проверьте, не испортились ли свежие и замороженные продукты |

КОДЫ ОШИБОК

Если на экране дисплея появляются следующие коды ошибок, это означает, что возникла неисправность. Несмотря на неисправность холодильник может продолжать работать, однако для оптимизации его работы необходимо как можно скорее обратиться к специалистам по техническому обслуживанию.

| Код ошибки | Причина |
|------------|---|
| E0 | Ошибка датчика температуры холодильной камеры |
| | Ошибка датчика температуры морозильной камеры |
| E1 | Ошибка датчика испарителя морозильной камеры |
| E2 | Ошибка датчика температуры холодильной/морозильной камеры и датчика испарителя морозильной камеры |
| Eb | Неисправность датчика в системе климат-контроля |
| EE | Неисправность датчика влажности |
| EC | Ошибка связи |
| EH | Ошибка датчика температуры окружающей среды |

ПРИМЕЧАНИЯ

- Если возникнут условия для отображения как кода E0, так и кода E1, отобразится код E2.
- Если возникнет ошибка датчика температуры холодильной камеры, на дисплее отобразится код ошибки E0, и загорится иконка кнопки «Холод. камера».
- Если возникнет ошибка датчика температуры морозильной камеры, на дисплее отобразится код ошибки E0, и загорится иконка кнопки «Мороз. камера».


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|---|
| Модель | MCr4-41AMG |
| Торговая марка | DEXP |
| Климатический класс | SN/N/ST/T |
| Класс защиты от поражения эл. током | I |
| Класс энергетической эффективности | A++ |
| Напряжение сети (В) | 220–240 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Мощность при разморозке (Вт) | 170 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 123 |
| Номинальная сила тока (А) | 1,08 |
| Энергопотребление (кВт·ч/год) | 287 |
| Энергопотребление (кВт·ч/сутки) | 0,787 |
| Общий объем (л) | 415 |
| Общий полезный объем (л) | 405 |
| Полезный объем холодильной камеры (л) | 270 |
| Полезный объем морозильной камеры (л) | 135 |
| Хладагент и его масса (г) | R600a, 55 |
| Замораживающая способность (кг/сутки) | 6,5 |
| Вес нетто (кг) | 84 |
| Уровень шума (дБА) | 37 |
| Вспениватель | Циклопентан |
| Габариты (Ш × Г × В) | 78,2 × 63 × 182,5 см |
| Тип крепления шнура питания | У |
| Зона свежести (нулевая камера) | Есть |
| Режим энергосбережения | Есть |
| Антибактериальная обработка воздуха | Есть |
| Звуковое оповещение открытой двери | Есть |
| Количество дверей | 4 |
| Система размораживания ХК/МК | NoFrost |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Степень защиты от пыли и влаги | IPX0 |
| Область применения | Бытовое |
| Комплектация | Холодильник, подставка для яиц, форма для льда, руководство по эксплуатации |

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ХОЛОДИЛЬНОГО ПРИБОРА

DEXP

MCr4-41AMG

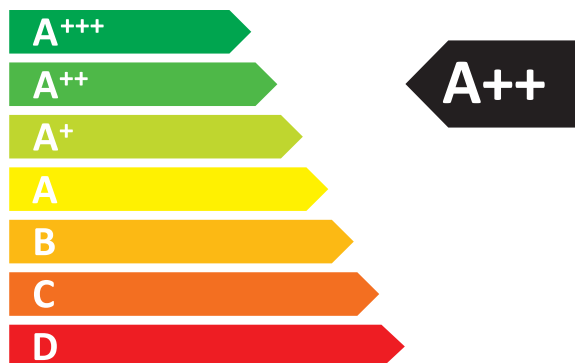

РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

287
кВт·ч/год



270 л



135 л



37 дБА

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации. Правила и условия установки устройства описаны в данном руководстве в разделе «Установка».
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Для обеспечения корректной транспортировки устройства необходимо соблюдение следующих требований:

- извлеките все продукты питания из устройства. Затем переместите устройство, предварительно закрепив все хрупкие детали, такие как полки и ручки дверей, при помощи скотча;
- плотно закройте дверцы устройства и закрепите их клейкой лентой, чтобы во время перевозки они не могли открыться;
- убедитесь в правильности упаковки устройства для сохранения его работоспособности и внешнего вида (крупногабаритную технику необходимо обернуть в полиэтиленовую или пузырчатую пленку с подкладками из гофрированного картона в критических местах);
- устройство необходимо надежно закрепить в машине, чтобы предотвратить удары и падение внутри машины во время транспортировки;
- для полного исключения воздействия внешней среды используйте только закрытый транспорт;
- обеспечьте крайне осторожное обращение с упаковкой при выполнении погрузочно-разгрузочных работ;
- убедитесь, что в процессе транспортировки и установки ни один из элементов устройства не был поврежден.

ВНИМАНИЕ!

Транспортировка устройства должна осуществляться в вертикальном положении. Если транспортировка устройства осуществлялась в горизонтальном положении, то перед последующим включением он должен простоять в вертикальном положении не менее 6 часов, в противном случае это может привести к поломке устройства.

УТИЛИЗАЦИЯ

- Данный товар не должен утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами. Старые устройства имеют остаточную стоимость. Для экологически безопасной утилизации старого оборудования воспользуйтесь специальной системой сбора использованных приборов или обратитесь в магазин, где был приобретен товар. Экологичный способ утилизации гарантирует, что ценное сырье будет переработано и использовано вторично. Хладагент и изоляция устройства должны утилизироваться специальным образом. Перед тем как утилизировать устройство, убедитесь, что трубки системы охлаждения не повреждены. Информация о способах утилизации старого устройства и упаковки от нового устройства может быть получена в местных муниципальных органах.
- Правильная утилизация изделия поможет предотвратить потенциальное негативное влияние на окружающую среду и здоровье людей, а повторная переработка материалов помогает сохранять природные ресурсы.
- При утилизации сломайте замки и защелки, а также снимите двери в целях безопасности.
- Более подробную информацию о переработке устройства можно получить в местном муниципальном управлении или в магазине, где был приобретен товар.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель: Чанхун Мэйлин Ко., Лтд.

Шоссе Ляньхуа, 2163, Зона Экономического и Технологического Развития, г. Хэфэй, пров. Аньхой, Китай.

Manufacturer: Changhong Meiling Co., Ltd.

No.2163 Lianhua Road, Economy & Technology Development Zone, Hefei, Anhui, P.R.China.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл». 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com.

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Внешний вид устройства, его характеристики и комплектация могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ v.1

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

| Изделие | Срок гарантии | Срок эксплуатации |
|------------------------|---------------|-------------------|
| Устройство | 3 года | 10 лет |
| Инверторный компрессор | 10 лет | — |

Актуальный список сервисных центров по адресу:
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, не соблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранения и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, CD, DVD диски, карты памяти, SIM карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



