Руководство по эксплуатации

Неттоп
MINI REVO B007

DEXP

Содержание

Назначение устройства **4**

Меры предосторожности **4**

Технические характеристики **6**

Комплектация **6**

Схема устройства **7**

Подготовка к использованию **8**
Подключение 8
Установка неттопа на монитор с помощью крепления VESA 9

Модернизация устройства **10**
Снятие крышки 10
Установка модуля памяти 10
Установка SSD-накопителя 10
Установка жесткого диска 11

Эксплуатация **11**
Включение и выключение 11
Сброс до заводских настроек 11

Обслуживание и уход **12**

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации **12**

Дополнительная информация **13**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Неттоп — это компактный системный блок компьютера, предназначенный для выполнения задач, не требующих большого количества ресурсов.

Меры предосторожности

- Не подвергайте устройство воздействию высоких температур/влаги. Это может привести к взрыву / короткому замыканию.
- Помещайте устройство исключительно на ровную, стабильную поверхность.
- Ни в коем случае не блокируйте вентиляционные отверстия устройства. При установке убедитесь, что вокруг устройства достаточно свободного места, не размещайте его слишком близко к другим предметам, в особенности к другим работающим устройствам.
- Нормальная рабочая температура среды для данного устройства — от 0°C до 35 °C.
- При использовании удлинителя убедитесь, не превышает ли мощность подключенных к нему устройств максимально допустимую для модели удлинителя.
- Не наступайте на провода и не помещайте на них тяжести. Не отключайте устройство от сети питания, держась за провод, не допускайте натяжения проводов.
- В выключенном состоянии устройство также находится под небольшим напряжением. Перед чисткой устройства отключите его от источника питания и отсоедините всю периферию.
- Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. При возникновении каких-либо неисправностей, обратитесь в сервисный центр.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Данное устройство следует устанавливать и эксплуатировать на расстоянии не менее 20 см между источником излучения и пользователем.
- Не рекомендуется самостоятельно разбирать систему охлаждения устройства. Неправильная разборка может привести к повреждению материнской платы и процессора. Это также может снизить герметичность жидкого металла.


Технические характеристики

- Модель: MINI REVO B007.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания адаптера
  - Вход: 100–240 В ~ 50/60 Гц.
  - Выход: 19 В ⎓ 6,3 А.
- Количество потоков: 16.
- Количество производительных ядер: 10.
- Количество слотов оперативной памяти: 2.
- Объем оперативной памяти: 16 Гб.
- Операционная система: MS Windows Pro.
- Процессор: 13620H.
- Семейство процессоров: Inter Core i7.
- Сокет: BGA.
- Тип видеокарты: встроенная.
- Тип крепления шнура питания: X.
- Конфигурация твердотельных накопителей (SSD): 512 GB M.2 PCIe.
- Тип оперативной памяти: DDR5.
- Форм-фактор оперативной памяти: SO-DIMM.
- Класс защиты от поражения эл. током: II.
- Вес нетто: 0,6 кг.
- Габариты (Ш × Г × В): 127 × 127 × 55 мм.
- Стандарт крепления кронштейна: 120 × 120 мм.
- Стандарт беспроводного передатчика Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac.
  - Диапазон рабочих частот: 2400–2483.5 МГц, 5150–5350 МГц, 5650–5850 МГц.
  - Мощность передатчика: ≤ 20 дБм.
- Стандарт беспроводного передатчика Bluetooth: IEEE 802.15.
  - Диапазон рабочих частот: 2412 –2483,5 МГц.
  - Мощность передатчика: ≤ 20 дБм.

Комплектация

- Устройство.
- Адаптер питания.
- Шнур питания.
- Кабель HDMI.
- Комплект монтажных винтов.
- Крепление VESA.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства

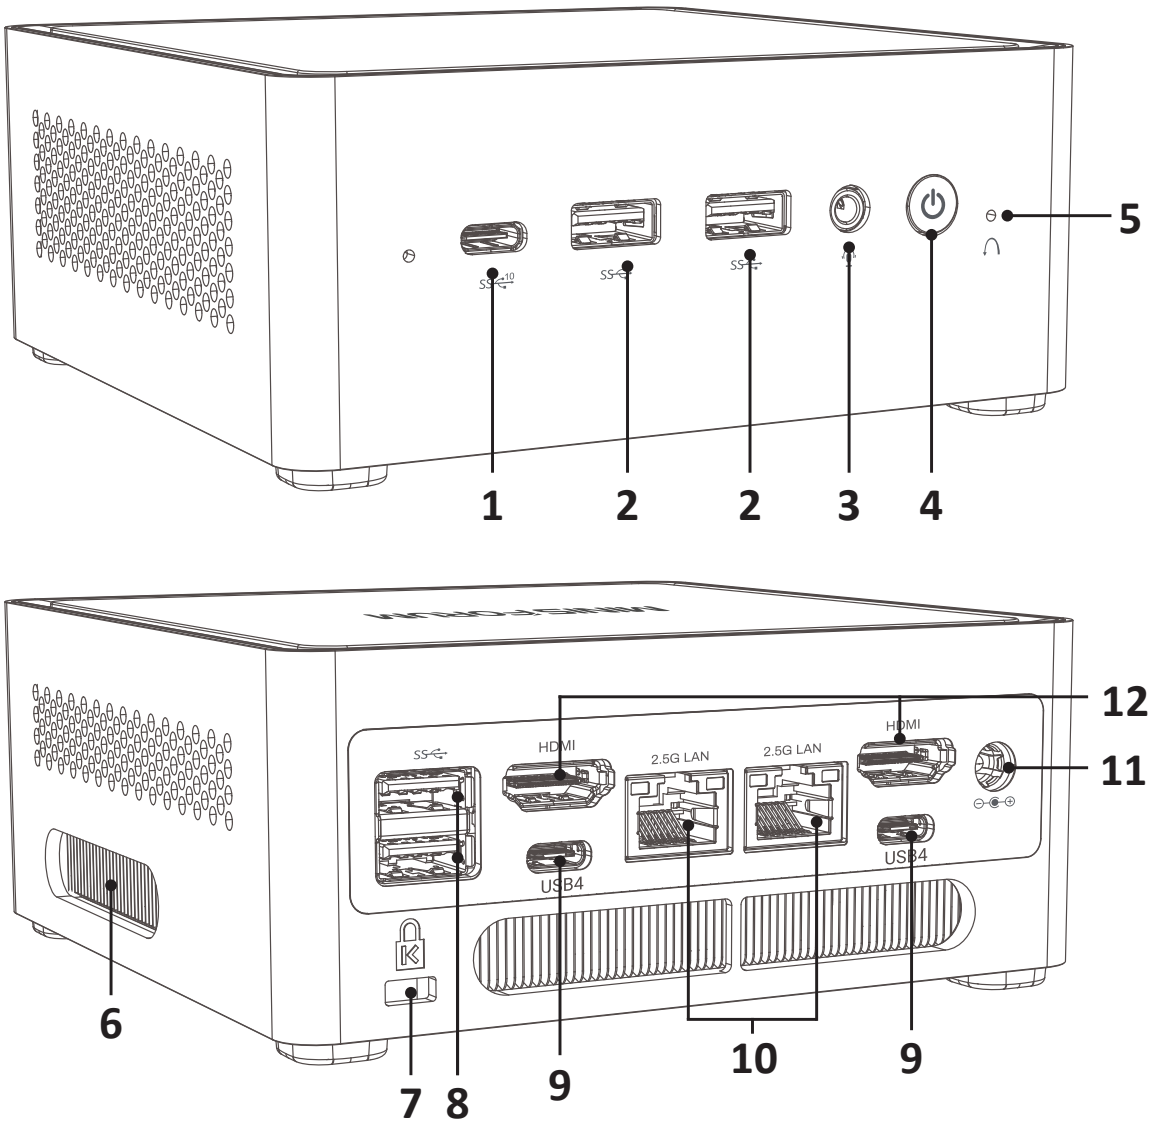


1. Разъем USB Type-C (только с функцией передачи данных).
2. Разъемы USB 3.2 (2 шт.).
3. Разъем для наушников/микрофона 3.5 мм jack.
4. Кнопка питания.
5. Кнопка сброса настроек BIOS.
6. Вентиляционные отверстия.
7. Разъем для антикражного замка Kensington.
8. Разъемы USB 3.2 (2 шт.).
9. Разъемы USB 4 (2 шт.).
10. Разъемы LAN (2 шт.).
11. Разъем для подключение адаптера питания.
12. Разъемы HDMI (2 шт.).


Подготовка к использованию

Подключение


1. Подключите монитор к неттопу с помощью любого из доступных разъемов: HDMI, USB 4.

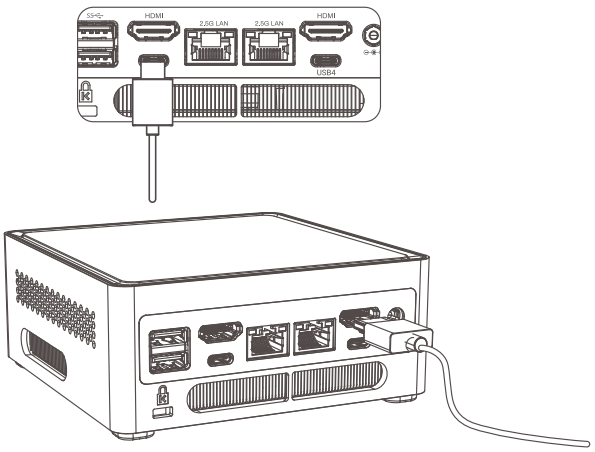

2. Подключите мышь и клавиатуру.

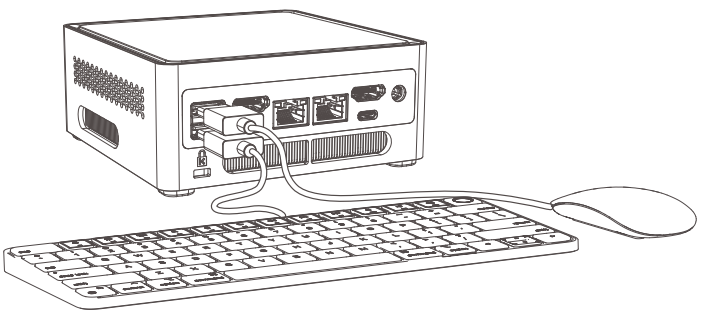

3. С помощью адаптера питания подключите устройство к сети.

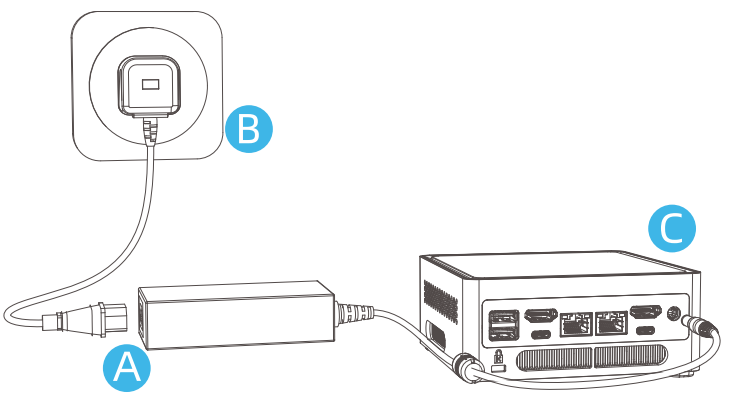

Примечание: во время работы адаптер питания может нагреваться. Не накрывайте адаптер питания и держите его подальше от тела.

4. Устройство готово к использованию.


Установка неттопа на монитор с помощью крепления VESA

Внимание!

- Перед установкой крепления на Ваш монитор, убедитесь, что монитор подходит для установки неттопа. Не все модели предусматривают установку крепления.
- Не затягивайте винты слишком сильно, это может привести к повреждению неттопа.

Для установки неттопа на заднюю сторону монитора следуйте следующим шагам:


1. Установите крепление VESA на заднюю сторону монитора с помощью винтов из комплекта поставки.
2. Переверните неттоп и поставьте его на ровную устойчивую поверхность. Установите прилагаемые винты в специальные отверстия на нижней части неттопа.
3. Установите неттоп на задней стороне Вашего монитора, совместив пазы на креплении с винтами на неттопе.

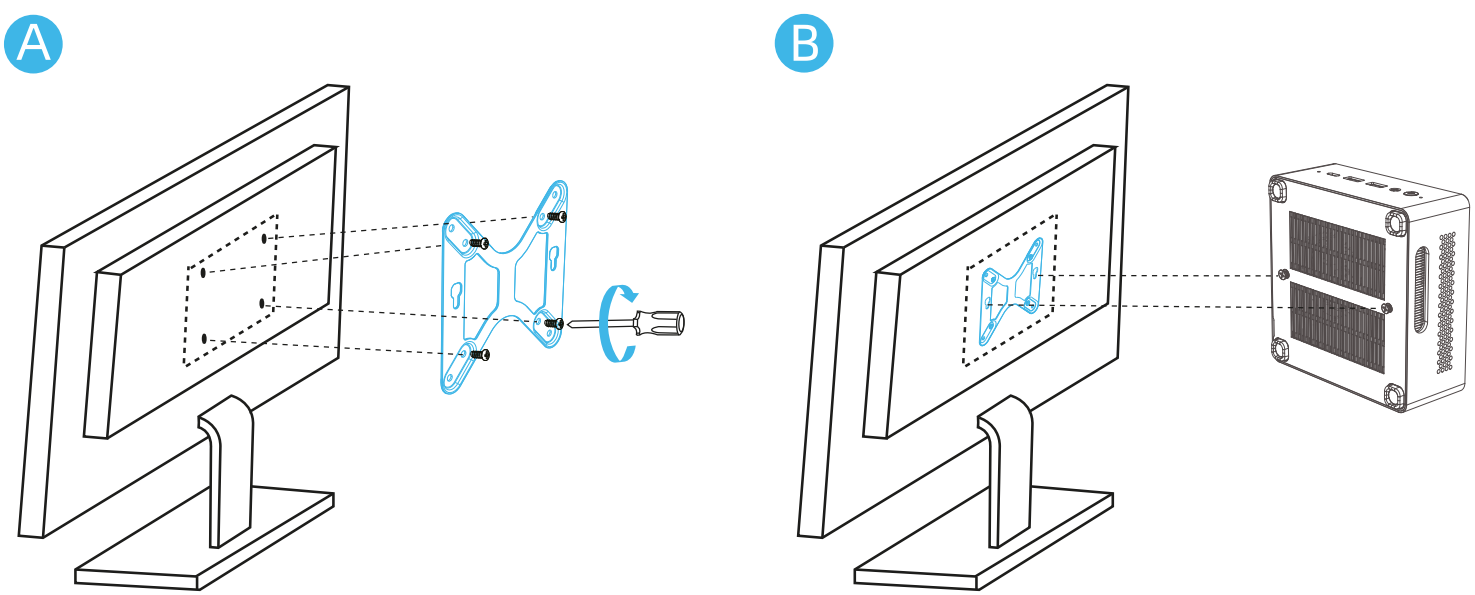

Модернизация устройства


Снятие крышки

Нажмите по краям на указанные на схеме места, чтобы снять верхнюю крышку.

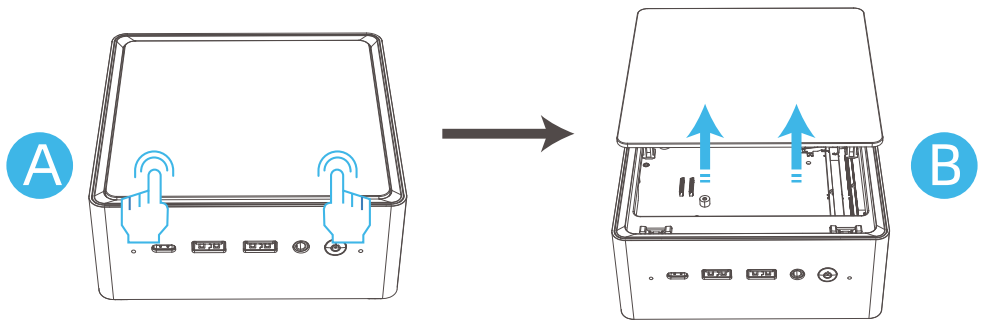


Установка модуля памяти

Вставьте модуль оперативной памяти SO-DIMM в слот и надавите, пока он не встанет на место.

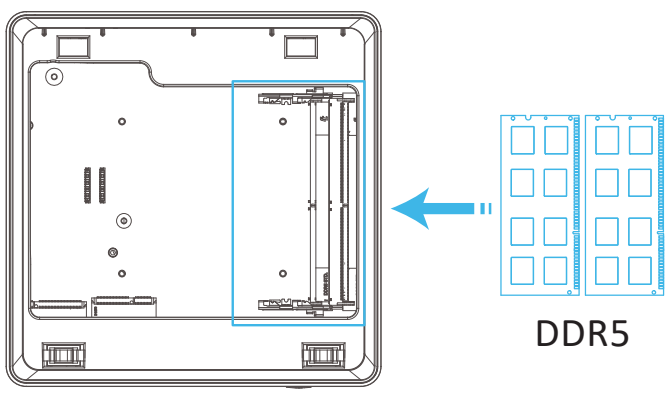


Установка SSD-накопителя

1. Вставьте M.2 2280 SSD в соответствующий слот внутри неттопа.
2. Аккуратно прижмите SSD-накопитель сверху и закрепите его с помощью винта.

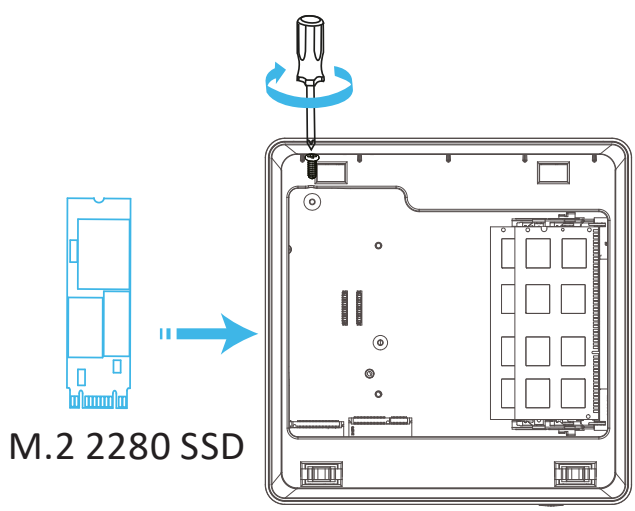

Установка жесткого диска

1. Установите жесткий диск в крепление, как это показано на схеме ниже.
2. Закрепите жесткий диск прилагаемыми винтами из комплекта поставки.
3. Подключите кабель SATA.

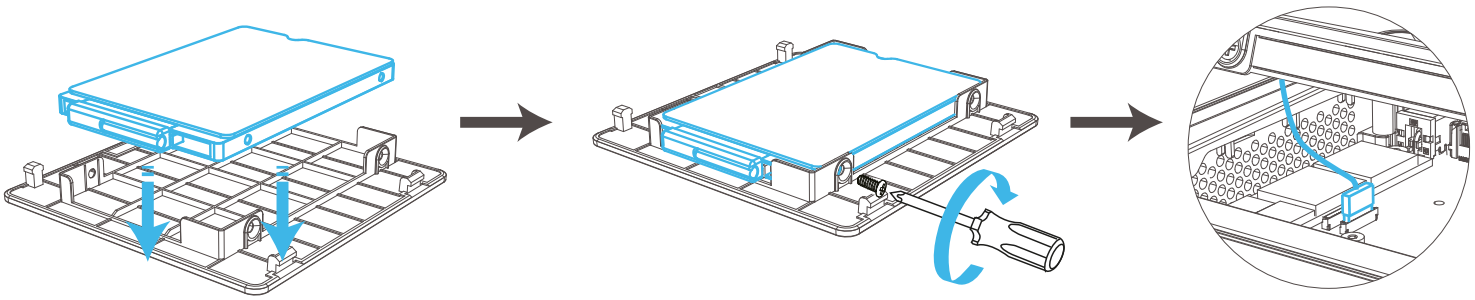


Эксплуатация

Включение и выключение

Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство.

- Чтобы войти в спящий режим нажмите кнопку питания, когда неттоп включен.
- Для принудительной перезагрузки нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд.

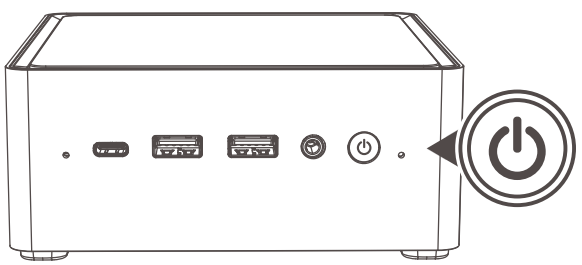

Внимание! Долгое время загрузки может быть вызвано: внезапным отключением устройства, сбросом настроек BIOS, заменой модулей оперативной памяти или SSD-накопителя. Как правило, время загрузки возвращается в норму после повторной перезагрузки устройства.

Сброс до заводских настроек

При возникновении любых проблем с устройством и перед обращением в авторизованный сервисный центр сначала рекомендуется попробовать решить проблему, сбросив настройки BIOS.

1. Выключите устройство.
2. Тонким предметом нажмите и удерживайте кнопку сброса настроек BIOS (5) в течение 10 секунд.

Обслуживание и уход

Перед чисткой устройство должно быть выключено и отключено от сети.

- По мере запыления, но не реже одного раза в месяц, протирайте корпус устройства чистой, мягкой тканью, смоченной в мыльной воде. Либо используйте специальные чистящие средства для вычислительной техники.
- Не рекомендуется использовать спирт, ацетон, бензин и любые другие абразивные вещества для очистки устройства.
- Также по мере запыления рекомендуется очищать корпус неттопа от пыли. Используйте мягкую сухую кисточку или специальные пневматические очистители.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: SHENZHEN MEIGAO ELECTRONIC EQUIPMENT CO., LTD.
(Building B of Baoneng Zhichuanggu) 201, 207, 2011, 217, 219, Building B, Pinghu Center, Shenye Logistics, No.6, Fukang Road, Hehua Community, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen City, Guangdong Province, China.

Manufacturer: ШЭНЬЧЖЭНЬ МЭЙГАО ЭЛЕКТРОНИК ИКВИПМЕНТ КО., ЛТД.
(Зд. В Баонэн Чжичуангу) 201, 207, 2011, 217, 219, зд. В, центр Пинху, Шэнье Лоджистикс, №6, шоссе Фукан, комьюнити Хэхуа, ул. Пинху, р-н Лунган, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: atlas.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг.): _____ V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию:_____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.
Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

