Руководство по эксплуатации

Неттоп
MINI REVO B008

DEXP

Содержание

Назначение устройства **3**

Меры предосторожности **3**

Технические характеристики **5**

Комплектация **5**

Схема устройства **6**

Подготовка к использованию **7**

Подключение 7

Установка неттопа на монитор с помощью крепления VESA 8

Модернизация устройства **9**

Снятие крышки 9

Установка модуля памяти 9

Установка SSD-накопителя 10

Установка крышки 10

Эксплуатация **11**

Включение и выключение 11

Сброс до заводских настроек 11

Обслуживание и уход **11**

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации **12**

Дополнительная информация **13**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Неттоп — это компактный системный блок компьютера, предназначенный для выполнения задач, не требующих большого количества ресурсов.

Меры предосторожности

- Не подвергайте устройство воздействию высоких температур/влаги. Это может привести к взрыву / короткому замыканию.
- Помещайте устройство исключительно на ровную, стабильную поверхность.
- Ни в коем случае не блокируйте вентиляционные отверстия устройства. При установке убедитесь, что вокруг устройства достаточно свободного места, не размещайте его слишком близко к другим предметам, в особенности к другим работающим устройствам.
- Нормальная рабочая температура среды для данного устройства — от 0°C до 35 °C.
- При использовании удлинителя убедитесь, не превышает ли мощность подключенных к нему устройств максимально допустимую для модели удлинителя.
- Не наступайте на провода и не помещайте на них тяжести. Не отключайте устройство от сети питания, держась за провод, не допускайте натяжения проводов.
- В выключенном состоянии устройство также находится под небольшим напряжением. Перед чисткой устройства отключите его от источника питания и отсоедините всю периферию.
- Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. При возникновении каких-либо неисправностей, обратитесь в сервисный центр.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Данное устройство следует устанавливать и эксплуатировать на расстоянии не менее 20 см между источником излучения и пользователем.

- Не рекомендуется самостоятельно разбирать систему охлаждения устройства. Неправильная разборка может привести к повреждению материнской платы и процессора. Это также может снизить герметичность жидкого металла.


Технические характеристики

- Модель: MINI REVO B008.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры адаптера питания
  - Вход: 100–240 В ~ 50/60 Гц.
  - Выход: 19 В ⎓ 6,3 А.
- Количество потоков: 16.
- Количество производительных ядер: 10.
- Количество слотов оперативной памяти: 2.
- Объем оперативной памяти: 16 Гб.
- Операционная система: MS Windows Pro.
- Процессор: 7735HS.
- Семейство процессоров: AMD Ryzen 7.
- Сокет: FP7.
- Тип видеокарты: встроенная.
- Тип крепления шнура питания: X.
- Конфигурация твердотельных накопителей (SSD): 512 GB M.2 PCIe.
- Тип оперативной памяти: DDR5.
- Форм-фактор оперативной памяти: SO-DIMM.
- Класс защиты от поражения эл. током: II.
- Вес нетто: 0,55 кг.
- Габариты (Ш × Г × В): 126 × 130 × 50 мм.
- Стандарт крепления кронштейна: 120 × 120 мм.
- Стандарт беспроводного передатчика Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac.
- Диапазон рабочих частот Wi-Fi: 2400–2483.5 МГц, 5150–5350 МГц, 5650–5850 МГц.
- Мощность передатчика Wi-Fi: ≤ 20 дБм.
- Стандарт беспроводного передатчика Bluetooth: IEEE 802.15.
- Диапазон рабочих частот Bluetooth: 2412 –2483,5 МГц.
- Мощность передатчика Bluetooth: ≤ 20 дБм.

Комплектация

- Устройство.
- Адаптер питания.
- Кабель питания.
- Кабель HDMI.
- Комплект монтажных винтов.
- Крепление VESA.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства

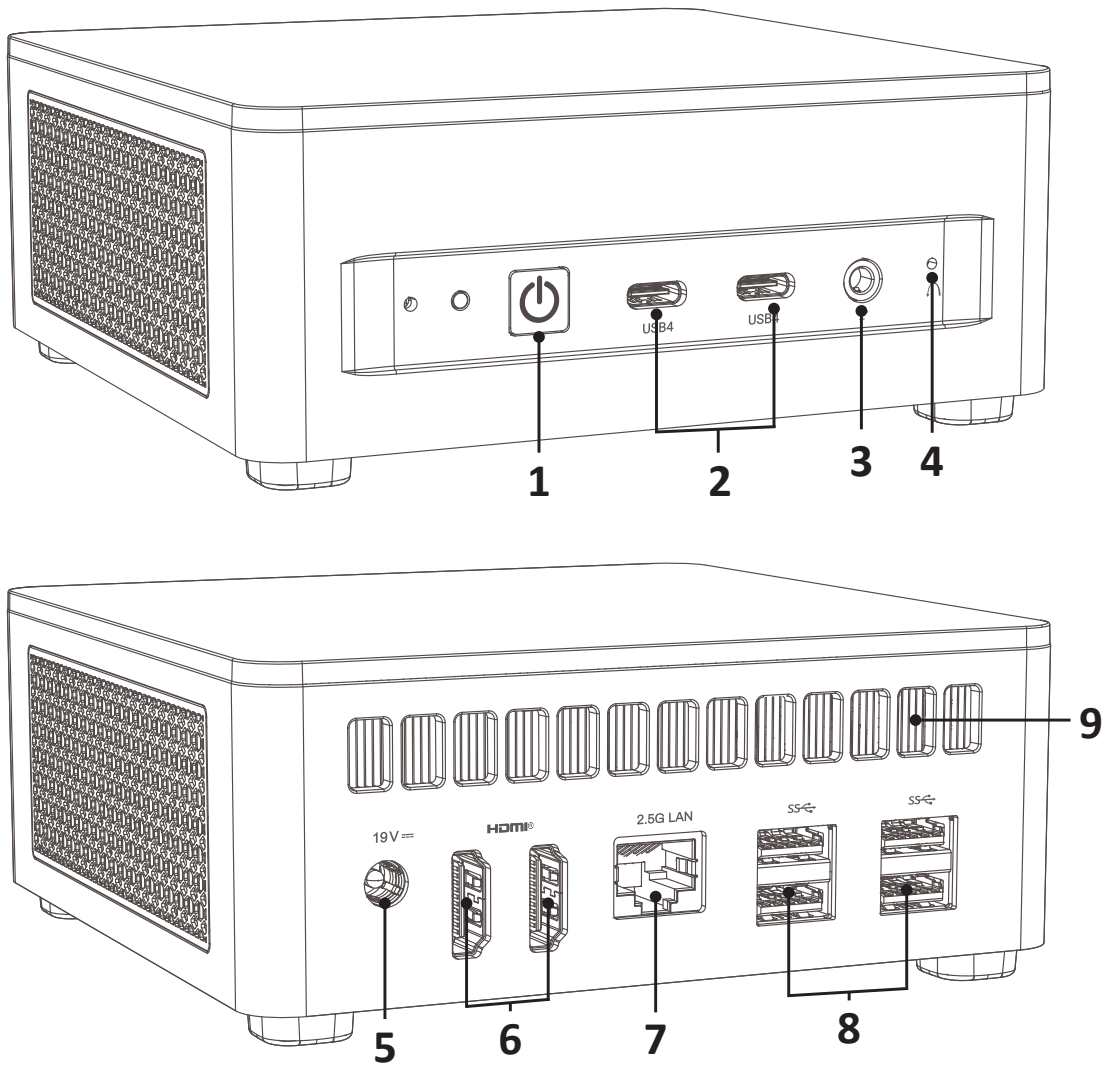


1. Кнопка питания.
2. Разъемы USB 4 (2 шт.).
3. Разъем для наушников/микрофона 3.5 мм jack.
4. Кнопка сброса настроек BIOS.
5. Разъем для подключение адаптера питания.
6. Разъемы HDMI (2 шт.).
7. Разъем LAN.
8. Разъемы USB 3.2 (4 шт.).
9. Вентиляционные отверстия.


Подготовка к использованию

Подключение


1. Подключите монитор к неттопу с помощью любого из доступных разъемов: HDMI, USB 4.

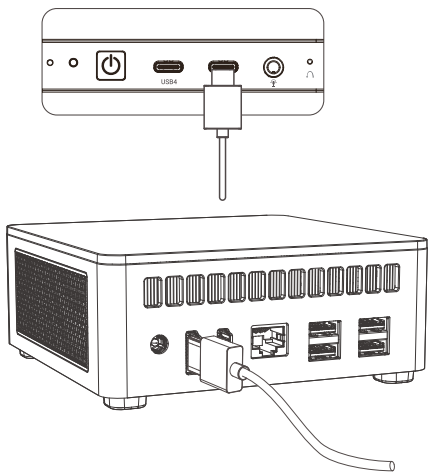

2. Подключите мышь и клавиатуру.

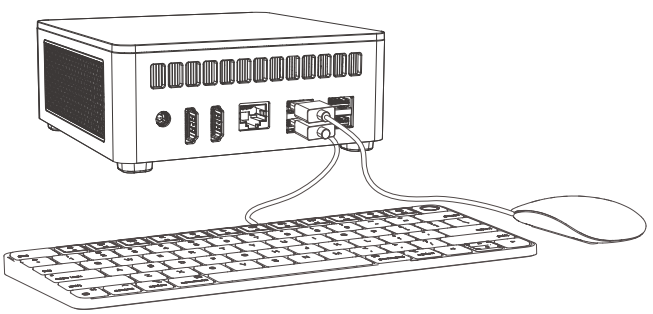

3. С помощью адаптера питания подключите устройство к сети.

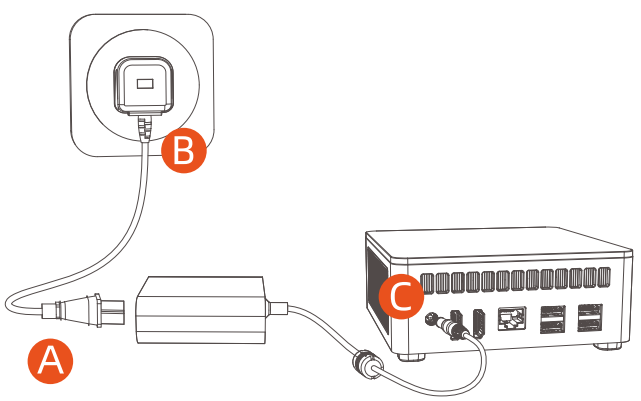

Примечание: во время работы адаптер питания может нагреваться. Не накрывайте адаптер питания и держите его подальше от тела.

4. Устройство готово к использованию.


Установка неттопа на монитор с помощью крепления VESA

Внимание!

- Перед установкой крепления на Ваш монитор, убедитесь, что монитор подходит для установки неттопа. Не все модели предусматривают установку крепления.
- Не затягивайте винты слишком сильно, это может привести к повреждению неттопа.

Для установки неттопа на заднюю сторону монитора следуйте следующим шагам:


1. Установите крепление VESA на заднюю сторону монитора с помощью винтов из комплекта поставки.
2. Переверните неттоп и поставьте его на ровную устойчивую поверхность. Установите прилагаемые винты в специальные отверстия на нижней части неттопа.
3. Установите неттоп на задней стороне Вашего монитора, совместив пазы на креплении с винтами на неттопе.

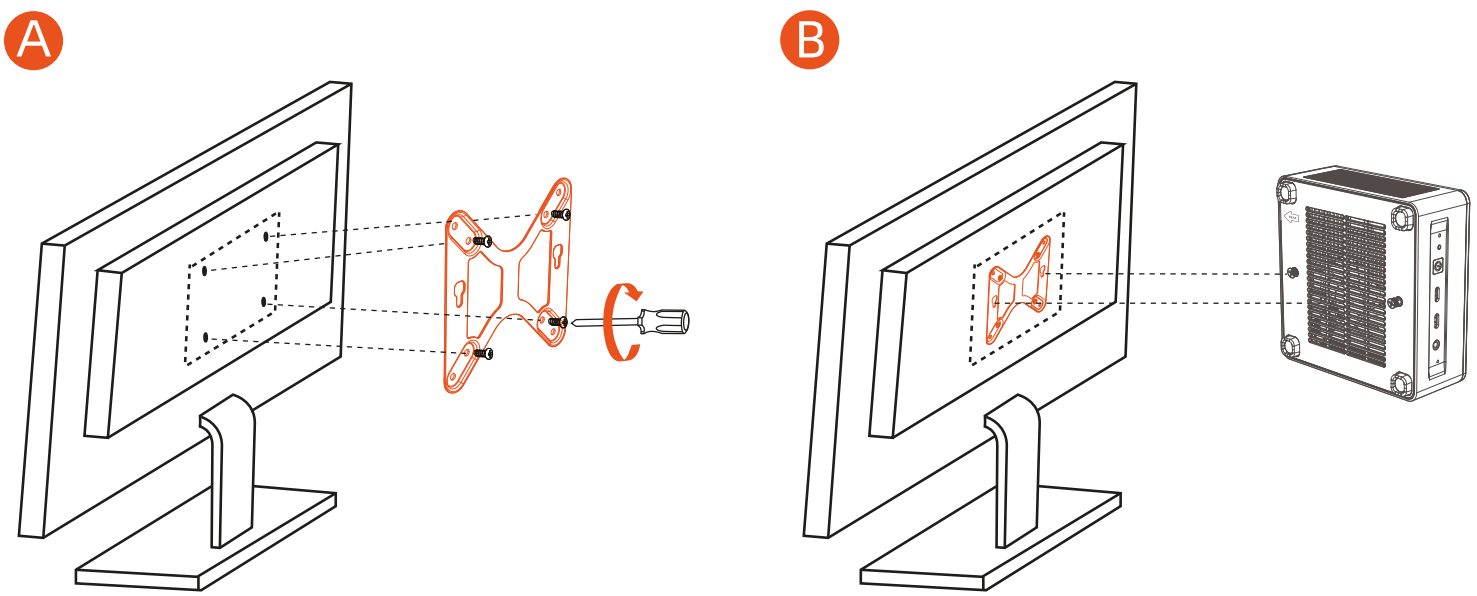

Модернизация устройства

Снятие крышки


1. Снимите ножки-подставки и с помощью отвертки открутите винты.
2. Подденьте нижнюю крышку корпуса, в том месте, где находится надпись «REAR». Прежде чем полностью снять крышку отсоедините внутренние кабели, закрепленные на крышке.

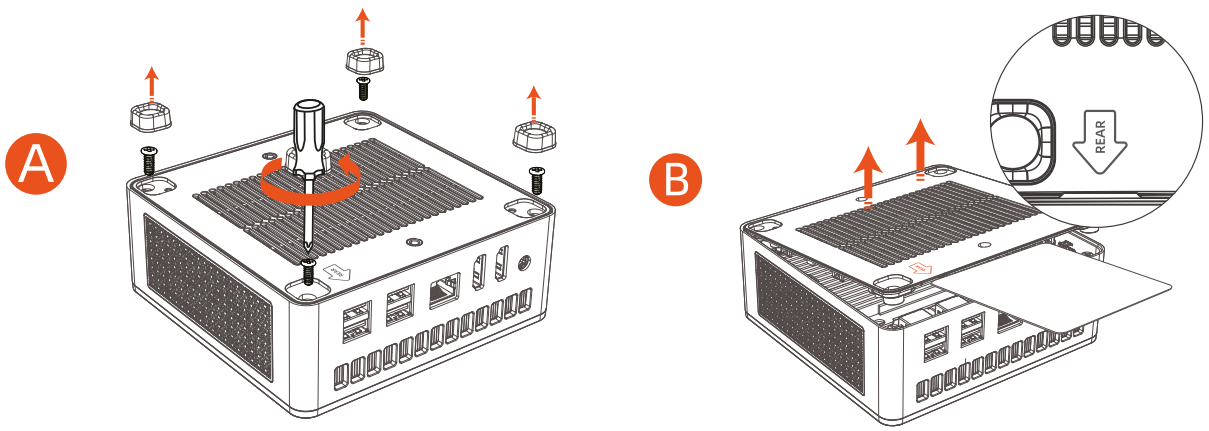

Установка модуля памяти


Вставьте модуль оперативной памяти SO-DIMM в слот согласно схеме ниже.

Примечание: модуль оперативной памяти с радиатором следует устанавливать в нижний слот.

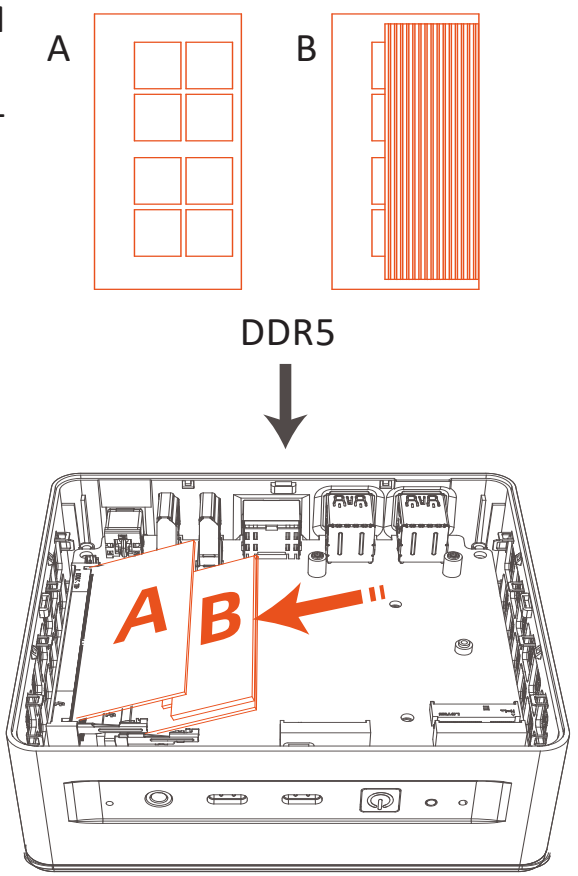


Установка SSD-накопителя

1. Вставьте M.2 2280 SSD в соответствующий слот внутри неттопа.
2. Аккуратно прижмите SSD-накопитель сверху и закрепите его с помощью винта.

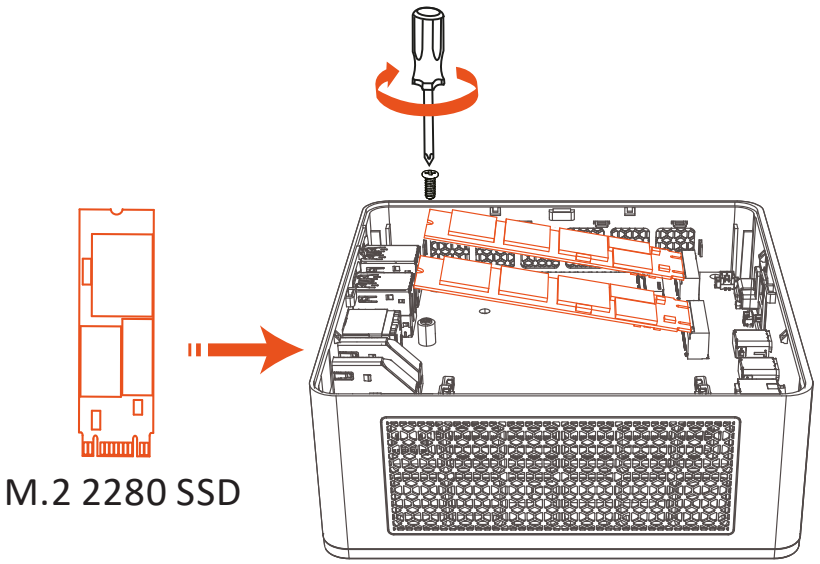

Установка крышки

По окончании установки/замены комплектующих установите крышку обратно, выполнив шаги из раздела «Снятие крышки» в обратом порядке.

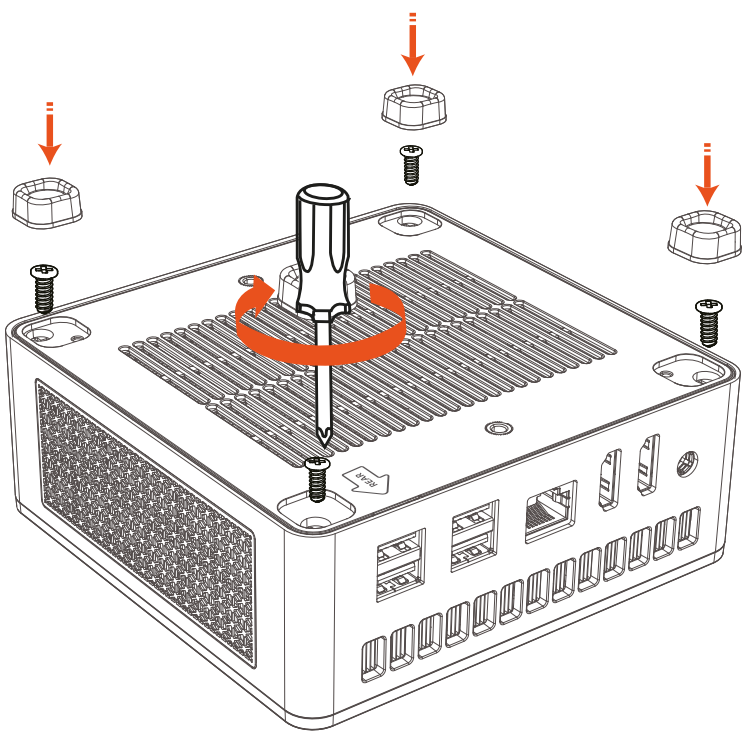


Эксплуатация

Включение и выключение

Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство.

- Чтобы войти в спящий режим нажмите кнопку питания, когда неттоп включен.
- Для принудительной перезагрузки нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд.

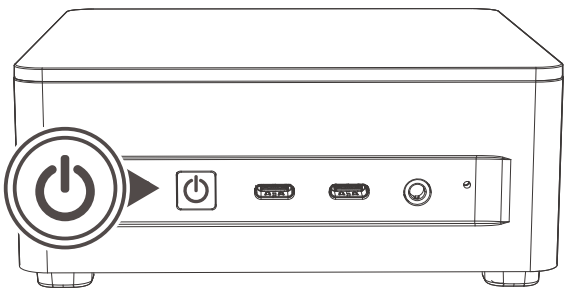

Внимание! Долгое время загрузки может быть вызвано: внезапным отключением устройства, сбросом настроек BIOS, заменой модулей оперативной памяти или SSD-накопителя. Как правило, время загрузки возвращается в норму после повторной перезагрузки устройства.

Сброс до заводских настроек

При возникновении любых проблем с устройством и перед обращением в авторизованный сервисный центр сначала рекомендуется попробовать решить проблему, сбросив настройки BIOS.

1. Выключите устройство.
2. Тонким предметом нажмите и удерживайте кнопку сброса настроек BIOS (5) в течение 10 секунд.

Обслуживание и уход

Перед чисткой устройство должно быть выключено и отключено от сети.

- По мере запыления, но не реже одного раза в месяц, протирайте корпус устройства чистой, мягкой тканью, смоченной в мыльной воде. Либо используйте специальные чистящие средства для вычислительной техники.
- Не рекомендуется использовать спирт, ацетон, бензин и любые другие абразивные вещества для очистки устройства.
- Также по мере запыления рекомендуется очищать корпус неттопа от пыли. Используйте мягкую сухую кисточку или специальные пневматические очистители.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: SHENZHEN MEIGAO ELECTRONIC EQUIPMENT CO., LTD.
(Building B of Baoneng Zhichuanggu) 201, 207, 2011, 217, 219, Building B, Pinghu Center, Shenye Logistics, No.6, Fukang Road, Hehua Community, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen City, Guangdong Province, China.

Manufacturer: ШЭНЬЧЖЭНЬ МЭЙГАО ЭЛЕКТРОНИК ИКВИПМЕНТ КО., ЛТД.
(Зд. В Баонэн Чжичуангу) 201, 207, 2011, 217, 219, зд. В, центр Пинху, Шэнье Лоджистикс, №6, шоссе Фукан, комьюнити Хэхуа, ул. Пинху, р-н Лунган, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России:
ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: atlas.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг.): _____ V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию:_____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.
Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

