

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Массаж жастығы
MP-10BW

DEXP

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.


Құрылғы мақсаты

Массаж жастығы — дененің әртүрлі аймақтарын уқалауға арналған құрылғы.

Сақтық шаралары

- Құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдардың қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған. Балалардың құрылғымен ойнамауын қадағалаңыз.
- Құрылғыға зақым келтірмеу үшін оны өткір заттардың жанында сақтамаңыз.
- Массажды құрғақ, ылғалдан қорғалған жерде сақтау ұсынылады. Құрылғыны ылғалды жерлерде немесе су көздерінің жанында пайдаланбаңыз.
- Құрылғының өзі зақымдалған болса, ақаулар болса немесе құрылғыға су кіріп кетсе, массажерді қолданбаңыз.
- Массаж жағасын қараңғы, құрғақ, балалардың қолы жетпейтін жерде, тікелей күн сәулесі жетпейтін жерде сақтау ұсынылады.
- Массажды жылыту құрылғыларының жанына қоймаңыз.
- Сақтық шараларын сақтамау және дұрыс пайдаланбау кепілдікті жарамсыз етеді.
- Құрылғы тек жеке пайдалануға арналған, коммерциялық мақсатта пайдалануға рұқсат етілмейді.
- Жастық жамылғысын таза ұстаңыз.

Құрылғы схемасы

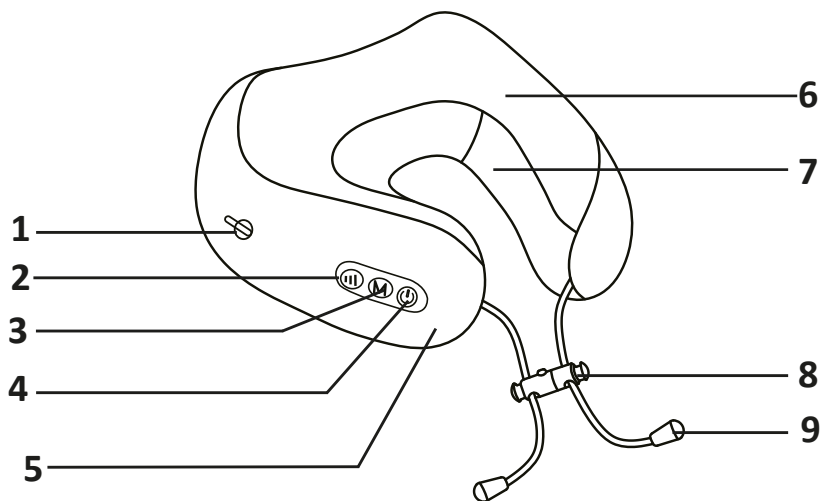

1. Қуат кәбілі.
2. Жылдамдықты орнату батырмасы (жылдам/баяу).
3. Режимді таңдау батырмасы.
4. Қуат батырмасы.
5. Кірістірілген аккумулятор.
6. Массаж басы мен мотор.
7. Найзағай.
8. Қысқыш-шектеуіш.
9. Бау.

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Құрылғыны қосу/өшіру: қуат батырмасын 2 секунд басып тұрыңыз. Индикатор шамы көк түске айналады.

Режимді таңдау батырмасы: Бұл батырма үш жұмыс режимінің бірін таңдау үшін пайдаланылады:


- Бір рет басу: механикалық массаж + діріл массажы.
- Екі рет басу: механикалық массаж.
- Үш рет басу: діріл массажы.

Жылдамдықты орнату батырмасы: баяу және жылдам массаж режимдері.

Құрылғы зарядталып жатқанда, индикатор шамы қызыл болып жанады, ал зарядтау аяқталған кезде ол жасыл болып жанады.

Ескерту: батареяны тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының білікті маманы алып тастауы керек.

Қапты шешу

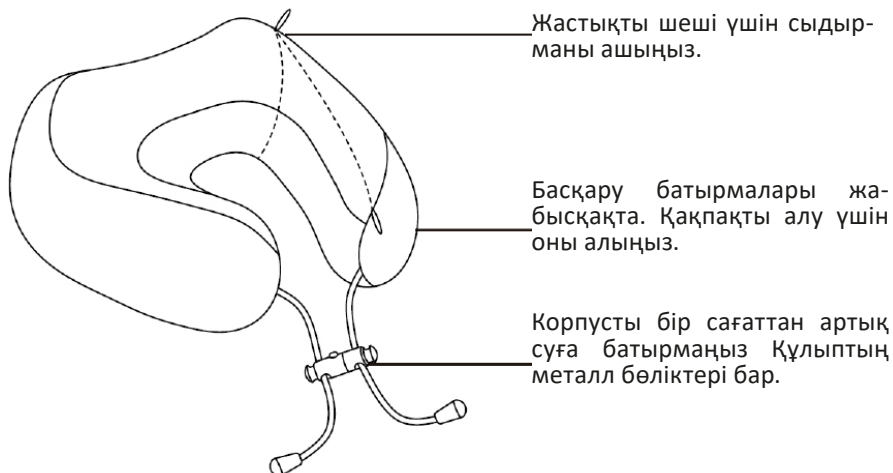

Тазалау және сақтау

- Қажет болса, кейінірек жуу үшін жастықтан қақпақты алыңыз (тек қолмен жуу, машинада жууға болмайды). Қолданар алдында жабын толығымен құрғақ болуы керек.
- Құрылғыны бастапқы қаптамасында құрғақ, күн сәулесінен қорғалған және балалар мен жануарлардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Құрылғыны жылытқыштардың, ашық оттың, тікелей күн сәулесінің жанында пайдаланбаңыз. Құрылғыны төтенше температурада, ылғалдылықта немесе соққыларда сақтамаңыз.
- Сақтау құрғақ жерде 0 °C пен 40 °C аралығындағы температурада жүргізілуі керек.

Ықтимал проблемалар және олардың шешімі

Проблема	Шешім
Құрылғы қосылмайды	Батареяны зарядтаңыз
Құрылғы 10 минут жұмыс істегеннен кейін автоматты түрде өшеді	Қуат түймесін басыңыз

Жоғарыдағы әдістерді орындағаннан кейін мәселе жойылмаса, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: MP-10BW.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуаты: 4 Вт.
- Қуат параметрлері: 5 В – 1 А.
- Батареяның сыйымдылығы: 2000 мА·сағ.
- 2 массаж роликтері.
- Қорғаныс класы: III.
- Сымды бекіту түрі: Н.
- Кіріктірілген өшіру таймері (10 минут).
- Батареяны толық зарядтау уақыты: 5 сағат.
- Массаж бастарының айналу бағытын автоматты түрде өзгерту.
- Массаждың 3 режимі: механикалық массаж, діріл массажы, механикалық + вибрациялық массаж.
- Жинақталым: құрылғы, USB қуат кәбілі, пайдалану бойынша нұсқаулық.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Вэньчжоу Сунлин Хэлскеа Эквипмент Ко., Лтд.

Ваньсян тас жолы, Хуан Лун ауылы, Вань Цюань, Пинъян уезі, Вэньчжоу қ., Чжэцзян пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат, оның жинақталымы және функционалы пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Интернеттегі мекен-жайы: www.dexp.club



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.2

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



