

Руководство по эксплуатации

Отпариватель ручной
MW-1500H

DEXP

Содержание

Назначение устройства	4
Меры предосторожности	4
Технические характеристики.....	5
Комплектация	6
Схема устройства	6
Эксплуатация.....	7
Перед первым использованием.....	7
Наполнение резервуара для воды	7
Работа с устройством	7
Функция автоотключения	8
Хранение и уход.....	8
Возможные проблемы и их решения	9
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации	10
Дополнительная информация	11

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Ручной отпариватель — портативное устройство, предназначенное для разглаживания изделий из ткани с помощью потока горячего пара.

Меры предосторожности

- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует его техническим характеристикам.
- Устройство можно использовать только с заземленными розетками.
- Не нагружайте сеть питания устройствами с высокой мощностью во время использования отпаривателя.
- Используйте отпариватель только в соответствии с инструкциями, описанными в настоящем руководстве по эксплуатации.
- Не погружайте устройство, шнур питания или штепсельную вилку в воду.
- Всегда проверяйте наличие и уровень воды в резервуаре. Не используйте отпариватель, если в резервуаре нет воды.
- Всегда отключайте устройство от сети перед наполнением резервуара водой или сменой насадки.
- Не используйте отпариватель для глажки одежды, надетой на людей.
- Не направляйте поток пара на людей или животных.
- Во избежание ожогов не прикасайтесь к горячим частям устройства и будьте осторожны при работе с горячим паром.
- Отключайте устройство от сети перед перемещением или чисткой.
- Располагайте устройство и шнур питания на сухих, устойчивых поверхностях вдали от открытых источников огня, кухонных плит и других нагревательных элементов.
- При обнаружении видимых повреждений не используйте устройство и незамедлительно обратитесь в сервисный центр.
- Не вскрывайте и не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Не используйте устройство в случае повреждения шнура питания, вилки или других деталей. При необходимости замены шнура питания обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не рекомендуется использовать устройство на одежде с металлическими аксессуарами или элементами.

- Если устройство горячее / подключено к источнику питания, не допускайте соприкосновения сопла подачи пара с какой-либо поверхностью при размещении устройства.
- Во время работы не допускайте контакта шнура питания с паром высокой температуры.
- Не оставляйте отпариватель без присмотра во время его работы. Если Вам необходимо отвлечься, всегда выключайте отпариватель и отключайте его от сети.
- После использования обязательно выключите питание, отсоедините устройство от сети и дайте ему остыть в течение 60 минут перед чисткой, установкой или снятием насадок, очисткой резервуара для воды или его хранением.
- Устройство предназначено только для домашнего использования. Не используйте отпариватель в ванной комнате или на улице.
- Не направляйте работающее устройство на предметы мебели или стены, пар может повредить или обесцветить их поверхности.
- Устройство предназначено для работы с водопроводной водой. Если Вы живете в районе с очень жесткой водой, накипь может образовываться очень быстро. Рекомендуется заливать в резервуар дистиллированную воду, чтобы продлить срок службы устройства.
- Не заливайте в резервуар для воды духи, средства для удаления накипи, средства для глажки или другие химикаты, так как эти химикаты не подходят для использования в этом устройстве.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.


Технические характеристики

- Модель: MW-1500H.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Мощность: 1500 Вт.
- Время непрерывной работы: 10 мин.
- Постоянная подача пара: 27 г/мин.
- Объем резервуара для воды: 280 мл.
- Вес нетто: 0,86 кг.
- Длина шнура питания: 2,5 м.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Класс защиты от поражения электрическим током: I.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Мерный стакан.
- Руководство по эксплуатации.
- Насадка-щетка.

Схема устройства

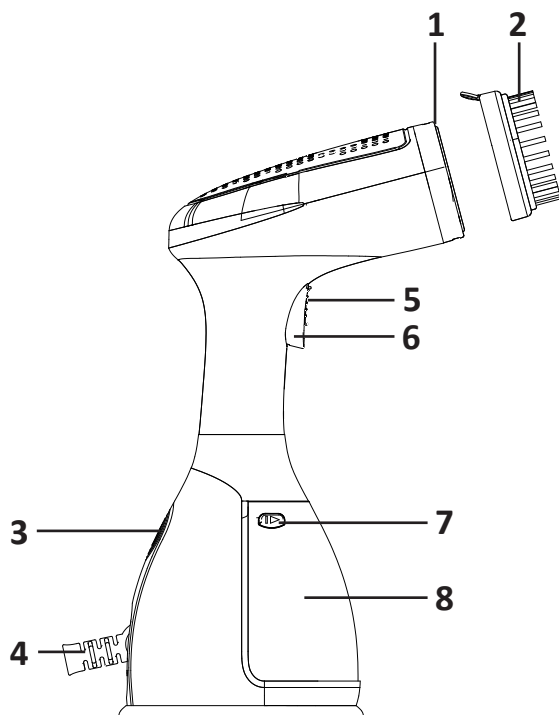

1. Сопло подачи пара.
2. Насадка-щетка (съемная).
3. Кнопка питания / переключение интенсивности подачи пара.
4. Шнур питания.
5. Фиксатор для автоматической подачи пара.
6. Кнопка подачи пара.
7. Кнопки снятия резервуара для воды.
8. Резервуар для воды.

Эксплуатация

Перед первым использованием

- Снимите все наклейки и защитные покрытия с сопла подачи пара.
- Размотайте и выпрямите шнур питания.
- При первом включении дайте устройству поработать, выделяя пар, в течение нескольких минут. Это позволит удалить запахи нового устройства и возможные загрязнения, оставшиеся в процессе транспортировки.
- Перед использованием устройства на одежде, попробуйте отпарить ненужный лоскут ткани для проверки корректности работы.

Внимание! Во избежание перегрузки рекомендуется не подключать другие устройства к той же сети, к которой подключен отпариватель.

Наполнение резервуара для воды

1. Одновременно нажмите кнопки снятия резервуара для воды и извлеките его из устройства.
2. Наполните резервуар водой до отметки «max» (максимальный уровень). Никогда не превышайте данную отметку и следите, чтобы резервуар для воды был заполнен не менее чем на треть.
3. Установите резервуар для воды обратно, вставив его до щелчка.

Работа с устройством

Внимание!

- Будьте осторожны — устройство сильно нагревается. Не прикасайтесь к верхней части отпаривателя и держите устройство вертикально и в направлении от себя.
- Перед глажкой убедитесь, что одежда не содержит металлических частей или элементов, которые могут быть повреждены паром.
- Если устройство издает громкий гудящий звук, а пар не выделяется, убедитесь, что в резервуаре есть вода и наполните его в случае необходимости.
- При использовании отпаривателя без насадки соблюдайте расстояние не менее 5 см между соплом подачи пара и поверхностью одежды.
- Используйте только насадки и аксессуаров, которые входят в комплект поставки.
- Рекомендуется использовать насадку-щетку при отпаривании деликатных тканей (например, шелк), это позволит минимизировать воздействие горячего пара на одежду.

1. Подключите устройство к электросети и нажмите кнопку питания, индикатор питания начнет мигать, устройство начнет нагреваться.
2. Когда предварительный нагрев завершится, индикатор кнопки питания будет гореть постоянно — устройство готово к использованию.
3. Отпариватель имеет 3 режима интенсивности подачи пара: низкий, средний и высокий. Нажимайте на кнопку питания, чтобы выбрать один из трех

режимов. Индикатор кнопки питания будет загораться последовательно соответствующим цветом, указывая на текущий режим интенсивности подачи пара:

- Низкая интенсивность (зеленый цвет).
 - Средняя интенсивность (оранжевый цвет).
 - Высокая интенсивность (красный цвет).
 - Четвертое нажатие на кнопку отключает подачу пара.
4. Чтобы начать работу с устройством, нажмите кнопку подачи пара — устройство слегка завибрирует и пар начнет выходить из сопла с небольшой задержкой.
 5. Чтобы включить автоматическую подачу пара, переведите фиксатор на кнопке подачи пара в нижнее положение — кнопка зафиксируется, и пар будет подаваться постоянно. Чтобы отключить автоматическую подачу пара, переведите фиксатор в верхнее положение.
 6. Для достижения наилучшего результата при глажке расправляйте ткань одежды одной рукой, другой перемещайте устройство вверх и вниз по поверхности ткани. При необходимости используйте насадку из комплекта поставки.
 7. По завершении эксплуатации устройства выключите подачу пара, отключите устройство от сети, опустошите резервуар для воды и дайте устройству полностью остыть.

Функция автоотключения

- Если в процессе работы вода в резервуаре закончится, во избежание перегрева устройство автоматически выключится. Налейте в резервуар воды и нажмите кнопку питания еще раз, чтобы снова начать эксплуатацию.
- Если включенное устройство не используется, устройство также автоматически отключится, чтобы избежать простоя и перегрева отпаривателя.

Хранение и уход

- Снимите насадку и протрите сопло подачи пара и корпус устройства слегка влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие средства или растворители для чистки устройства и аксессуаров.
- Не погружайте корпус устройства, шнур питания или вилку в воду или другие жидкости.
- Опустошите и очистите резервуар для воды. Тщательно высушите, перед повторным использованием.
- Храните устройство в оригинальной упаковке в сухих помещениях, вдали от источников тепла и солнечных лучей.

Возможные проблемы и их решения

Если ни одно из нижеперечисленных решений не исправило Вашу проблему, прекратите использование устройства и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Проблема	Возможное решение
Отпариватель не нагревается.	Проверьте вставлена ли вилка в розетку надлежащим образом.
	Проверьте исправность Вашей электросети.
	Проверьте исправность кнопки питания.
Не идет пар.	Проверьте уровень воды в резервуаре и убедитесь, что крышка заливного отверстия резервуара для воды закрыта должным образом.
	Проверьте исправность кнопки подачи пара.
	Держите отпариватель в вертикальном положении.
Вода выливается из резервуара для воды.	Убедитесь, что уровень воды не превышает отметки «max».
	Убедитесь, что крышка заливного отверстия резервуара для воды надежно закрыта.
	Всегда используйте отпариватель в вертикальном положении, следуя инструкции по эксплуатации.
Устройство издает громкий гудящий или шумящий звук.	Проверьте уровень воды; если воды нет или ее мало, наполните резервуар для воды.
Элементы одежды меняют цвет.	Всегда проверяйте устройство на ненужном лоскуте ткани перед непосредственным отпариванием одежды. Не направляйте отпариватель на металлические аксессуары или элементы одежды.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: НИНБО МЭЙУЭЙ ЭЛЕКТРИКАЛ ЭППЛАЙЕНС КО., ЛТД.

Д. Ланся, подрайон Ланся, г. Юйяо, Китай.

Manufacturer: NINGBO MEIWEI ELECTRICAL CO., LTD

Langxia Village, Langxia Sub-district, Yuyao City, China.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия
Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес эл. почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.2

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



