Руководство по эксплуатации

Маслонаполненный радиатор

OH-2513ES
OH-2511ES

DEXP

Содержание

Назначение устройства **4**

Меры предосторожности **4**

Схема устройства **5**

Монтаж **6**

Эксплуатация **6**
Перед первым включением 6
Проверка 7

Панель управления **7**
Функции управления 7
Использование пульта ДУ 9

Обслуживание и уход **9**

Технические характеристики **10**

Комплектация **10**

Возможные проблемы и их решения **11**

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации **12**

Дополнительная информация **13**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства


Маслонаполненный радиатор предназначен для обогрева помещений.

Меры предосторожности

- Устройство не обеспечивает поддержание точной температуры, поэтому не подходит для таких целей, как обогрев террариумов, инкубаторов и т. п.
- Не используйте устройство вне помещений.
- Не используйте устройство в помещениях с повышенной влажностью, а также в непосредственной близости от ванны, душа или бассейна.
- Устройство не должно располагаться непосредственно под розеткой.
- Во избежание риска возникновения пожара не размещайте данное устройство вблизи легковоспламеняющихся жидкостей, материалов и предметов (например, занавесок).
- Устанавливайте устройство только на ровных и устойчивых поверхностях.
- Не прокладывайте шнур питания под мебелью или другими электроприборами, а также не накрывайте его коврами, подстилками и другими предметами. Располагайте шнур вдали от прохода так, чтобы об него нельзя было споткнуться.
- Не накрывайте работающее устройство тканью, одеялом и т. п.
- Некоторые части устройства в процессе работы сильно нагреваются. Не касайтесь горячих поверхностей.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- По окончании использования всегда выключайте устройство и отключайте его от сети. При отключении держитесь за вилку, не тяните за сам шнур.
- Незамедлительно отключите устройство от электросети в случае его неисправности, а также при повреждении шнура или вилки.
- При обнаружении видимых повреждений не используйте устройство. Незамедлительно отключите его от сети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Схема устройства

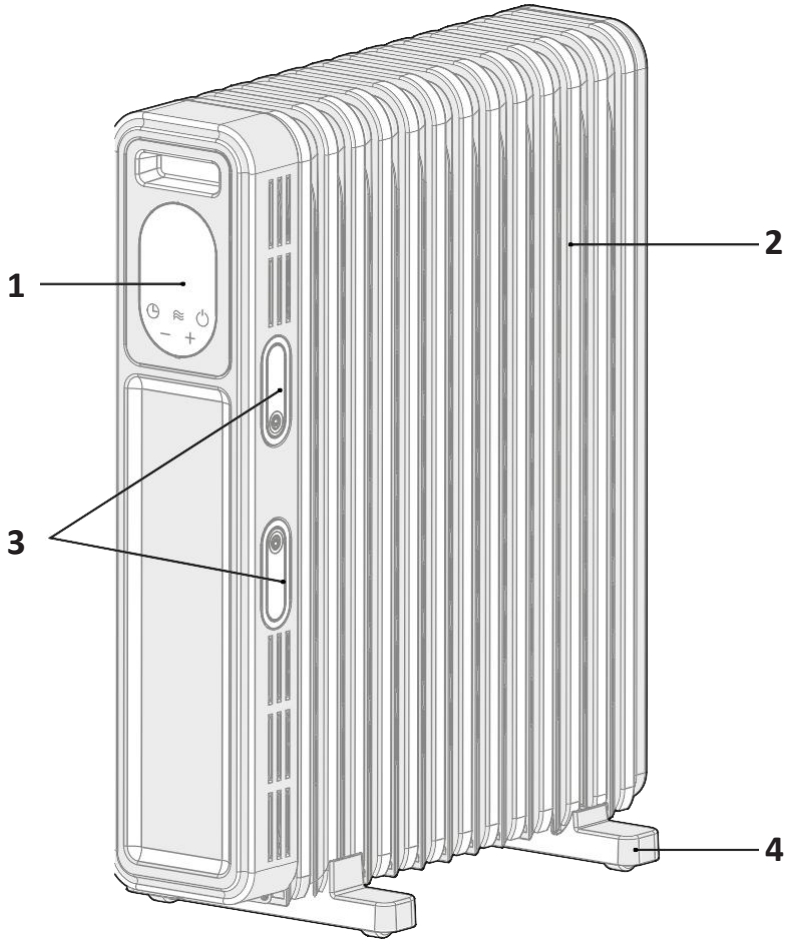


1. Панель управления.
2. Секции радиатора.
3. Держатель шнура питания.
4. Опоры с колесами.


Примечание: все изображения и схемы даны в ознакомительных целях и могут отличаться от реального устройства.

Монтаж

1. Переверните радиатор так, чтобы нижняя часть корпуса была обращена вверх.
2. Установите первую опору между второй и третьей секциями радиатора, совместив монтажный паз с местом установки, затем нажмите до надежной фиксации.
3. Аналогичным образом установите вторую опору между предпоследней и третьей с конца секциями радиатора.

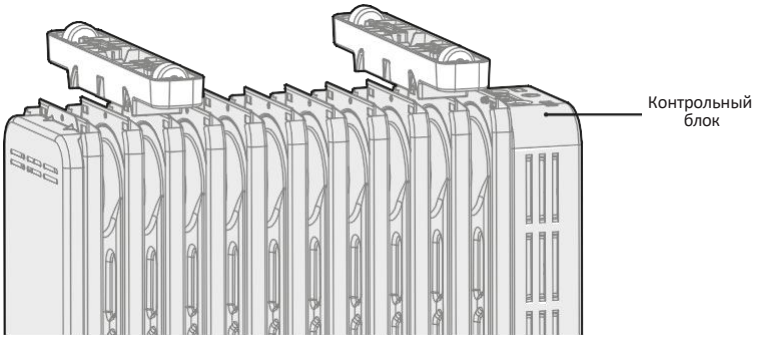

4. После установки убедитесь, что обе опоры надежно закреплены. Переверните радиатор в рабочее положение и убедитесь, что колеса свободно касаются поверхности пола.

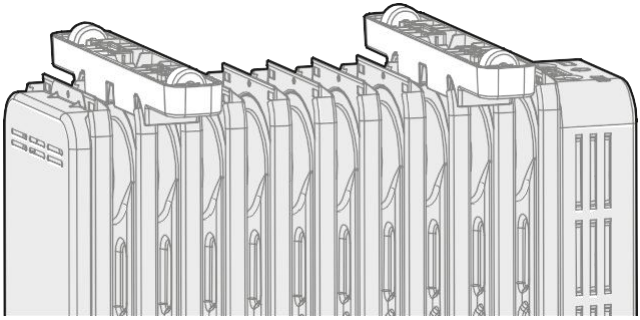

Эксплуатация

Перед первым включением

Перед использованием убедитесь в следующем:


- шнур питания не имеет повреждений;
- напряжение домашней электросети соответствует техническим характеристикам устройства;
- вилка надежно входит в розетку
- розетка оборудована исправным защитным заземлением. При необходимости замените неисправную розетку.

Проверка

1. Подключите устройство к электросети.
2. Включите его примерно на 30 минут.
3. Выключите устройство и отсоедините вилку.
4. Проверьте температуру контактов вилки.

Примечание: если контакты сильно нагрелись (выше 50 °C), необходимо заменить розетку во избежание перегрева, повреждения вилки или возникновения пожара вследствие плохого контакта.

Панель управления

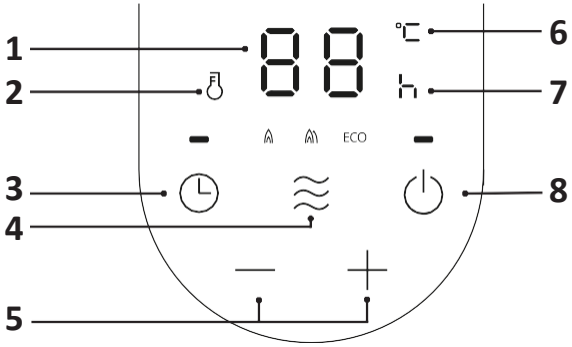


1. Дисплей цифровое значение.
2. Индикатор нагрева.
3. Кнопка таймера.
4. Кнопка выбора режима.
5. Кнопки регулировки температуры/времени.
6. Индикатор температуры.
7. Индикатор времени.
8. Кнопка питания.


Функции управления

Кнопка	Описание
⏻	**Рабочий режим / режим ожидания** После подключения устройства к электросети прозвучит звуковой сигнал. Нажмите кнопку питания « ⏻ » для перехода в рабочий режим. Повторное нажатие переводит устройство в режим ожидания. **Выключение:** В рабочем режиме нажмите кнопку питания « ⏻ » на панели управления, чтобы перевести устройство в режим ожидания. Отключите устройство от электросети, дождитесь его полного остывания и установите обогреватель в устойчивое положение для хранения.
≋	Во время работы нажмите кнопку « ≋ » для выбора одного из режимов: низкая мощность ( ), высокая мощность ( ), режим ECO (ECO).

Кнопка	Описание
	**Отложенный запуск** В режиме ожидания нажмите кнопку таймера « ◷ », чтобы перейти к настройке отложенного запуска. Нажимайте кнопку « + » или « — » для установки времени до включения. Для быстрого изменения значения нажмите и удерживайте кнопку « + » или « — ». По истечении установленного времени обогреватель автоматически перейдет в рабочий режим. **Отложенный переход в режим ожидания** В рабочем режиме нажмите кнопку таймера « ◷ », чтобы перейти к настройке времени автоматического перехода в режим ожидания. Нажимайте кнопку « + » или « — » для установки времени. Для быстрого изменения значения нажмите и удерживайте кнопку « + » или « — ». По истечении установленного времени устройство автоматически перейдет в режим ожидания. **A. Настройка времени** • Диапазон установки времени: от 0 до 24 часов. • Каждое нажатие кнопки « + » или « — » увеличивает или уменьшает значение на 1 час. • Если установлено значение 0 ч., при нажатии кнопки « — » значение изменится на 24 ч. • Если установлено значение 24 ч., при нажатии кнопки« + » значение изменится на 0 ч. • Значение 0 ч. означает отмену таймера. • При установке любого значения, отличного от 0 ч., таймер автоматиче-ски активируется. • После установки времени нажмите кнопку « ◷ » или « ≋ », либо не выполняйте никаких действий в течение 5 секунд для выхода из режима настройки. **B. Отмена таймера** Если таймер уже установлен, нажмите кнопку питания « ⏻ », чтобы перевести устройство в режим ожидания. При этом установленный таймер будет отменен. **C. Проверка и изменение установленного времени** После активации таймера нажмите кнопку « ◷ », чтобы просмотреть оставшееся время и при необходимости изменить установленное значение. Во время работы таймера устройство может автоматически включаться или выключаться в соответствии с работой терморегулятора. При этом отсчет времени продолжается без прерывания. При отключении электропитания установленный таймер сбрасывается.
— +	**Настройка температуры/таймера** • Во время работы используйте кнопки « + » и « — » для установки требуемой температуры. • После активации таймера (◷), используйте кнопки « +» и « —» для установки требуемого времени. **Примечание:** для быстрого изменения значения удерживайте соответствующую кнопку. Если в течение 5 секунд не выполнять никаких действий, устройство автоматически выйдет из режима настройки.

Использование пульта ДУ

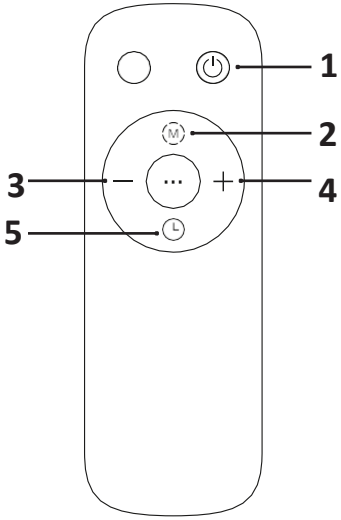

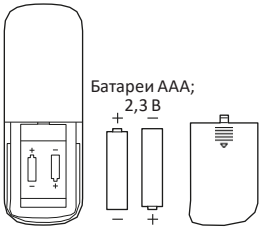

1. Кнопка питания.
2. Кнопка выбора режима.
3. Кнопка « — ».
4. Кнопка « + ».
5. Кнопка таймера.

Примечания

- Функции кнопок пульта ДУ аналогичны функциям панели управления на корпусе устройства. Комбинированные функции с помощью пульта не поддерживаются.
- Эффективная дальность действия пульта ДУ: до 5 м при угле не более 30° относительно передней панели устройства.
- При использовании направляйте пульт ДУ на панель управления устройства.

Внимание! Используйте только батареи типа AAA × 2,3 В. (марганцевые или щелочные). Не используйте аккумуляторные батареи.

Обслуживание и уход

- Устройство следует очищать регулярно, т. к. загрязнения могут снизить эффективность его работы.
- Отключите электропитание и дайте радиатору остыть, затем удалите с него пыль мягкой влажной тканью.
- Не используйте моющие средства или абразивные материалы.
- Не используйте для очистки секций радиатора острые твердые инструмен-ты, чтобы не повредить покрытие.
- Для перемещения радиатора сначала выключите его и выньте вилку из розетки, затем аккуратно надавите на корпус, чтобы колесики пришли в движение. Поднимайте радиатор, держась за его ручки.

Технические характеристики

Модель	OH-2513ES	OH-2511ES
Торговая марка	DEXP	
Параметры питания	220–240 В ~ 50 Гц	
Номинальная мощность	2500 Вт	1000–2300 Вт
Количество секций	13	11
Размеры секции	12,5 см × 54,5 см	
Количество режимов обогрева	3	
Площадь обогрева	30 м^2	25 м^2
Класс защиты от поражения эл. током	I	
Тип крепления шнура питания	Y	
Длина шнура питания	1,7 м	
Степень защиты от пыли и влаги	IPX0	
Габариты (Ш × В × Г)	436 × 568 × 226 мм	377 × 568 × 226 мм
Вес нетто	11,1 кг	9,4 кг
Дополнительные функции	ECO режим, функция таймера, электронный термостат, защита от опрокидывания	
Область применения	Бытовое	

Комплектация

- Устройство.
- Пульт ДУ.
- Ножки-колесики.
- Крепления.
- Руководство по эксплуатации.

Возможные проблемы и их решения

Если устройство не работает или работает некорректно, убедитесь, что шнур питания плотно подсоединен к исправной розетке, а кнопка питания нажата. Если неполадки в работе устройства не исчезают, не пытайтесь ремонтировать его самостоятельно во избежание травм, поломки и лишения прав на гарантийное обслуживание.
При появлении нижеуказанных кодов ошибок, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Код ошибки	Описание неисправности	Способ устранения
E2	Короткое замыкание датчика температуры помещения. Все кнопки управления становятся неактивными, устройство подает 10 звуковых сигналов длительностью 500 мс каждый.	1. Отключите устройство от сети. 2. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
E1	Обрыв цепи датчика температуры помещения. Все кнопки управления становятся неактивными, устройство подает 10 звуковых сигналов длительностью 500 мс каждый.	
FF	Срабатывание защиты от перегрева (температура окружающей среды в помещении ≥ 50 °C). Все кнопки управления становятся неактивными, устройство подает 10 звуковых сигналов длительностью 500 мс каждый в течении 75 секунд.	1. Отключите устройство от сети. 2. Подключите устройство повторно после снижения температуры окружающей среды до 50 °C .

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Правила и условия монтажа устройства описаны в разделе «Монтаж» данного руководства по эксплуатации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров, кислот, щелочей), вызываю-щих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т. д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правиль-ную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ре-сурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: GD Midea Environment Appliances MFG.Co.,Ltd.
No. 28, Dong Fu Road, Hesui East Industrial Area, Dong Feng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, CHINA.
Изготовитель: ДжиДи Мидэа Энвайронмент Эпплайенсиз ЭмЭфДжи. Ко., Лтд. Шоссе Дунфу, 28, Восточная промзона Хэсуй, Дунфэн, г. Чжуншань, пров. Гуандун, Китай. Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК». 690002, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 59, каб. 2.
Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг) _____ V.1

Для заметок

Для заметок

Для заметок

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.
Срок эксплуатации: 48 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный но-мер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносно-го программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изде-лия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

