Руководство по эксплуатации

Игровая приставка RetroGAME 1

DEXP

Содержание

Меры предосторожности 4
Схема устройства 5
Работа с устройством 7
Комплектация..... 7
Технические характеристики..... 7
Возможные проблемы и их решения 8
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации 9
Дополнительная информация..... 10

Уважаемый покупатель!


Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Игровая приставка (игровая консоль) — специализированное электронное устройство, предназначенное для видеоигр.


Меры предосторожности

- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Оберегайте приставку, адаптер питания и все кабели от падений, ударов, порезов, воздействия любых жидкостей, экстремальных температур, грязи. Не помещайте устройство и его комплектующие вблизи источников открытого пламени, нагревательных приборов, а также ёмкостей с жидкостью.
- Не помещайте внутрь корпуса приставки какие-либо предметы.
- Не используйте для очистки устройства какие-либо моющие/чистящие средства. Допустимо использовать мягкую, слегка влажную ткань, после чего необходимо вытереть устройство насухо. Всегда отключайте устройство от сети на время его очистки.
- Регулярно проверяйте состояние приставки, адаптера питания и кабелей. При повреждении чего-либо из перечисленного необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр. Не включайте устройство, если на нём или его комплектующих присутствуют повреждения.
- Не пытайтесь разобрать приставку и её комплектующие. Ремонт может быть выполнен исключительно квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Подключайте устройство только к совместимым электрическим сетям (220–240 В / 50–60 Гц).

Схема устройства

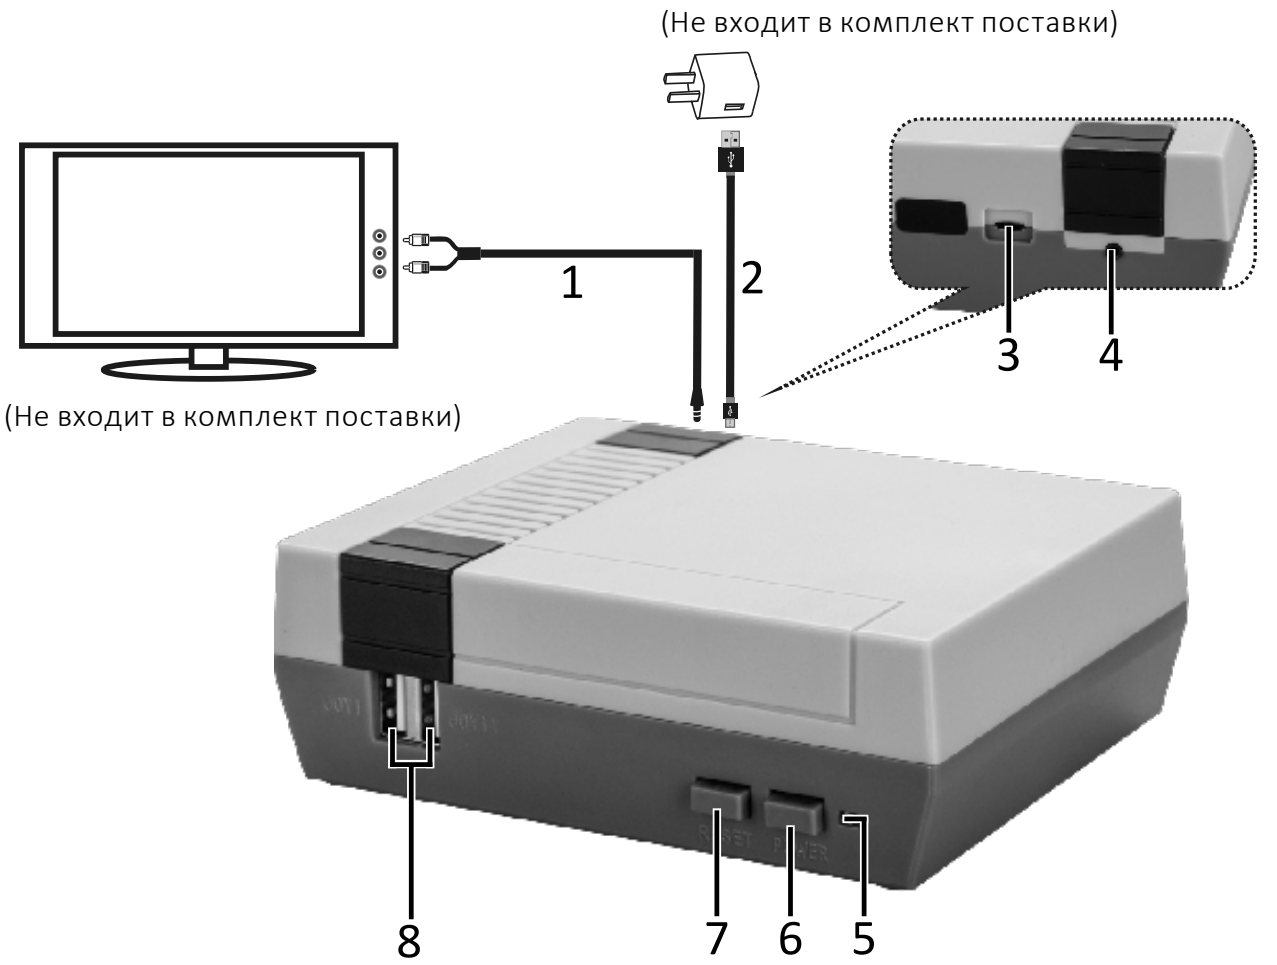

1. Кабель AV.
2. Кабель Micro USB.
3. Разъём Micro USB.
4. Разъём AV.
5. LED индикатор.
6. Кнопка Вкл./Выкл.
7. Кнопка RESET.
8. Разъёмы USB.

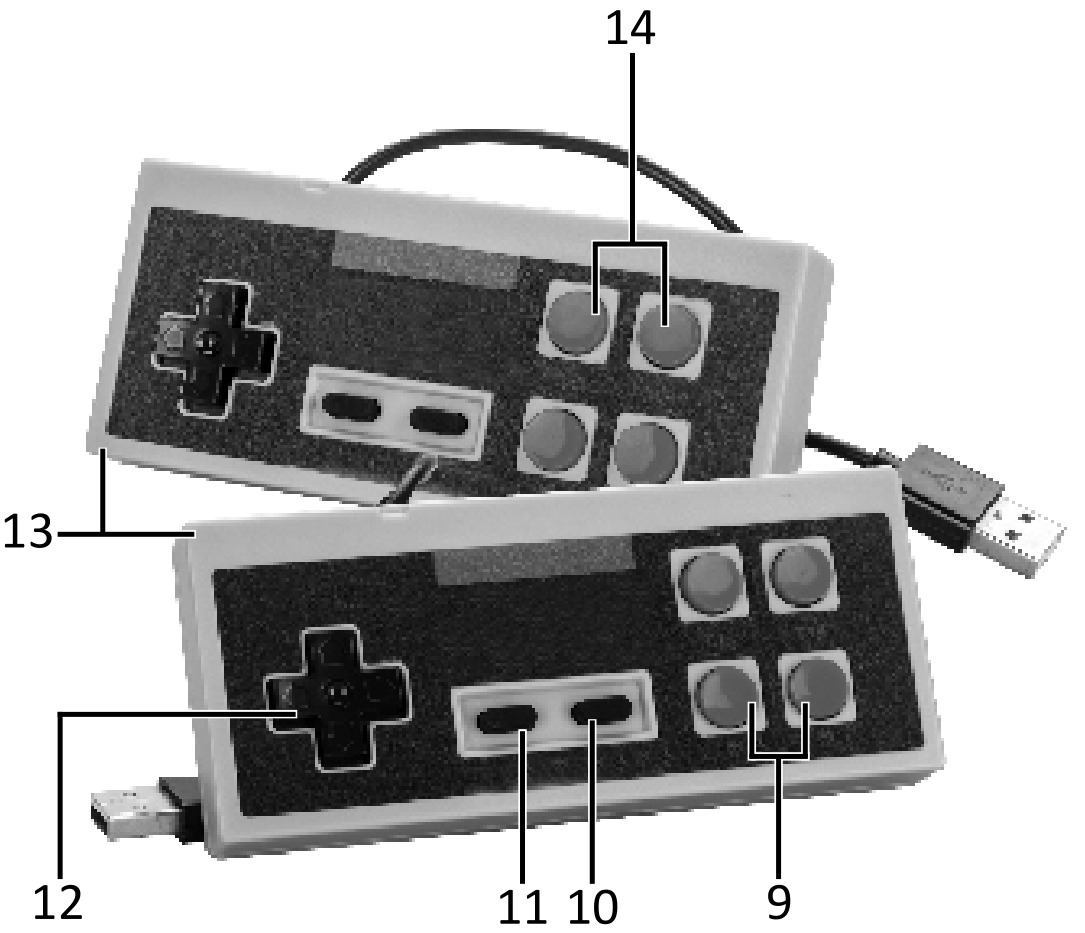

9. Кнопки действий A, B.
10. Кнопка START.
11. Кнопка SELECT.
12. Кнопки навигации.
13. Геймпады.
14. Турбо кнопки TA, TB.

Работа с устройством

1. Подключите игровую приставку к ТВ с помощью кабеля AV.
2. Подключите игровую приставку к источнику питания с помощью кабеля Micro USB.
3. Включите ТВ и выберите AV в качестве источника сигнала.
4. Включите игровую приставку и дождитесь появления заставки на экране ТВ.
5. Подключите геймпады к игровой приставке.
6. С помощью кнопок навигации выберите игру и нажмите кнопку **START** или кнопку **A** на геймпаде для запуска игры.
7. Для возврата в главное меню нажмите кнопку **RESET**.

Комплектация

- Игровая приставка.
- 2 геймпада.
- Кабель AV.
- Кабель питания (Micro USB).
- Список игр.
- Руководство по эксплуатации.

Технические характеристики

- Модель: RetroGAME 1.
- Торговая марка: DEXP.
- Аудио/видео выходы: кабель AV.
- Совместимые платформы: 8 бит.
- Количество игр: 200.
- Тип геймпада: проводной.
- Количество портов USB: 2.

Возможные проблемы и их решения

Возможная проблема	Решение
Нет изображения.	Проверьте, включена ли игровая приставка.
	Проверьте, исправен ли телевизор.
	Проверьте надежность подключения всех кабелей.
	Убедитесь, что активный канал на телевизоре – AV.
	Попробуйте выполнить сброс приставки, нажав кнопку RESET.
Изображение чёрно-белое.	Проверьте корректность подключения всех кабелей.
Нет звука.	Проверьте, не отключен ли звук на телевизоре.
	Проверьте корректность подключения кабеля AV.
Геймпад не работает.	Проверьте подключение геймпада к игровой приставке.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Дополнительная информация

Изготовитель:
Чжуншань СУБОР Интеллиджент Тэкнолоджи Девелопмент Ко., Лтд.
Шоссе Синьхуа, 1, округ Саньцзяо, г. Чжуншань, пров. Гуандун, Китай.
Manufacturer:
Zhongshan SUBOR Intelligent Technology Development Co., Ltd.
No. 1, XinHua Road, SanJiao County, ZhongShan City, Guangdong, China.

Сделано в Китае.

Импортер: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: atlas.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

Товар изготовлен (мм.гггг):_____V.8

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.
Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

