

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Ойын тіркемесі
RetroGAME 6

DEXP

Мазмұны

Сақтық шаралары	3
Құрылғының тәсімі	4
Құрылғымен жұмыс істеу	5
Батареяларын орнату	5
Ықтимал ақаулар және олардың шешімдері	6
Техникалық сипаттамалары	6
Жиынтықтылығы	7
Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), сатып өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	7
Қосымша ақпарат	8

Құрметті сатып алушы!

Сізге біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз.


Біз сізге сапаға, функционалдыққа және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және өндірілген бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оны күту жөніндегі ұсынымдарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуын қамтамасыз етіңіз және бұйымды одан әрі қолданған кезде нұсқаулықты анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Ойын тіркемесі (ойын консоли) — бейне ойындарға арналған мамандандырылған электрондық құрылғы.

Сақтық шаралары

- Құрылғы коммерциялық мақсаттарда пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы 3 жасқа толмаған балалардың және, олардың қауіпсіздігі үшін жауапты болатын басқа тұлғалар бақылауды жүзеге асырайтын жағдайларды қоспағанда, дене, сенсорлы немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі тұлғалардың пайдалануына арналмаған.
- Тіркемені, қуат көзін, microSD картасын және барлық кәбілдерді құлап кетуден, соққылардан, кесулерден, кез-келген сұйықтықтың әсерінен, экстремал температурадан, кірден қорғаңыз. Құрылғыны және оның құрамдас бөліктерін ашық жалын көздерінің, жылыту аспаптарының, сондай-ақ сұйықтығы бар ыдыстардың жанына орналастырмаңыз.
- Тіркеме корпусының ішіне қандай да бір заттарды салмаңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін қандай да бір жуғыш / тазалағыш заттарды пайдаланбаңыз. Жұмсақ, сәл дымқыл матаны қолдануға рұқсат етіледі, содан кейін құрылғыны құрғатып сүрту керек. Тазалау кезінде құрылғыны әрқашан желіден ажыратыңыз.
- Тіркеменің және кәбілдердің күйін үнемі тексеріп отырыңыз. Аталғандардың біреуі зақымдалған жағдайда авторландырылған сервис орталығына жүгіну қажет. Егер құрылғы немесе оның құрамдас бөліктері зақымдалған болса, оны қоспаңыз.
- Тіркемені және оның құрамдас бөліктерін бөлшектеуге тырыспаңыз. Жөндеуді тек авторландырылған қызмет көрсету орталығының білікті мамандары ғана жасай алады.
- Құрылғыны тек үйлесімді USB қуат көзіне қосыңыз (5 В, 1000–2000 мА).

Құрылғының тәсімі

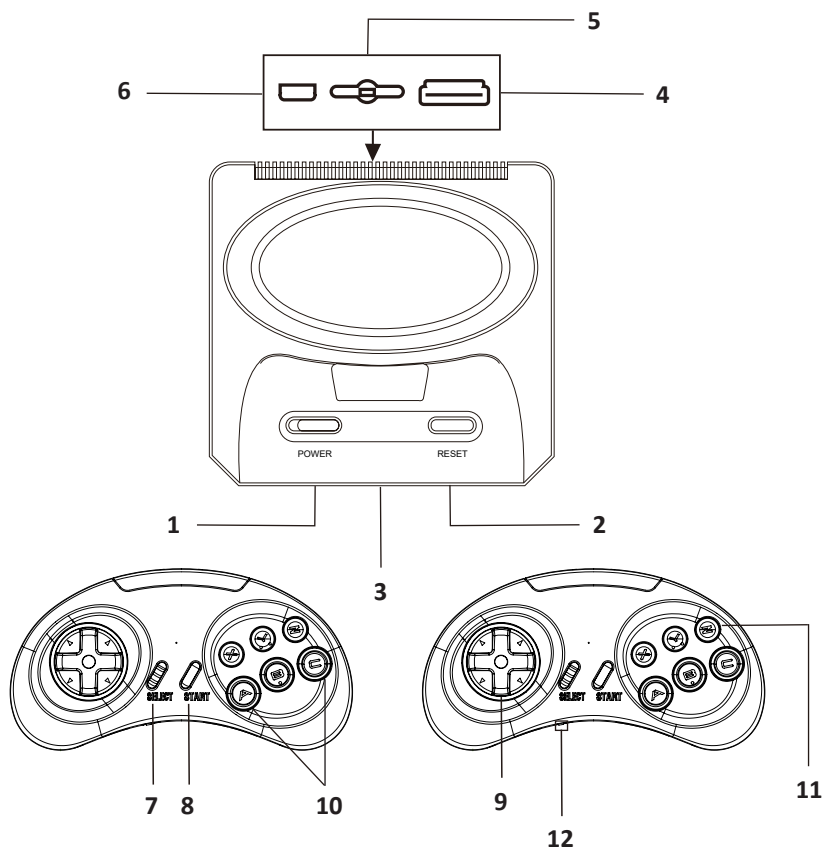

1. POWER батырмасы — қуат көзін қосу.
2. RESET батырмасы — құрылғыны қайта жүктеу.
3. LED индикатор.
4. HDMI шығысы — теледидарға қосу.
5. MicroSD ағытпасы — microSD карталарын ойындармен қосу.
6. Micro USB ағытпасы — қуат көзін қосу.
7. SELECT батырмасы — ойын режимін таңдау.
8. START батырмасы — ойынды қосу.
9. Бағытты таңдау батырмалары — бағытты таңдау үшін жоғары, төмен, оңға немесе солға жылжытыңыз.
10. A, B, C әрекет ету батырмалары.
11. X, Y, Z әрекет ету батырмалары.
12. P1/P2 ауыстырып-қосқышы — ойыншыны таңдау.

Құрылғымен жұмыс істеу

1. Ойын тіркемесін теледидарға HDMI кәбілінің көмегімен қосыңыз.
2. Ойын тіркемесін қуат көзіне USB кәбілінің көмегімен қосыңыз.
3. Теледидарды қосыңыз және сигнал көзі ретінде HDMI таңдаңыз. Егер теледидарда бірнеше HDMI ағытпалары болса, тіркеме қосылғанын таңдаңыз.
4. Сымсыз геймпадтарға батареяларды орнатыңыз.
5. Геймпадты ұйқы режимінен шығару үшін кез келген батырманы басыңыз. Әрекетті екінші геймпадпен қайталаңыз. Ұйқы режимі автоматты түрде қосылады.
6. Геймпадтағы ауыстырып-қосқышты P1 күйіне өзгертіңіз, навигация батырмаларын пайдаланып ойынды таңдаңыз, START немесе A батырмаларын басыңыз. Екінші геймпадта ойыншыны таңдау ауыстырып-қосқышын P2 күйіне ауыстырыңыз.
7. Опциялар мәзірін шақыру үшін SELECT + START батырмаларын бір уақытта басып тұрыңыз ("Resume" - Жалғастыру, "Quit"- Шығу, "Load"- Жүктеу, "Save" - Сақтау, "Screen", "System" - Бейне режимін теңшеу).

Батареяларын орнату

Бұрауышты пайдаланып, геймпадтағы батареяға арналған бөлікті ашыңыз. AAA батареяларын орнатыңыз (жеткізу жинақталымға кірмейді) және бөлікті тығыз жабыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: егер сіз оларды ұзақ уақыт пайдаланбауды жоспарласаңыз, батареяларды геймпадтардан алып тастаңыз. Батареяларды жылы, құрғақ жерде сақтаңыз.

Ықтимал ақаулар және олардың шешімдері

Ықтимал мәселе	Шешім
Сурет жоқ.	Теледидардың қосұлы екеніне және дұрыс сигнал көзі таңдалғанына көз жеткізіңіз (тіркеме қосылған HDMI ағытпасы).
	HDMI кәбілінің дұрыс HDMI ағытпасына қосылғанына көз жеткізіңіз.
	Тіркемеде POWER батырмасы басылғанына көз жеткізіңіз.
Кескіннің сапасы нашар.	Барлық кәбілдердің дұрыс қосылғандығын тексеріңіз.
	Теледидар теңшелімдерін тексеріңіз.
Дыбыс жоқ.	Теледидардағы дыбыстың қосылғандығын тексеріңіз.
	HDMI кәбілінің дұрыс қосылғандығын тексеріңіз.
Ойын тоқтап қалды.	Тіркемені теледидардан немесе радио құралдарынан алыстатыңыз.
	Қайта жүктеу үшін RESET батырмасын басыңыз.
	Көмек алу үшін авторландырылған сервистік орталыққа жүгініңіз.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: RetroGAME 6.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Желі сипаттамалары: 5 В, 1000 мА.
- Аудио / бейне шығысы: HDMI кәбілі.
- Ажыратымдылығы: 1280×720.
- Ойындар саны: 577 ойын 16 бит + 200 ойын 8 бит.
- Геймпад түрі: сымсыз.
- Батареялар: 1 × AAA ,1,5 В (әр геймпад үшін).
- Сымсыз байланыс стандарты: IEEE 802.11.
- Жілік ауқымы: 2403–2480 МГц.
- Таратқыштың қуаты: 8 дБм.

Жиынтықталымы

- Ойын тіркемесі.
- 2 сымсыз геймпад.
- MicroSD картасы.
- HDMI кәбілі.
- Қуат көзі кәбілі (USB).
- Ойындар тізімі.
- Пайдаланушы нұсқаулығы.

Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), сатып өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болса монтаждауды және тұрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғы қаптамасында өндірушінің және тұтынушының жылытылатын орынжайларында ауа температурасы 5 °C бастап 40 °C дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80 % аспайтын кезде сақталуы тиіс. Орынжайларда тоттануды тудыратын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмау керек.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғыны ұқыппен қолдануды талап етеді, оны шаңның, кірдің, соққылардың, ылғалдың, оттың және т. б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Құрылғы ақаулығын анықтаған кезде дереу авторландырылған сервистік орталыққа жүгіну немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Чжуншань СУБОР Интеллиджент Тэкнолоджи Девелопмент Ко., Лтд.
Синьхуа тас жолы, 1, Саньцзяо өңірі, Чжуншань қ., Гуандун пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Айрықшаламалар, өнім туралы ақпарат, оның жиынтықтамасы және функционалы пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.3

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Мекенжай бойынша қызмет көрсету орталықтарының маңызды тізімі:
<https://dexr.club/service-centers/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кабельдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөнделулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кабельдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



