

Пайдалану бойынша нұсқаулық

S400S

Терезе-жуғыш робот

DEXP

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	4
Сақтық шаралары	4
Жинақталым.....	5
Техникалық сипаттамалар.....	6
Батареямен жұмыс істеу бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion)	7
Құрылғы сұлбасы	9
Пайдалану бойынша нұсқаулық	10
ҚБ пульті	10
Пайдалануға дайындық	11
Пайдалану	12
Индикаторлар.....	13
Тазалау және қызмет көрсету	13
Ықтимал мәселелер және оларды шешу	14
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	15
Қосымша ақпарат	16

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Терезе жуғыш робот терезелерді қашықтан және қауіпсіз тазалауға арналған.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны зарядтау үшін тек үйлесімді желілік адаптер мен кәбілді пайдаланыңыз. Дұрыс таңдалмаған желілік адаптерді, кәбілді немесе зарядтау қондырмаларын пайдалану құрылғыны зақымдауы мүмкін.
- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр желісінің кернеуі техникалық сипаттамаларға сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Желілік сым адаптеріне дымқыл қолмен тигізбеңіз. Ылғалдылығы жоғары жерлерде, сондай-ақ адаптер зақымдалған жағдайда адаптерді пайдаланбаңыз.
- Ақаулық туындаған жағдайда құрылғыны дереу розеткадан ажыратыңыз. Егер сізде көрінетін зақым болса, сондай-ақ сым немесе штепсель ашасы зақымдалған болса, құрылғыны қоспаңыз. Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны жаңбыр немесе жоғары ылғалдылық кезінде, сондай-ақ сұйықтықтармен жанасуы мүмкін жерлерде пайдалануға рұқсат етілмейді судан аулақ болыңыз және құрылғыны суға батырмаңыз.
- Тікелей күн сәулесінен және жоғары температураның әсерінен аулақ болыңыз, құрылғыны жылу көздерінен алыс ұстаңыз.
- Құрылғыны электромагниттік сәулеленуге ұшыратпаңыз.
- Құрылғы балалар мен білекті, сезімді немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыны ажыратпас бұрын оны әрқашан өшіріңіз. Құрылғыны оқшауланған штепсельдің ашадан ажыратыңыз, сымның өзін тартпаңыз.
- Электр контактілеріне үшкір заттарды әкелмеңіз.
- Құрылғы саудалық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғыны ашық алаушақтар, душ кабиналары немесе бассейндер сияқты қауіпті аймақтарда пайдаланбаңыз.
- Жұмыс кезінде шаштың, киімнің, саусақтардың және дененің басқа бөліктерінің құрылғыға жақын емес екеніне көз жеткізіңіз.

- Өрт қаупін болдырмау үшін бұл құрылғыны тез тұтанатын сұйықтықтарға, материалдар мен заттарға жақын орналастырмаңыз.
- Егер терезе тығыздағыш серпімді зақымдалған болса, құрылғыны өте ұқыпты ұстаңыз. Оның тұрақты бетке орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Зақымдалған әйнектерді немесе тегіс емес беттерді жуу үшін құрылғыны пайдаланбаңыз, себебі құрылғы оларға мықтап жабыса алмайды.
- Шыны есіктер мен терезелерді самалдықсыз жуу кезінде төменгі жағында қауіп туралы ескертетін белгі қою керек.
- Жаңбырда құрылғыны сыртта пайдаланбаңыз.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Қуат сымы.
- Қуат адаптері.
- Ұзартқыш сым.
- Қауіпсіздік арқаны.
- Тазалау майлықтары (5 дана).
- Бүріккіш бөтелке.
- Су құятын бөтелке.
- ҚБ пульті.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Техникалық сипаттамалар

- Үлгі: S400S.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуаты: 75 Вт.
- Апаттық батареядан жұмыс уақыты: 30 мин.
- Зарядтау уақыты: 1 ч.
- Терезенің максималды ауданы: 25 м².
- Су ыдысының көлемі: 100 мл.
- Сору қуаты: 2600 Па.
- 1 м қашықтықтағы шу деңгейі: 70 ± 3 дБА.
- Адаптер параметрлері:
 - Шығыс: 100–240 В ~ 50–60 Гц, 1,5 А.
 - Кіріс: 24 В = 3 А.
- Батарея параметрлері:
 - Түрі: Li-ion.
 - Сыйымдылығы: 500 мА·сағ.
 - Заряд кернеуі: 14,8 В.
- Радиоарнаның радиожіілік сипаттамалары 2.4G:
 - Жиілік диапазоны: 2402–2480 МГц.
 - Таратқыштың қуаты: < 10 дБм.
- Өлшемдері (Е × Т × Б): 244 × 244 × 100 мм.
- Салмағы: 1,5 кг.
- Зақымданудан қорғау класы эл. ток (құрылғы): III.
- Зақымданудан қорғау класы эл. ток (адаптер): II.
- Қуат сымын бекіту түрі: X.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Батареямен жұмыс істеу бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion)


Құрметті пайдаланушы, бұл құрылғы өзінің құрамында литий негізіндегі аккумуляторды қуат көзі ретінде пайдаланатынына назар аударамыз. Төмендегі ақпаратты мұқият қарап шығыңыз, бұл батареяның қызмет ету мерзімін ұзартуға және оны пайдалану кезінде жағымсыз салдардың алдын алуға көмектеседі.

АКБ-ың табиғи тозуы

Құрылғыны ұзақ уақыт сақтау және пайдалану кезінде батарея (бұдан әрі мәтін бойынша — «АКБ») заряд пен сыйымдылықты жоғалтуға бейім. 300 заряд-разряд циклынан кейін (құрылғыны шамамен бір жыл пайдаланғаннан кейін) батарея сыйымдылығы номиналды сыйымдылықтың 80%-на дейін төмендеуі мүмкін. АКБ сыйымдылығы 400 заряд-разряд циклынан кейін номиналды сыйымдылықтың 60% дейін төмендеуі мүмкін. Белгіленген шектерде және уақыт кезеңдерінде сыйымдылықтың ішінара төмендеуі ақау болып табылмайтын батареяның табиғи тозуы болып табылады.

Батарея сыйымдылығы және зарядсыздану циклдарының саны

АКБ құрылғыдан бөлек сақталса да зарядын жоғалтады. Өзін-өзі босату айына шамамен 5% құрайды. АКБ-ның құрылымы қысқа мерзімді және олар пайдаланылғанына немесе пайдаланылмағанына қарамастан үнемі нашарлайды. Бұл деградация неғұрлым қарқынды болса, температура неғұрлым жоғары болса және заряд мөлшері «оңтайлы» (сақтау тұрғысынан), ол әдетте 40% - ға тең деп саналады. Басқаша айтқанда, егер батарея пайдаланылмаса, онда зарядты 40-50% деңгейінде ұстаудың мағынасы бар.

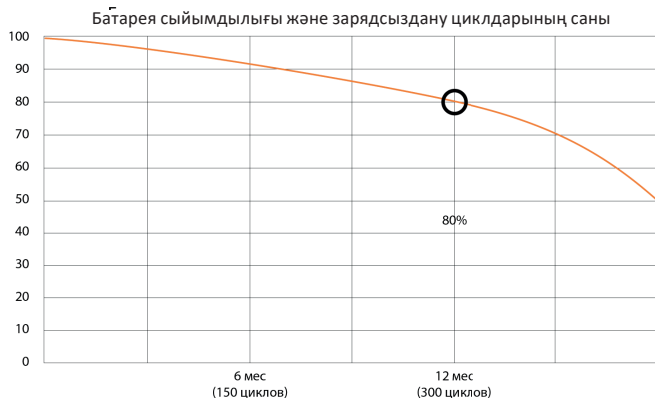

Тек түпнұсқа зарядтау құрылғысын пайдаланыңыз

Батареяны зарядтау/разрядтау мүмкіндігі оған орнатылған контроллермен басқарылады. Li-ion үшін сыртқы зарядтағыштарда мәжбүрлі «Жылдам зарядтау» режимдері өте қарсы, өйткені зарядтау және разряд токтары шектеулі.

Li-ion батареяларында «жад эффектісі» жоқ. Батареяларды зарядтың кез келген деңгейінен зарядсыздандыруды/зарядтауды бастауға болады.

Көптеген құрылғыларда заряд/разряд шегі бар-контроллер батареяны зарядтауға мүмкіндік бермеуі мүмкін, мысалы, заряд 90%-дан жоғары болса. Сондай-ақ, ол батареяның толығымен таусылуына жол бермейді, бұл элементтердің істен шығуына жол бермейді. Құрылғының жұмысы электр желісі арқылы жүзеге асырылса да, кем дегенде айына бір рет Li-ion батареясы толық зарядтау/разряд циклінен өтуі керек («батареяның таусылуы» туралы хабарлама пайда болғанға дейін). Батареяны толық зарядсыздануға дейін жеткізу мүмкін емес. Li-ion батарея заряды таусылған кезде ұзақ уақыт сақталса, тез бұзылады. Егер бұл орын алса, оны бірден зарядтауға орнатыңыз. Егер батарея 2 апта немесе одан да көп уақыт бойы таусылған күйде болса, онда батарея ұяшықтарындағы сыйымдылықты жоғалтудың қайтымсыз процесі жүреді, нәтижесінде батареяның өзі істен шығады.

Температура режимін сақтаңыз

Батареяларды +15 °C-тан +35 °C-қа дейінгі температурада зарядталған күйде сақтау керек. Батареялар өте жоғары (50 °C-тан жоғары) және өте төмен (-30 °C-тан төмен) қоршаған орта температурасында ұзақ мерзімді пайдалануға жол бермейді. Құрылғыға тікелей күн сәулесінің түсуіне жол бермеңіз, сонымен қатар оны электр жылытқыштары сияқты жылу көздеріне жақын қалдырмаңыз.

Зақымдану белгілері бар батареяны бөлшектемеңіз, күйдірмеңіз, пайдаланбаңыз


Ешқандай жағдайда батареяны өз бетінше бөлшектеуге және олардың элементтерін зарядтауға болмайды, мұны білікті мамандар жасауы керек.

Элементтерді тесу немесе ұсақтау ішкі қысқа тұйықталуға, содан кейін өртке және жарылысқа әкелуі мүмкін. Литийдің жоғары температурадан еруі де жарылысқа әкелуі мүмкін. Тығыздалмаған кезде элементтің ішіне су кіруі немесе атмосфералық ылғал конденсациялануы мүмкін, бұл сутектің бөлінуімен реакцияға және өртке әкелуі мүмкін. Батареяның ағымдағы күйін, мысалы, кез-келген құрылғыда бар батарея күйінің индикаторынан көре аласыз (оның орналасқан жерін және сатып алу кезінде жұмыс істеу принципін нақтылаңыз).

Назар аударыңыз!

- Абай болыңыз, ақымдалған батареялар адам денсаулығына зиянды заттарды шығарады.
- Егер батарея ауыстырылмалы (алынбалы) болса, оның жұмыс қабілеттілігіне қатысты мәселелер анықталған кезде қызмет көрсету орталығына хабарласу керек (кепілдік талонындағы кепілдік мерзімін қараңыз). Егер батарея алынбайтын болса (батарея құрылғының ажырамас бөлігі болып табылады), кепілдік құрылғының өзі сияқты әрекет етеді.
- Сондай-ақ, қызмет көрсету орталығына хабарласу қажет. Ақаулы батареяны жөндеуге неғұрлым тезірек берсеңіз, соғұрлым оны ең аз шығындармен қалпына келтіруге болады.
- Батареяның жұмыс уақыты көптеген басқа факторларға байланысты, нақты жұмыс уақыты көрсетілгенге сәйкес келмеуі мүмкін.
- Батарея зарядтау циклдарының шектеулі санына мүмкіндік береді және біраз уақыттан кейін ауыстыруды қажет етуі мүмкін (батареяға шектеулі кепілдік шарттарын кепілдік картасынан қараңыз). Батареяның қызмет ету мерзімі пайдалану режиміне және параметрлерге байланысты.

Құрылғы сұлбасы

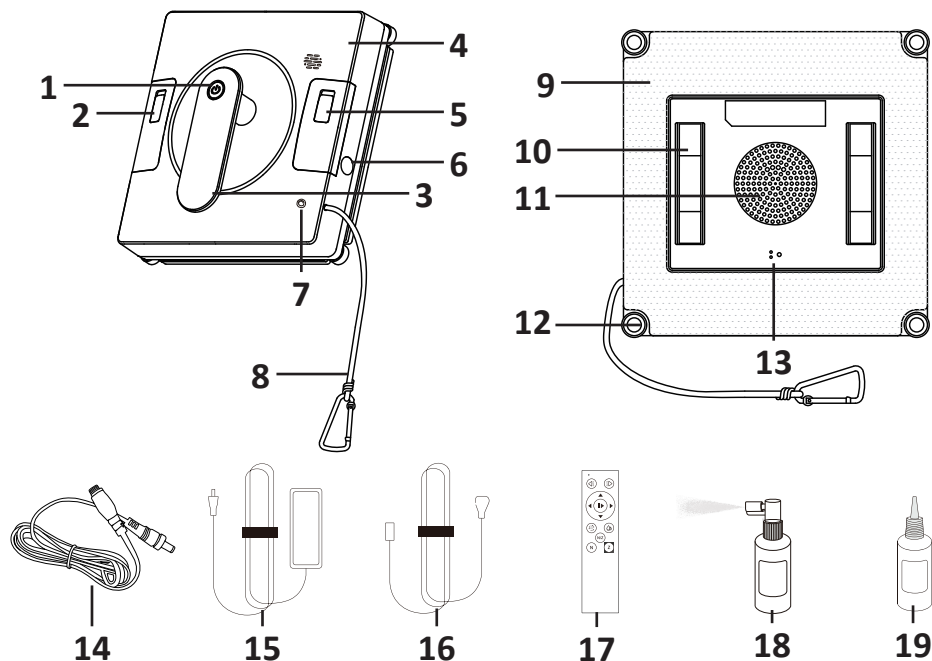


1. Қуат индикаторы.
2. Сол жақ су ыдысы.
3. Тұтқа.
4. Корпус.
5. Оң жақ су ыдысы.
6. Оң жақ бүріккіш.
7. DC қосқышы.
8. Қауіпсіздік арқаны.
9. Тазалағыш шүберек.
10. Шынжыр табандар.
11. Вакуумдық қозғалтқыш.
12. Құлаудың алдын алу датчигі.
13. Күй индикаторы.
14. Ұзартқыш сым.
15. Қуат адаптері.
16. Қуат сымы.
17. ҚБ пульті.
18. Бүріккіш бөтелке.
19. Су құятын бөтелке.

Пайдалану бойынша нұсқаулық

ҚБ пульті

	Жылдам жуу: "Z" тазалау режимі
	Жетілдірілген жуу: алдымен "Z" режимінде, содан кейін "N" режимінде тазалаңыз. "Z" режимінде жуу кезінде осы батырманы басу құрылғыны "N" режиміне ауыстырады; "N" режимінде жуу кезінде түймені басу құрылғыны "Z + N" режиміне ауыстырады
	Қолмен режимде жоғары/төмен/солға/оңға жылжу батырмалары
	Бастау/Тоқтату
	Авто бүрку: жуу кезінде робот суды автоматты түрде шашыратады. Бұл мүмкіндікті өшіру үшін батырманы қайтадан басыңыз
	Қолмен бүрку: әр басқан сайын су шашылады
	Шынжыр табанды өздігінен тазалау: құрылғыны қуат адаптеріне қосыңыз (роботты іске қосудың қажеті жоқ), жолдарды тазалауды бастау үшін берілген батырманы басыңыз
	Шеттерді жуу: құрылғы жақтаудың шеттеріндегі терезені жуады
	Таңдалған жерді жуу: таңдалған жерде жоғары/төмен/оңға/солға жуу

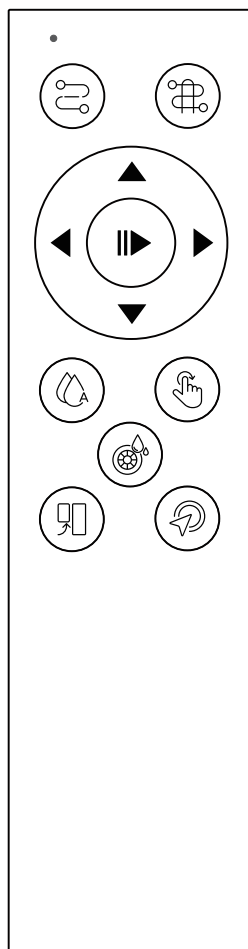

1. Робот әйнекке сәтті бекітілген кезде, автоматты жууды бастау үшін оны қуат батырмасын немесе ҚБ пультіңдегі  батырманы басыңыз. Әдеп бойынша «Z» режимі орнатылған.



Ескертпелер

- Тік шыны: «Z + N»  режимін қолданыңыз.
 - Көлденең әйнек: «Z»  режимін қолданыңыз.
2. Роботты қолмен басқару үшін  батырмаларды басыңыз.
 3. Жууды бастау/тоқтату үшін  батырманы басыңыз.

Пайдалануға дайындық

Ескертпелер


- Құрылғыны жақтаудың қалыңдығы (әйнектің бетінен жақтаудың бетіне дейін) 5 мм-ден асатын жақтау әйнегінде қолданыңыз.
- Әйнектің ауданы кем дегенде 50 × 70 см болуы керек.

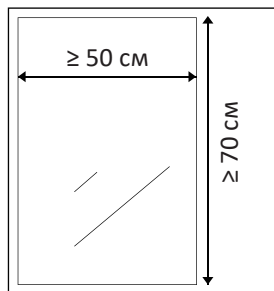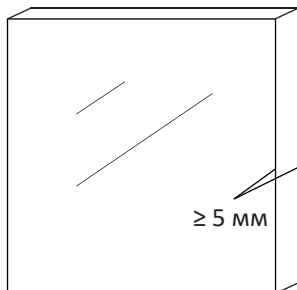


- Егер әйнекте үлкен шаң қабаты болса, оны бекіту үшін робот өлшеміндегі кішкене аймақты тазалаңыз.
- Құрылғыны терезе мен оның алдындағы кедергілер (қоршау, жиһаз және т. б.) арасындағы қашықтық 8,5 см-ден асқан жағдайда ғана пайдалануға болады.
- Көлденең бетті тазалау кезінде құрылғыны пультпен басқарыңыз.
- Егер сіз құрылғыны толығымен тік емес терезені жуу үшін қолдансаңыз, робот үзіліспен жұмыс істей алады. Оны үнемі бақылау қажет.

Қауіпсіздік арқаны


- Құрылғыны қолданар алдында қауіпсіздік арқанын құлаған жағдайда роботты ұстай алатын затқа бекітіңіз.
- Кәбілдің зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.
- Терезені жуу кезінде оны қауіпсіздік арқанының карабинінің өлшемінен сәл үлкенірек қалдырыңыз.

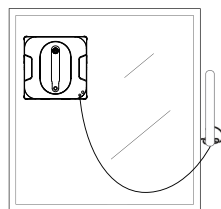


Ұзартқыш сым

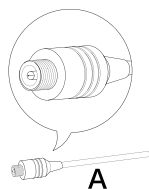

Құрылғы сымы

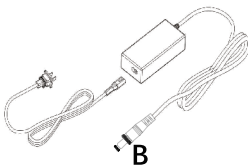

Адаптер сымы

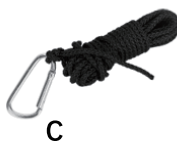


Қауіпсіздік арқаны

Шыныға дейінгі қашықтыққа және әйнектің өлшемдеріне байланысты ұзартқыш сымды қолдануға болады. Оның ұзындығы 2 м.


Жуғыш зат

1. Жуғыш затты тазалағыш шүберекке біркелкі себіңіз.
2. Артық жуғыш затты кетіру үшін робот табанын құрғақ шүберекпен сүртіңіз.
3. Резервуарды таза сумен толтырыңыз.

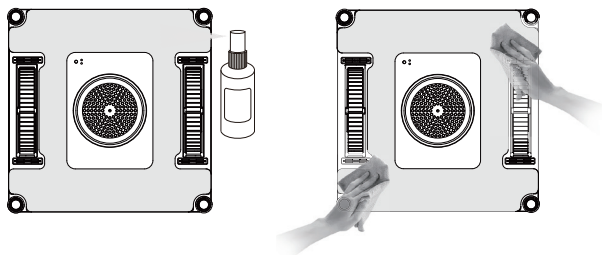

Пайдалану

1. Құрылғыны адаптерге қосыңыз, егер қызыл және көк шамдар кезектесіп жыпылықтаса, онда құрылғы зарядталып жатыр. Көк шам үздіксіз жанып тұрғанша құрылғыны зарядтауды жалғастырыңыз. Егер шам қызыл болып жыпылықтаса, робот пайдалануға дайын емес.
2. Майлықты роботтың артқы жағына бекітіп, майлықтың кең жағына су себіңіз.

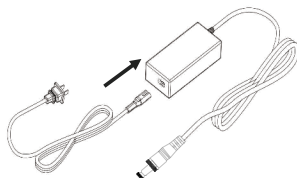

Ескерту: терезелердің шеттерін жақсырақ жуу

үшін дымқыл шүберекті оның шеттері робот корпусынан 2-3 мм шығып тұратындай етіп созуды ұсынамыз.

3. Құрылғы зарядталған кезде қуат батырмасын басыңыз. Көк шам жыпылықтай бастайды, вакуумдық қозғалтқыш іске қосылады.
4. Роботты жақтаудан ≥ 10 см қашықтықта әйнекке орнатыңыз.
5. Роботты ҚБ пультімен немесе қосымша арқылы басқарыңыз.
6. Тазалау аяқталғаннан кейін робот шамамен жұмыс басталатын жерге оралады. Дыбыстық сигнал шығады.
7. Құрылғыны өшіру үшін роботты тұтқадан ұстап тұрып, қуат батырмасын 3-5 секунд басып тұрыңыз.
8. Қозғалтқыш жұмысын тоқтатқан кезде құрылғыны әйнектен алыңыз.
9. Шыныдағы роботтың ізін құрғақ шүберекпен тазалаңыз.
10. Құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.

Ескертпелер

- Терезені жуу кезінде қызыл шам жанса, құрылғының қосылымын тексеріңіз. Қосылымды жалғастырған кезде индикатор көк болып жанады және робот автоматты түрде жұмысын жалғастырады.
- Егер терезені жуу кезінде қызыл шам жанса, бірақ құрылғы дұрыс жалғанған болса, құрылғыны алып тастау үшін ҚБ пультіндегі көрсеткі батырмаларының басыңыз. Көк шам жанған кезде, жұмысты жалғастыру үшін ҚБ пультіндегі «бастау/тоқтату» батырмасын басыңыз.

Индикаторлар


Индикатор	Күй
Қызыл және көк шам кезектесіп жыпылықтайды	Зарядтау жүріп жатыр
Көк шам жанып тұр	Құрылғы қосылған
	Құрылғы әйнекке орнатылған және күту режимінде
Көк шам жыпылықтайды	Құрылғы дұрыс жұмыс істейді
Қызыл шам жыпылықтайды	Қуат адаптері өшірілген
Қызыл шам жанып тұр	Тазалау кезінде: дөңгелектер шамадан тыс жүктелген
	Құрылғы күту режимінде

Апаттық аккумулятордан жұмыс істеу

- Қуат өшірілген кезде робот әйнекте шамамен 30 минут ұстап тұра алады.
- Қуат өшірілген кезде робот қозғалмайды. Ол ескерту дыбысын шығарады. Қызыл шам жыпылықтай бастайды. Құлап қалмас үшін роботты мүмкіндігінше тезірек өшіріңіз.
- Роботты ақырын артқа тарту үшін қауіпсіздік арқанын пайдаланыңыз. Қауіпсіздік арқанын тартқан кезде робот құлап кетпес үшін әйнекке мүмкіндігінше жақын болуға тырысыңыз.

Тазалау және қызмет көрсету

- Әр қолданғаннан кейін майлықтарды тазалаңыз: майлықты құрылғыдан алыңыз, оны суға (шамамен 20 °C) 2 минут салып қойыңыз, содан кейін оны қолмен ақырын жуып, кептіруге іліп қойыңыз.
- Егер ол жабысқышқа бекітілмесе, майлықты ауыстырыңыз.
- Құрылғының дөңгелектерін үнемі тазалаңыз:
 1. Құрылғыны адаптерге қосыңыз, көк шам жанады. ҚБ пультінде «Жолдарды өздігінен тазалау»  батырмасын басыңыз, жолдар айнала бастайды.
 2. Жолдарды дымқыл шүберекпен және жуғыш затпен тазалаңыз.
 3. Жолдарды тоқтату үшін  батырманы қайтадан басыңыз.
- Құрылғының корпусын барлық жағынан құрғақ шүберекпен сүртіңіз.

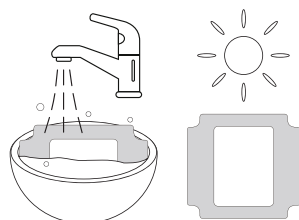

Ықтимал мәселелер және оларды шешу

Мәселе	Себеп	Шешім
Қызыл шам жанып тұр	Дөңгелектер шамадан тыс жүктелген	ҚБ пультінде "N" режимін, содан кейін "Z" режимін басыңыз. Индикатор көк түспен жанады. Құрылғыдағы қуат батырмасын басыңыз
Қызыл шам жыпылықтайды	Қуат адаптері өшірілген	Тазалауды жалғастыру үшін адаптерді қосып, қуат батырмасын басыңыз
		Егер құрылғы дұрыс жалғанған болса, құрылғыны алып тастау үшін ҚБ пультіндегі көрсеткі батырмалардың бірін басыңыз
Құрылғы сырғып кетеді, дұрыс емес қозғалады	Шыны тым лас	Дөңгелектерді тазалаңыз
		Тазалағыш шүберекті ауыстырыңыз
ҚБ пульті жұмыс істемейді	Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде пульте тек «бастау/тоқтату» батырмасы жұмыс істейді	Құрылғыны тоқтатыңыз содан кейін ғана пультегі басқа батырмаларды басыңыз

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын бөлмелерінде ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін болған кезде және 80%-дан аспайтын ауаның салыстырмалы ылғалдылығы кезінде қаптамада жүргізілуі тиіс. Бөлмелерде коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл бұлары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сатылуы тиіс.
- Осы бұйымды кәдеге жарату қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуға тиіс. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, Сіз қоршаған ортаға және адам денсаулығына ықтимал зиянды бақылаусыз қалдықтардың шығарылуын алдын алуға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Осы өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдардан немесе тұрмыстық қоқысты шығару жөніндегі кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына жүгіну немесе құрылғыны кәдеге жарату қажет.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шэньчжэнь УАНДЖЕЙ Тэкнолоджи Ко., Лтд.

11-ші қаб., блок 1, №128, Шаннань шығыс тас жолы, Хуанпу Комьюнити, Синьцяо бөлшек ауданы, Баоань р-ны, Шэньчжэнь қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен конфигурациясы пайдаланушыға алдын-ала ескертусіз өзгеруі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.2

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапсыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.



