

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Блендер
SB-1800A

DEXP

Мазмұны

Құрылғы мақсаты.....	4
Сақтық шаралары.....	4
Техникалық сипаттамалары.....	5
Жинақталым	5
Құрылғы схемасы.....	6
Басқару тақтасы	7
Пайдалану.....	8
Құрастыру	8
Жұмыс режимдерінің сипаттамасы	8
Пісіру бойынша ұсыныстар	10
Қызмет көрсету және күтім.....	10
Жалпы ұсыныстар	10
Ықтимал мәселелер және олардың шешімі	11
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары.....	12
Қосымша ақпарат.....	13

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Блендер — тағамды ұнтақтауға, эмульсияларды дайындауға, пюре жасауға, сусындарды, мұссты және т. б. шайқауға, сондай-ақ мұзды жаруға арналған құрылғы.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр желісінің кернеуі құрылғының техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Қуат сымы, аша немесе басқа бөліктер зақымдалған жағдайда құрылғыны пайдаланбаңыз. Кәбілдің немесе штепсельдік ашаның ыстық беттерге тиіп кетпеуін қадағалаңыз.
- Көрінетін зақым анықталған кезде құрылғыны пайдаланбаңыз және олар анықталған кезде дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Бұл құрылғы зияткерлік немесе физикалық мүмкіндіктері шектеулі адамдардың (балаларды қоса алғанда), сондай-ақ олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдар тарапынан құрылғыны пайдалану мәселелері бойынша бақылау немесе нұсқау беру жағдайларын қоспағанда, тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдардың пайдалануына арналмаған.
- Құрылғыны балалардың жанында пайдаланған кезде абай болыңыз, құрылғыны әрқашан балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Құрылғыны үй-жайлардан тыс жерде пайдаланбаңыз.
- Қолыңызды, шашыңызды, киімнің ұсақ бөлшектерін, сондай-ақ ас үй ыдыстарын және басқа ыдыстарды құрылғының айналмалы жүздерінен аулақ ұстаңыз, олардың зақымдалуын болдырмаңыз. Құрылғының жұмыс істейтін бөліктерін ұстамаңыз.
- Құрылғы тек үйде пайдалануға арналған.
- Құрылғымен бірге жеткізілетін құрамдастарды ғана пайдаланыңыз. Кез келген басқа құрамдастарды пайдалану өмір мен денсаулыққа қауіп төндіруі мүмкін, сонымен қатар тегін кепілдік қызмет көрсету құқығынан айырылады.
- Құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
- Блендерді қуатты тұрмыстық техника қосылған ұзартқыш сымға қоспаңыз.

- Құрылғыны әр қолданар алдында оның барлық бөліктері мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
- Электр ашасына немесе қуат сымына дымқыл қолмен тигізбеңіз.
- Ыдысқа қайнаған су қоспаңыз және бос блендерді іске қоспаңыз.
- Үздіксіз жұмыстың максималды циклі — 3 минут, содан кейін құрылғы 10 минут салқындауы керек.
- Сүйектер немесе мұздатылған тағамдар сияқты қатты заттарды блендерге салмаңыз.
- Егер ол пайдаланылмаса, құрылғыны әрқашан желіден ажыратыңыз.
- Электр тогының соғуын немесе құрылғыға зақым келтірмеу үшін құрылғыны суға батырмаңыз.
- Тостағанды алып тастамас бұрын әрқашан құрылғыны толығымен тоқтатыңыз.
- Әрқашан құрылғыны тек қақпағы жабық күйде пайдаланыңыз.


Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: SB-1800A.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Желі кернеуі: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Максималды қуат: 1800 Вт.
- Тостағанның көлемі: 1,75 л.
- Жылдамдық саны: 10.
- Корпус материалы: тот баспайтын болат.
- Тостаған материалы: шыны.
- Электр тогының соғуынан қорғау класы: II.
- Ылғал мен шаңнан қорғау класы: IPX0.
- Қуат сымын бекіту түрі: Y.
- Кәбілдің ұзындығы: 1,2 м.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Жинақталым


- Құрылғы.
- Өлшеуіш шыныаяқ.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Құрылғы схемасы

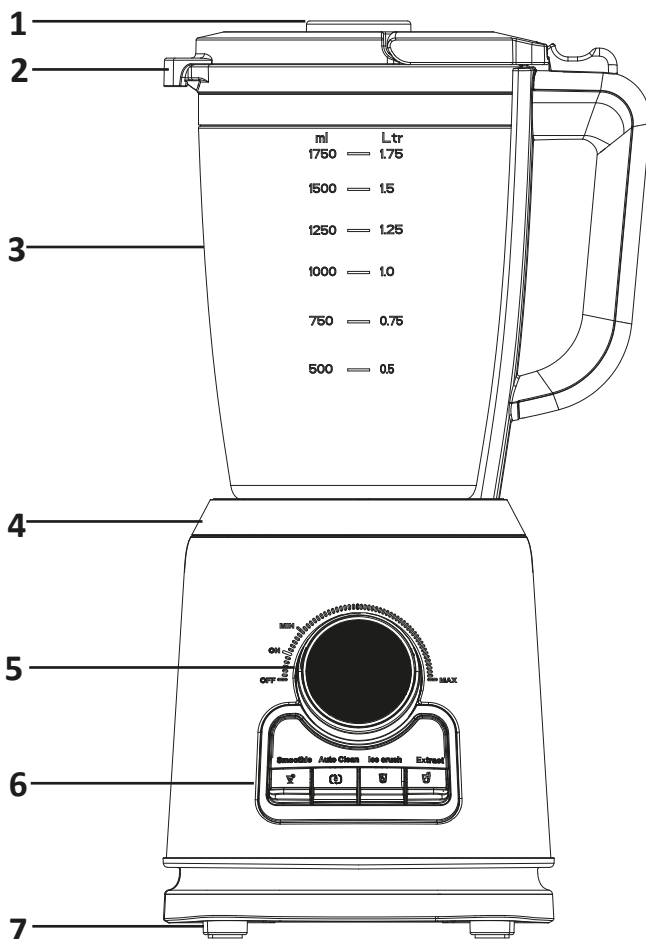

1. Өлшеуіш шыныаяқ.
2. Тығыздағыш сақинасы бар қақпақ.
3. Тостаған.
4. Қозғалтқыш блогы.
5. Жылдамдық реттегіші.
6. Басқару тақтасы.
7. Резеңкеленген аяқтар.

Басқару тақтасы

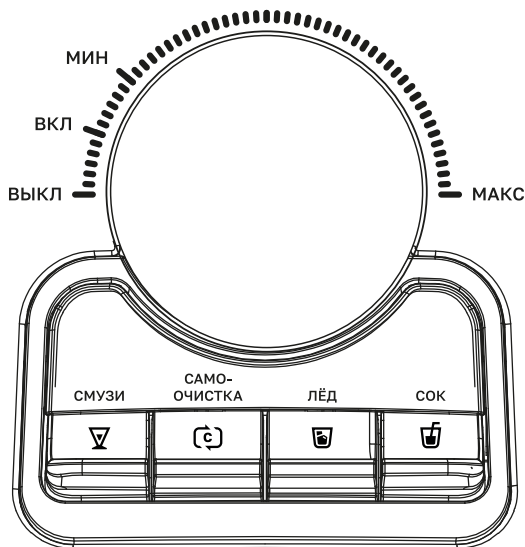

СМУЗИ Смузи / сүт коктейльдері / сорбет / балмұздақ жасау.

**ӨЗІН-ӨЗІ
ТАЗАРТУ** Өзін-өзі тазарту.

МҰЗ Мұзды ұсақтау.

ШЫРЫН Шырын/лимонад жасау.

Реттеушінің ережелері:

- ӨШІРУЛІ — Блендер өшірулі.
- ҚОСУЛЫ — Блендер қосұлы.
- МИН — Минималды жылдамдық.
- МАКС — Максималды жылдамдық.

Пайдалану

Құрастыру

1. Бірінші қолданар алдында құрылғыны ашып, барлық бөлшектерді тегіс және тұрақты бетке қойыңыз.
2. Барлық элементтерді (қақпақ пен сақинаны қоса) алдын ала жуу және кептіру арқылы тостағанды жинаңыз. Тостаған қақпағын жинау келесі ретпен жүзеге асырылады:
 - Тығыздағыш сақинаны қақпаққа қойыңыз.
 - Өлшеуіш шыныаяқты қақпақтың ортасындағы ойықтарға салыңыз.
 - Қақпақты тостағанға салыңыз.
3. Тостағаншаны мотор блогына тұтқасы мотор блогындағы құлыптау белгішесінің дәл үстінде болатындай етіп қойыңыз және оны бекітілгенге дейін бұраңыз.

Ескерту: тостағанды қозғалтқыш блогына айналдыруға тырыспаңыз, бұл құрылғыға зақым келтіруі мүмкін.

Жұмыс режимдерінің сипаттамасы

Жұмысты бастамас бұрын

Жұмысты бастамас бұрын тостағанды жылы сумен шайып, содан кейін құрғатып сүрту ұсынылады.

Шырын/лимонад жасау

- Қатты ингредиенттерді кішкене текшелерге кесіңіз. Қажет болса, оларды тазалаңыз, тұқымдарды алып тастаңыз.
- Аздап су/жалбыз және т. б. қосыңыз.
- Жылдамдық реттегіші ӨШІРУЛІ күйде екеніне көз жеткізіңіз.
- Тостағанды қозғалтқыш блогына орнатыңыз және басылғанша бұраңыз.
- Құрылғыны желіге қосыңыз.
- Реттегішті ҚОСУЛЫ күйіне қойыңыз.
- Қажетті нәтижені алғанша ШЫРЫН батырмасын қысқа уақыт аралығында басыңыз.
- Жұмысты аяқтау үшін батырманы босатыңыз.
- Дайын сусын құйылған тостағанды алып, қақпағын ашып, стақандарға құйыңыз.

Смузи / сүт коктейлі / балмұздақ жасау

- Қатты ингредиенттерді кішкене текшелерге кесіңіз. Қажет болса, оларды тазалаңыз, тұқымдарды алып тастаңыз.
- Йогурт/жаңғақ/кілегей/сүт және т. б. қосыңыз.
- Жылдамдық реттегіші ӨШІРУЛІ күйде екеніне көз жеткізіңіз.
- Тостағанды қозғалтқыш блогына орнатыңыз және басылғанша бұраңыз.
- Құрылғыны желіге қосыңыз.
- Реттегішті ҚОСУЛЫ күйіне қойыңыз.

- СМУЗИ БАТЫРМАСЫН БАСЫҢЫЗ.
- Блендер жұмыс істей бастайды.
- Жұмыс аяқталғаннан кейін блендер автоматты түрде тоқтайды.
- Дайын сусын құйылған тостағанды алып, қақпағын ашып, стақандарға құйыңыз.

Мұзды ұсақтау

- Мұзды тостағанға салыңыз (10 текшеден артық емес).
- Тостағанды қозғалтқыш блогына орнатыңыз және басылғанша бұраңыз.
- Жылдамдық реттегіші ӨШІРУЛІ күйде екеніне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны желіге қосыңыз.
- Реттегішті ҚОСУЛЫ күйіне қойыңыз.
- МҰЗ БАТЫРМАСЫН БАСЫҢЫЗ.
- Блендер жұмыс істей бастайды.
- Ұнтақталған мұз тостағанын алыңыз, қақпағын ашыңыз және сусынға қосыңыз.

Қол режимі

Қолмен режимде сіз блендердің жылдамдығын өзіңіз реттей аласыз. Ол үшін:

- Тағамды тостағанға салыңыз.
- Жылдамдық реттегіші ӨШІРУЛІ күйде екеніне көз жеткізіңіз.
- Тостағанды қозғалтқыш блогына орнатыңыз және басылғанша бұраңыз.
- Құрылғыны желіге қосыңыз.
- Жылдамдықты реттеу үшін жылдамдық реттегішін оңға бұраңыз.
- Блендер жұмыс істей бастайды.
- Жұмыс аяқталғаннан кейін реттегішті ӨШІРУЛІ күйіне ауыстырыңыз.
- Тостағанды алыңыз, қақпақты ашыңыз және ішіндегісін алыңыз.

Балалар тағамын дайындау

Осы блендердің көмегімен сіз балалар тағамын дайындауға болады.

Ол үшін:

- Дайын тағамдарды (пісірілген ет, көкөністер, пісірілген жемістер) ұсақтап тұраңыз.
- Тостағанға туралған ингредиенттерді қосыңыз.
- Қажет болса, су / кілегей / сүт қосыңыз.
- Жылдамдық реттегіші ӨШІРУЛІ күйде екеніне көз жеткізіңіз.
- Тостағанды қозғалтқыш блогына орнатыңыз және басылғанша бұраңыз.
- Құрылғыны желіге қосыңыз.
- Реттегішті ҚОСУЛЫ күйіне қойыңыз.
- Өз қалауыңыз бойынша дұрыс бағдарламаны таңдаңыз.

Кідірту

Егер сіз блендердің жұмысын уақытша тоқтатқыңыз келсе, таңдалған бағдарламаның батырмасын қайтадан басыңыз. Блендер тоқтайды. Жұмысты жалғастыру үшін қайтадан басыңыз.

Пісіру бойынша ұсыныстар

Функция	Сусын түрі	Ұсынылған өнім көлемі (л)	Жұмыс уақыты (сек)
ШЫРЫН	Салқын сусындар/лимон-надтар	1,6	60
СМУЗИ	Сүт коктейльдері, смузи, сорбет, балмұздақ	1,2	60
МҰЗ	Мұзды және қатты тағамдарды ұсақтау	200 г / 10 мұз текшесі	45

Қызмет көрсету және күтім

Өзін-өзі тазарту

Блендерде өзін-өзі тазарту функциясы бар.

Бұл функцияны пайдалану үшін:

- Тостағанға 400 мл жылы су құйып, қақпақты мықтап жабыңыз.
- Жылдамдық реттегіші ӨШІРУЛІ күйде екеніне көз жеткізіңіз.
- Тостағанды қозғалтқыш блогына орнатыңыз және басылғанша бұраңыз.
- Құрылғыны желіге қосыңыз.
- Реттегішті ҚОСУЛЫ күйіне қойыңыз.
- Батырманы басыңыз ӨЗІН-ӨЗІ ТАЗАРТУ.
- Тазалау аяқталғаннан кейін блендер автоматты түрде тоқтайды.
- Блендерді желіден ажыратыңыз, тостағанды алыңыз және сумен шайыңыз.
- Құрғақ сүртіңіз.

Жалпы ұсыныстар

- Тазалауды жеңілдету үшін тостағандағы тамақ қалдықтарының кеуіп кетуіне жол бермей, құрылғыны қолданғаннан кейін бірден жуыңыз.
- Тостағанды, қақпақты және тығыздағыш сақинаны қолмен немесе ыдыс жуғыш машинада шайыңыз, содан кейін оларды жақсылап құрғатыңыз. Бұл бөлшектерді ыдыс жуғыш машинада 70 °С жоғары емес температурада жууға рұқсат етіледі.
- Қозғалтқыш блогының бетін дымқыл шүберекпен сүртіп, келесі қолданар алдында мұқият кептіру ұсынылады.
- Қатты дақтарды абразивті емес тазартқыш құралдармен кетіріңіз. Егер сұйықтық қозғалтқыш блогына түсіп кетсе, оны дереу ажыратыңыз, құрғақ шүберекпен сүртіңіз және мұқият құрғатыңыз.

Назар аударыңыз!

- Электр тогының соғуын болдырмау үшін қозғалтқыш блогын суға батырмаңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін дөрекі шүберекті немесе абразивті губкаларды пайдаланбаңыз.
- Мотор блогын ыдыс жуғыш машинада жууға болмайды.

Ықтимал мәселелер және олардың шешімі

Мәселе	Себеп	Шешім
Блендер кенеттен жұмысын тоқтатты.	Қозғалтқыш ұзақ жұмыс істегендіктен қатты қызып кетті.	Блендерді бастау батырмасы арқылы өшіріңіз. Розеткадан ажыратыңыз және қозғалтқышты толық суытыңыз (кем дегенде 10 минут).
Блендер бастау батырмасын басқан кезде жұмыс істемейді.	Төмен кернеу желісі.	Блендерді тиісті кернеуі бар розеткаға қосыңыз.
	Тостаған бос/қиысқ орнатылған.	Тостағанның басылғанға дейін орнатылғанына көз жеткізіңіз.
	Қуат кәбілі розеткаға нашар қосылған.	Кәбілдің розеткаға қосылуын екі рет тексеріңіз.
Блендер жұмыс кезінде қатты шу шығарады.	Блендер жоғары жылдамдықта немесе тостағанда тым көп мөлшерде жұмыс істейді.	Блендерді өшіріңіз, тостағандағы өнімнің мөлшерін азайтыңыз, блендерді суытыңыз.
Қозғалтқыштың жылдамдығы төмендеді.	Тостағанның ішіндегісі тым көп. Мотор істен шығып жатыр.	Блендерді өшіріп, тостағандағы құрамын азайтыңыз.
Жұмыс жылдамдығы тұрақты емес.		
Қозғалтқыш жұмыс істемейді	Тостағанның ішіндегісі тым көп. Мотор істен шығып жатыр.	Блендерді өшіріп, тостағандағы құрамын азайтыңыз.
	Мотор бұзылды.	Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары осы пайдалану нұсқаулығының «Құрастыру» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: ГУАНДУН СИНЬБАО ЭЛЕКТРИКАЛ ЭППЛАЙЕНСИС ХОЛДИНГС КО.,ЛТД.
Чжэнхэ оңтүстік тас жолы, Лэлю, Шуньдэ ауданы, Фошань қ., Гуандун пров., Қытай.

Manufacturer: GUANGDONG XINBAO ELECTRICAL APPLIANCES HOLDINGS CO.,LTD.
South Zhenghe Road, Leliu Town, Shunde District, Foshan city, Guangdong, China.
Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.

Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.9



Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 18 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.

