

Руководство по эксплуатации

Холодильник
SBS4-55AMA


DEXP

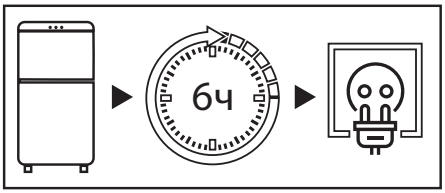


После транспортировки не подключайте холодильник к сети в течение 6 часов.

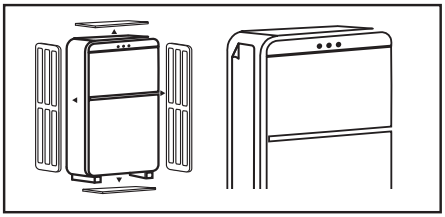


Перед использованием холодильника снимите прозрачную пленку на боковой панели, всю упаковку, пенопласт и клейкую ленту для крепления.

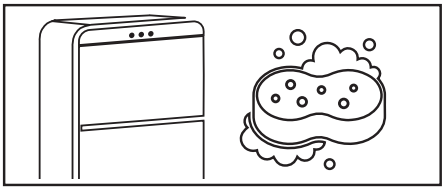


Тщательно вымойте холодильник.
Не следует смывать силиконовую смазку, нанесенную на дверной уплотнитель и фронтальную часть корпуса со стороны дверных петель.

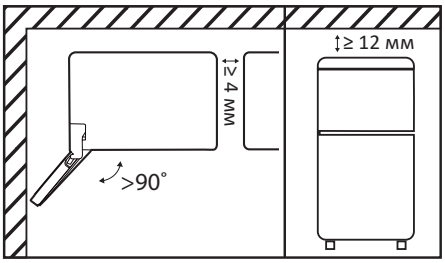


При установке холодильника боковой стороной к стене помещения предусмотрите наличие достаточного пространства для открывания дверей на угол более 90°. Сверху должно быть свободное пространство не менее 12 мм, а с боковых сторон — не менее 4 мм (для более подробной информации обратитесь к разделу «Рекомендации по установке»).

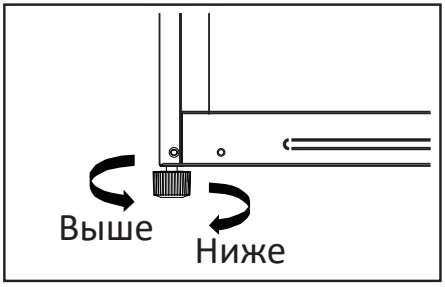

Холодильник необходимо выровнять на плоском твердом полу с помощью регулируемых ножек (для более подробной информации обратитесь к разделу «Выравнивание устройства»).

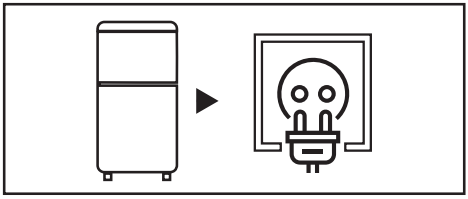


Включите холодильник в розетку. Убедитесь, что штепсельная вилка находится в свободном доступе.

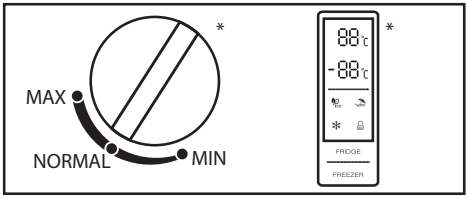


С помощью панели управления настройте необходимую температуру (для более подробной информации обратитесь к разделу «Эксплуатация»).

* Вид панели может отличаться в зависимости от модели холодильника.

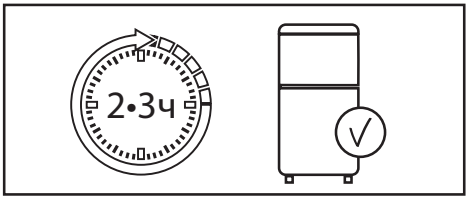

После установки температуры дайте холодильнику поработать 2–3 часа, чтобы внутри установилась рабочая температура.

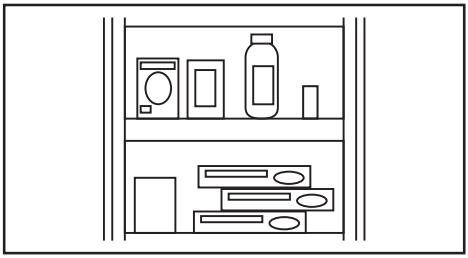

Поместите продукты в холодильник.

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА 6

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 6

Меры предосторожности 6

Электрическая безопасность 8

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ 9

СХЕМА УСТРОЙСТВА 10

УСТАНОВКА 11

Технология Slot-in 11

Рекомендации по установке 11

Габариты и требования к дверному пространству 12

Выравнивание устройства 13

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 13

Панель управления 13

Перед первым использованием 14

Функции 14

Энергосбережение 16

Холодильная камера 16

Морозильная камера 16

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ 17

Уход за дверными полками 18

Уход за полками холодильной камеры 18

Уход за выдвижными ящиками 19

Разморозка 19

Замена подсветки 19

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 20

Коды ошибок 22

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 23

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 24

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ 25

Перемещение и транспортировка 25

Утилизация 26

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 26

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Холодильник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Обычно применяется для хранения пищи или предметов, требующих хранения в прохладном месте.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

- Не позволяйте детям играть с устройством, так как они могут получить травму или повредить устройство.
- Не позволяйте детям самостоятельно производить очистку и техническое обслуживание устройства.
- Не позволяйте детям висеть на дверях или дверных полках устройства.
- Не позволяйте детям залезать внутрь устройства. Они могут оказаться заблокированными изнутри, также это может привести к травмам или смерти в результате удушья.
- Во избежание угрозы удушения храните элементы упаковки и детали устройства вне досягаемости детей. Не оставляйте элементы упаковки вблизи колыбелей, детских кроваток, колясок и манежей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



- Убедитесь, что все люди, использующие данное устройство, ознакомлены с руководством по эксплуатации и мерами предосторожности.
- Не используйте механические устройства и другие приспособления для ускорения размораживания, кроме рекомендованных производителем.
- Не размещайте электроприборы на верхней поверхности холодильника, а также не используйте электроприборы внутри отсеков устройства (например, мороженицы), если они не рекомендованы производителем для использования подобным образом.
- Не храните в устройстве емкости со взрывоопасными материалами, такими как аэрозоли и др.
- Вентиляционные отверстия в корпусе устройства должны быть открытыми. Не блокируйте их.

- Не подвергайте холодильник длительному воздействию прямых солнечных лучей.
- Хладагент изобутан (R600a), содержащийся в контуре охлаждения, является природным газом с высоким уровнем экологической безопасности, который, тем не менее, легко воспламеняется. Во время транспортировки и установки устройства убедитесь, что компоненты контура хладагента не повреждены.
- Не пытайтесь разбирать устройство, а также вносить какие-либо изменения в его конструкцию. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Данное оборудование предназначено для использования в бытовых и других похожих условиях, например: на кухнях для персонала в магазинах, в офисах и других рабочих помещениях; в жилых домах на фермах, в отелях, мотелях и в других жилых помещениях; в мини-гостиницах (типа «ночлег и завтрак»); в общественном питании.
- Соблюдайте осторожность при транспортировке устройства ввиду его значительного веса.
- Не берите продукты из устройства мокрыми руками во избежание обморожения.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Не ставьте горячие предметы на пластиковые элементы внутри холодильника.
- Не размещайте продукты вплотную к задней стенке.
- Храните упакованные замороженные продукты в соответствии с указаниями их изготовителя.
- Не помещайте газированные напитки в морозильное отделение, так как избыточное давление внутри емкости может привести к ее разрыву и повреждению холодильника.
- Не оставляйте дверь открытой надолго, так как это может привести к повышению температуры в отделениях холодильника.
- Если холодильник длительное время остается пустым, выключите его, разморозьте, очистите, высушите и оставьте двери открытыми, чтобы предотвратить образование плесени внутри.
- Зазоры между дверьми холодильника, а также между дверьми и корпусом очень малы. Не помещайте руки в эти зоны во избежание защемления пальцев. Закрывайте двери аккуратно, чтобы предотвратить падение предметов.
- Во избежание риска возникновения пожара не размещайте данное устройство в непосредственной близости от легковоспламеняющихся жидкостей, материалов и объектов.
- Не размещайте тяжелые предметы на верхней поверхности холодильника, так как при закрывании или открывании дверей они могут упасть и привести к травмам.
- Не помещайте в холодильник легковоспламеняющиеся, взрывоопасные, летучие и сильнокоррозионные вещества во избежание повреждения устройства и возникновения пожара.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



ВНИМАНИЕ!

- Вид тока, напряжение и частота на месте установки устройства должны соответствовать данным, указанным на его паспортной табличке.
- Запрещается использовать удлинители шнура питания или электрические разветвители. Подключать устройство к розетке для нескольких устройств нельзя — это может привести к возгоранию.
- Запрещается использовать автономные преобразователи или энергосберегающие разъемы.
- Устройство должно быть заземлено. Если электрическая розетка не заземлена, подключайте устройство к заземлению отдельно в соответствии с действующими нормами, обратившись к квалифицированному электрику. Неправильно выполненное заземление может привести к выходу устройства из строя или к поражению электрическим током.
- Подключайте устройство к исправной заземленной розетке, подключенной к линии, защищенной автоматическим выключателем или предохранителем номиналом 10–16 А.
- Шнур питания или вилка не должны быть повреждены. Поврежденные шнур питания или вилка могут перегреваться, что способно привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Если розетка не зафиксирована плотно, не вставляйте в нее штепсельную вилку во избежание риска поражения электрическим током.
- Розетка должна находиться в легкодоступном месте, а штепсельная вилка — в свободном доступе. Не включайте другие электроприборы в эту же розетку.
- Убедитесь, что вилка шнура питания плотно вставлена в розетку. Неплотный контакт может привести к возгоранию.
- При установке устройства следите за тем, чтобы шнур питания не был пережат или поврежден.
- Отключайте устройство от сети питания, если оно не используется, а также перед чисткой, установкой аксессуаров, в случае обнаружения неисправности и во время грозы.
- Отключайте устройство от сети, держась за вилку, не тяните за сам шнур.
- Любые электрические компоненты (штепсельная вилка, шнур питания, компрессор и др.) в случае неисправности должны быть заменены специалистами авторизованного сервисного центра.

- После транспортировки не подключайте устройство к сети в течение 6 часов.
- Проверьте правильность соблюдения всех пунктов в разделе «Электрическая безопасность». Если какой-то из пунктов нарушен, требуется устранить нарушение до подключения устройства.
- Снимите всю упаковку, пенопласт и клейкую ленту для крепления. Не используйте упаковочный пенопласт для того, чтобы сделать подкладку под устройство.
- Перед началом использования устройства снимите прозрачную пленку на боковой панели, чтобы она не мешала нормальной работе системы охлаждения и не увеличивала энергопотребление устройства.
- Убедитесь в отсутствии повреждений устройства. При наличии повреждений не подключайте его к электросети. Незамедлительно сообщите о выявленных дефектах по месту приобретения устройства.
- Производитель не несет ответственности в случае несоблюдения мер предосторожности, указанных выше.

ВНИМАНИЕ!

При установке устройства необходимо учитывать его климатический класс.

Климатический класс указан на этикетке с техническим описанием устройства, расположенной на его корпусе. Запрещается использовать устройство при температуре, выходящей за установленные пределы. Климатический класс определяет условия эксплуатации устройства.

Климатический класс	Обозначение	Температура
Умеренный расширенный	SN	От +10 °C до +32 °C
Умеренный	N	От +16 °C до +32 °C
Субтропический	ST	От +16 °C до +38 °C
Тропический	T	От +16 °C до +43 °C


Умеренный расширенный — данный климатический класс предназначен для помещений с нестабильным отоплением (подвалов, подсобок, холодных коридоров), где температура может опуститься ниже комфортной.

Умеренный — универсальный климатический класс, включающий большинство устройств в магазинах России. Для жителей южных регионов, где температура летом может превышать +32 °C, эксплуатация устройства в таком случае возможна лишь в кондиционируемом помещении. В зимний период помещение обязательно должно быть отапливаемым. N и SN в агрегатах отечественного производства могут иметь маркировку «УХЛ» (класс для умеренно-холодного климата).

Субтропический — предназначен для регионов, где в летнее время температура поднимается выше +38 °C.

Тропический — предназначен для южных регионов, где температура поднимается выше +40 °C, или для помещений с особыми условиями (южная сторона, отсутствие кондиционера, маленькая площадь).

СХЕМА УСТРОЙСТВА

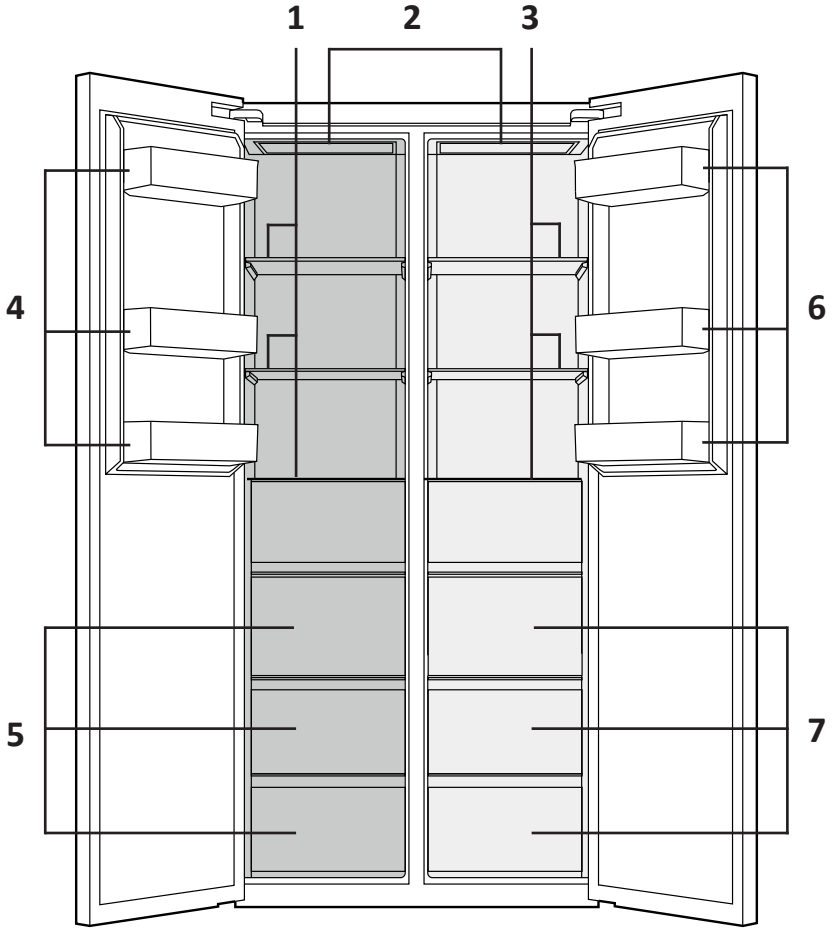

1. Полки морозильной камеры.
2. Подсветка.
3. Полки холодильной камеры.
4. Дверные полки морозильной камеры.
5. Выдвижные ящики морозильной камеры.
6. Дверные полки холодильной камеры.
7. Выдвижные ящики холодильной камеры.

ВНИМАНИЕ!

Все изображения и схемы даны в ознакомительных целях и могут отличаться от реального устройства.

ТЕХНОЛОГИЯ SLOT-IN

Благодаря технологии Slot-in отвод тепла в холодильнике происходит в нижней части корпуса, поэтому боковые и задняя стенки холодильника не нагреваются, и устройство можно устанавливать практически вплотную. Из-за глубины 60 см (стандартная глубина кухонных фасадов) холодильник не выступает за фасады и гармонично встраивается в кухню.


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

- Данное устройство является постоянно работающим и издает характерные звуки, поэтому его нежелательно устанавливать в местах для отдыха и сна.
- Не устанавливайте устройство рядом с нагревательными приборами и под прямыми солнечными лучами, а также в местах с повышенной влажностью.
- При перемещении холодильника убедитесь, что из него извлечены все продукты, внутренние элементы и двери надежно зафиксированы, а шнур питания с вилкой закреплены так, чтобы исключить их свисание. Перемещение холодильника должно осуществляться не менее чем двумя людьми; при длительной транспортировке устройство необходимо сохранять в вертикальном положении.
- При установке холодильника боковой стороной к стене помещения предусмотрите наличие достаточного пространства для открывания дверей на угол более 90°, чтобы обеспечить возможность извлечения полок и ящиков.
- Если холодильник устанавливается под навесным шкафом, расстояние между верхней частью корпуса и шкафом должно составлять не менее 12 мм.
- Данный холодильник не предназначен для встраиваемой установки.

ВНИМАНИЕ!

Недостаточное расстояние между устройством и другими предметами может привести к увеличению энергопотребления и ухудшению замораживающей способности устройства. С обеих сторон холодильника должно быть расстояние не менее 4 мм.

ГАБАРИТЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ДВЕРНОМУ ПРОСТРАНСТВУ

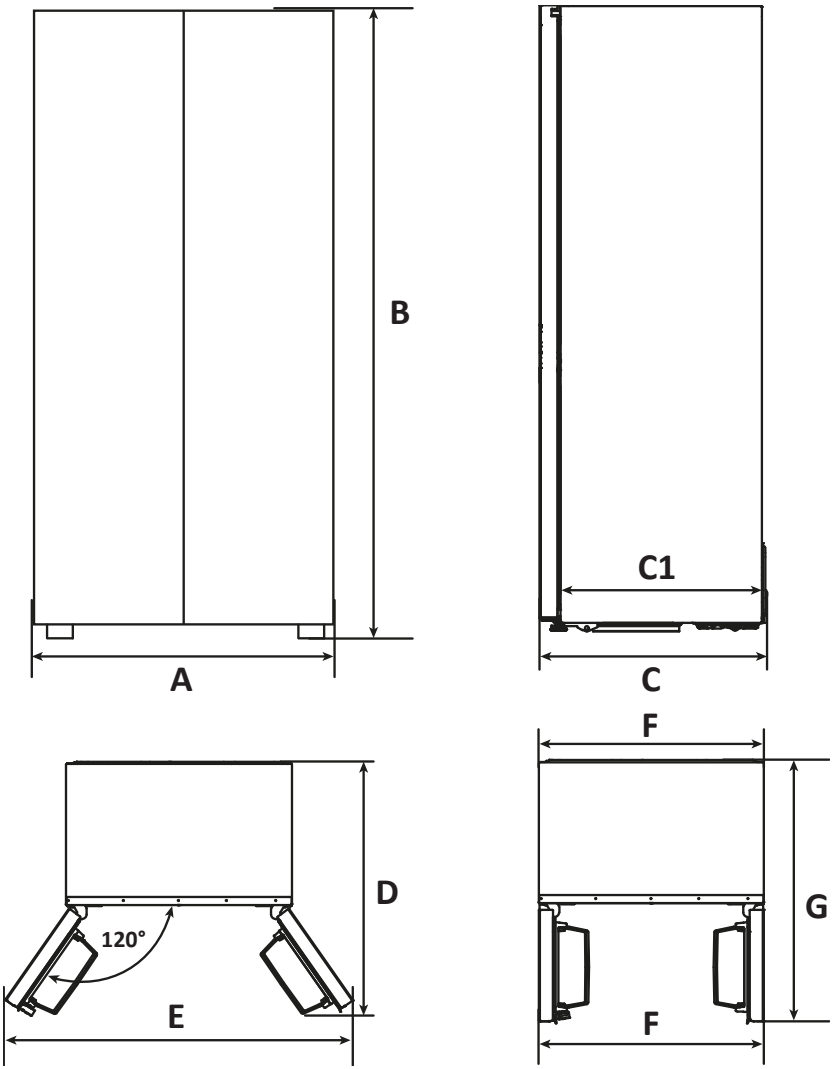

A	B	C	C1	D	E	F	G
892	1910	600	526	989	1263	892	1008

ПРИМЕЧАНИЕ

Все значения приведены в миллиметрах.

ВЫРАВНИВАНИЕ УСТРОЙСТВА


Перед началом использования устройство необходимо выровнять на плоском и твердом полу. Несоблюдение данного требования может привести к его падению, повреждению и к травмам.
Чтобы отрегулировать ножку/ножки, немного наклоните устройство. Для того чтобы приподнять переднюю часть устройства, поверните ножку/ножки против часовой стрелки, а чтобы опустить — по часовой.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Выравнивание следует выполнять, когда устройство пустое. Убедитесь, что в устройстве нет продуктов.
- Переднюю сторону следует сделать немного выше задней.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

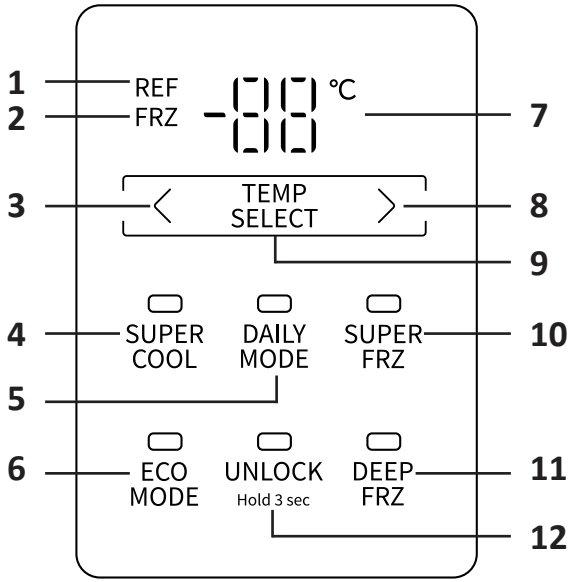

1. Индикатор холодильной камеры.
2. Индикатор морозильной камеры.
3. Кнопка уменьшения температуры.
4. Кнопка режима быстрого охлаждения.
5. Кнопка стандартного режима.
6. Кнопка режима ЭКО.
7. Цифровой индикатор температуры.
8. Кнопка увеличения температуры.
9. Кнопка выбора зоны регулировки температуры.
10. Кнопка режима быстрой заморозки.
11. Кнопка режима глубокой заморозки.
12. Кнопка блокировки панели.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Перед первым использованием вымойте внутреннюю поверхность холодильника и все внутренние принадлежности теплой водой с добавлением нейтрального моющего средства, чтобы удалить характерный запах нового изделия, затем тщательно все высушите. Не используйте агрессивные и абразивные моющие средства, так как они могут повредить покрытие.
- Не следует смывать силиконовую смазку, нанесенную на дверной уплотнитель и фронтальную часть корпуса со стороны дверных петель. Смазка предотвращает залом уплотнителя при закрывании дверей.
- В некоторых моделях на фронтальной части полок наклеена прозрачная защитная пленка, перед использованием рекомендуется ее удалить.
- При первом включении холодильника дайте ему поработать 2–3 часа, чтобы внутри установилась рабочая температура, и только затем заполняйте его свежими или замороженными продуктами. Полная стабилизация температуры во всех отделениях после включения может занять до 24 часов.

ФУНКЦИИ

Блокировка/разблокировка панели управления

Во избежание случайного изменения настроек панель управления автоматически блокируется через 30 секунд бездействия, при этом загорается индикатор над кнопкой блокировки панели управления.

- Для разблокировки панели управления нажмите и удерживайте кнопку «UNLOCK» в течение 3 секунд. После разблокировки индикатор гаснет, и подается звуковой сигнал.
- Для ручного включения блокировки нажмите и удерживайте кнопку «UNLOCK» в течение 3 секунд. После включения блокировки индикатор загорается, и подается звуковой сигнал.

ПРИМЕЧАНИЕ

При автоматической блокировке панели устройство не подает звуковой сигнал.

Установка температуры в холодильной и морозильной камере

1. Нажмите кнопку «TEMP SELECT», чтобы выбрать зону регулировки температуры.
2. Когда загорится индикатор «REF», установите температуру в холодильной камере кнопками « 〈 » и « 〉 ». Каждое нажатие изменяет значение на 1 °C. Диапазон регулировки температуры холодильной камеры от +2 °C до +8 °C.
3. Когда загорится индикатор «FRZ», установите температуру в морозильной камере кнопками « 〈 » и « 〉 ». Каждое нажатие изменяет значение на 1 °C. Диапазон регулировки температуры морозильной камеры: от -24 °C до -16 °C.

Стандартный режим

- Чтобы включить стандартный режим, нажмите кнопку «DAILY MODE» на панели управления — над кнопкой загорится индикатор.

- В стандартном режиме температура холодильной камеры автоматически устанавливается на +5 °C, а температура морозильной камеры — на -18 °C.
- При отключении режима значения температуры возвращаются к ранее установленным значениям, а индикатор гаснет.

Режим ЭКО

- Чтобы включить режим ЭКО, нажмите кнопку «ECO MODE» на панели управления — над кнопкой загорится индикатор.
- В режиме ЭКО температура холодильной камеры автоматически устанавливается на +8 °C, а температура морозильной камеры — на -16 °C.
- При отключении режима значения температуры возвращаются к ранее установленным значениям, а индикатор гаснет.

Режим быстрого охлаждения

- Чтобы включить режим быстрого охлаждения, нажмите кнопку «SUPER COOL» на панели управления — над кнопкой загорится индикатор.
- После включения режима температура холодильной камеры автоматически устанавливается на +2 °C.
- При отключении режима температура возвращается к ранее установленному значению, а индикатор гаснет.

ПРИМЕЧАНИЕ

При выключении холодильника функция быстрого охлаждения не сохраняется.

Режим быстрой заморозки

- Чтобы включить режим быстрой заморозки, нажмите кнопку «SUPER FRZ» на панели управления — над кнопкой загорится индикатор.
- После включения режима температура морозильной камеры автоматически устанавливается на -24 °C.
- При отключении режима температура возвращается к ранее установленному значению, индикатор гаснет.

Режим глубокой заморозки

- Чтобы включить режим глубокой заморозки, нажмите кнопку «DEEP FRZ» на панели управления — над кнопкой загорится индикатор.
- После включения режима температура морозильной камеры автоматически устанавливается на -30 °C.
- Режим остается активным в течение 12 часов, после чего отключается автоматически, либо может быть выключен повторным нажатием кнопки «DEEP FRZ».
- После отключения режима температура возвращается к ранее установленному значению, а индикатор гаснет.

ВНИМАНИЕ!

Между двумя последовательными включениями режима глубокой заморозки рекомендуется выдерживать не менее 48 часов.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

- Обеспечьте достаточную вентиляцию у основания устройства и его боковых сторон. Никогда не закрывайте вентиляционные отверстия. Соблюдайте минимальное расстояние от устройства до ближайших предметов (см. раздел «Рекомендации по установке»).
- Расположение ящиков, полок и стеллажей согласно схеме устройства обеспечивает наиболее эффективное использование энергии, поэтому рекомендуется придерживаться его.
- Не размещайте устройство вблизи плит, радиаторов и других источников тепла. При повышенной температуре окружающей среды компрессор будет включаться чаще и работать дольше, что приведет к увеличению энергопотребления.
- Равномерное заполнение холодильной и морозильной камер способствует оптимальному энергопотреблению.
- Дайте теплым продуктам остыть, прежде чем помещать их в холодильную или морозильную камеру.
- Размораживайте замороженные продукты в холодильной камере. Холод замороженных продуктов снижает потребление энергии.
- Открывайте дверь только на короткое время, чтобы свести к минимуму потери холода. Не открывайте дверь холодильника слишком часто.
- Уплотнения дверей устройства должны быть чистыми и без повреждений.
- Не задавайте слишком низкое значение температуры без необходимости.
- Не снимайте внутренние элементы, такие как ящики, полки и дверные полки, так как это может привести к увеличению энергопотребления.

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

- Холодильная камера предназначена для хранения фруктов, овощей, напитков и других продуктов, которые должны быть употреблены в короткие сроки.
- Упакуйте продукты перед размещением.
- Чтобы уменьшить количество влаги и последующее образование льда, разместите жидкость в герметичной емкости.
- Не ставьте продукты или контейнеры с продуктами вплотную к задней стенке, так как они могут примерзнуть к стенке или испортиться из-за воздействия низкой температуры.
- Размещайте продукты так, чтобы обеспечить достаточную циркуляцию воздуха в холодильном отделении.
- Полки холодильной камеры могут быть отрегулированы по высоте для удобства хранения продуктов.
- Оптимальная температура для хранения продуктов составляет +4 °C.

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

- Морозильная камера предназначена для приготовления льда, низкотемпературного замораживания продуктов и хранения замороженных продуктов, которые не будут употребляться в пищу в ближайшее время. Низкая температура морозильной камеры позволяет сохранять продукты в течение длительного времени.

- Обратите внимание на классификацию (1–4 звезды) морозильной камеры и соответствующие сроки хранения замороженных продуктов.
- Не кладите свежие и замороженные продукты рядом друг с другом, поскольку замороженные продукты могут оттаять.
- Замороженные продукты следует хранить в соответствии с рекомендациями изготовителя. Если на упаковке нет информации, продукты не следует хранить в замороженном виде дольше трех месяцев с момента покупки.
- Мясо следует разрезать на кусочки для удобства хранения.
- Замороженные продукты следует хранить в герметичной индивидуальной упаковке. Убедитесь, что упаковка не повреждена.
- Размороженные продукты следует сразу употребить, не замораживайте их повторно.
- В случае длительного отключения электроэнергии, а также какой-либо неисправности устройства извлеките замороженные продукты и проверьте их состояние. Утилизируйте испорченные продукты, остальные продукты разместите в прохладном месте.
- Чтобы разморозить продукты, достаньте их из морозильной камеры и разместите в холодильной камере или в помещении при комнатной температуре. Чтобы быстро разморозить продукты, можно воспользоваться, например, микроволновой печью.
- Если Вы хотите разморозить только часть продуктов из упаковки, извлеките их и сразу же закройте упаковку, чтобы избежать «ожога морозильной камеры» и уменьшить образование льда на оставшихся продуктах.
- Оптимальная температура для хранения продуктов составляет -18 °C.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед чисткой или обслуживанием устройства выньте из него все продукты и отключите его от сети питания.

ВНИМАНИЕ!


Перед повторным включением подождите не менее 5 минут, поскольку слишком частый запуск устройства может привести к повреждению компрессора.

- Во избежание появления неприятного запаха внутренние поверхности устройства следует очищать регулярно.
- Для очистки рекомендуется использовать мягкие полотенца или губки, смоченные водой и неагрессивными моющими средствами. Для очистки труднодоступных участков, таких как зазоры и углы, используйте мягкую щетку или подходящие вспомогательные средства. После очистки удалите остатки моющего средства чистой влажной тканью, вытрите поверхности насухо и дайте внутренним поверхностям полностью высохнуть.
- Не используйте для чистки жесткие или металлические щетки и другие абразивные материалы, а также зубную пасту, органические растворители (например, спирт, ацетон и т.д.), кипяток, кислоты и щелочи, поскольку они могут повредить покрытие устройства.

- По окончании чистки тщательно протрите остатки влаги. Подключайте устройство к питанию только после того, как убедитесь, что все его части полностью высохли.
- Не используйте пароочистители для очистки устройства. Попадание влаги на электрические компоненты может привести к поражению электрическим током, а горячий пар может повредить пластиковые детали.
- Удаляйте пыль на задней и боковых панелях устройства хотя бы раз в год во избежание опасности возгорания, а также повышенного потребления энергии.
- Регулярно проверяйте уплотнитель дверей на наличие загрязнений. Очищайте уплотнитель мягкой тканью, смоченной мыльной водой или раствором моющего средства, не смывая силиконовую смазку.
- Не допускается промывать устройство водой или другими жидкостями непосредственно во время очистки, так как это может привести к короткому замыканию или повреждению изоляции.
- Запрещается мыть полки или ящики в посудомоечной машине. Эти детали могут деформироваться под воздействием высокой температуры.

УХОД ЗА ДВЕРНЫМИ ПОЛКАМИ


- Для снятия дверной полки возьмитесь за нее обеими руками, затем, следуя направлению стрелки на схеме, аккуратно приподнимите полку и извлеките ее.

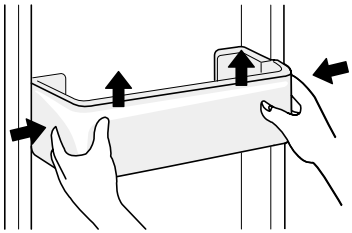

- После очистки установите дверную полку обратно на требуемую высоту.

УХОД ЗА ПОЛКАМИ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ


- Чтобы снять стеклянную полку, приподнимите ее вверх, чтобы освободить из фиксирующих пазов, затем извлеките из холодильной камеры.

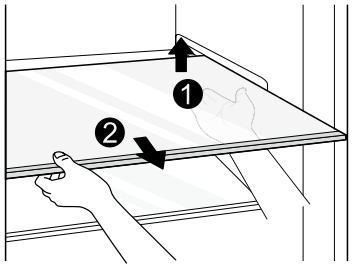

- После очистки установите полку на место или отрегулируйте ее положение по мере необходимости.

УХОД ЗА ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ

- Перед извлечением ящика выньте из него все продукты. Потяните ящик за ручку на себя до упора, затем слегка приподнимите его и полностью извлеките.

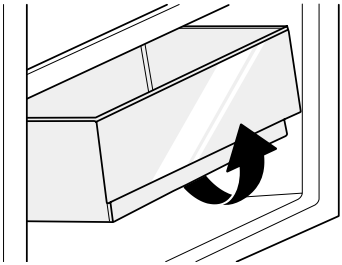

- После очистки тщательно просушите ящик и установите его обратно на место.

РАЗМОРОЗКА

Холодильник оснащен системой автоматического размораживания, поэтому регулярная ручная разморозка не требуется.

ЗАМЕНА ПОДСВЕТКИ

Замена или техническое обслуживание светодиодных ламп должны выполняться специалистом авторизованного сервисного центра или иным квалифицированным специалистом.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Устройство сконструировано и изготовлено для длительного срока службы без неисправностей. Если во время работы возникнет проблема, проверьте, не связана ли она с возможной ошибкой использования. Если решение не привело к исправности устройства, и Вы сами не в состоянии устранить неисправность, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Проблемы	Возможные причины	Решение
Включенное в электросеть устройство не работает	Вилка вставлена неплотно	Подключите устройство к источнику питания, плотно вставив вилку в розетку
	Перебой питания	Проверьте напряжение в сети
Нет внутреннего освещения	Неисправность подсветки	Обратитесь в авторизованный сервисный центр для замены
Фрукты/овощи замерзли при хранении	Продукты были размещены возле задней стенки устройства. Температура в этой зоне наиболее низкая	Не размещайте продукты, которые могут легко замерзнуть, возле задней стенки
	Продукты были размещены в ящике со слишком низкой температурой	Размещайте фрукты/овощи только в подходящих ящиках
Слишком низкая температура в холодильной/ морозильной камере	Температура внутри камеры настроена некорректно	Установите более высокую температуру
Длительная работа компрессора	Высокая температура окружающей среды	Это нормальное явление
	Устройство перегружено продуктами	Не размещайте слишком много продуктов за раз
	Размещение теплых продуктов	Дайте продуктам остыть перед размещением
	Двери открываются слишком часто	Не открывайте двери слишком часто
Иней вокруг вентиляционных отверстий	Двери не закрываются должным образом	Убедитесь, что продукты внутри устройства не мешают закрытию дверей
	Уплотнитель дверей неплотно прилегает	Очистите уплотнитель или исправьте его положение
Конденсат снаружи устройства	Устройство установлено в помещении с повышенной влажностью	Это нормальное явление. Удалите влагу сухой тканью

Проблемы	Возможные причины	Решение
Конденсат внутри холодильной камеры и в ящиках	В устройстве поддерживается высокая влажность, чтобы сохранить свежесть овощей и других продуктов	Это нормальное явление. Удалите влагу сухой тканью
	Влажность в помещении высокая, а двери открываются слишком часто	Не открывайте двери так часто и не держите их открытыми слишком долго
	Уплотнитель дверей неплотно прилегает	Очистите уплотнитель или исправьте его положение
Двери устройства закрываются неплотно	Продукты или иные предметы мешают закрытию дверей	Уберите предметы, мешающие закрытию дверей, или разместите их иначе
	Уплотнитель дверей деформирован	Откройте дверь и прогрейте уплотнитель феном, затем закройте дверь и дайте уплотнителю время остыть
Стенки устройства нагреваются	Температура в помещении повысилась	Увеличьте площадь рассеивания тепла или разместите устройство в проветриваемом и прохладном месте
Неприятный запах в устройстве	Хранение испорченных продуктов	Утилизируйте испорченные продукты и очистите устройство. Не храните продукты слишком долго
	Хранение в открытом виде продуктов, имеющих сильный запах	Храните такие продукты в специальных контейнерах
	Внутренняя поверхность устройства загрязнена	Очистите поверхность согласно разделу «Уход и обслуживание»
Фактическая температура отличается от установленной	Размещение теплых продуктов внутри устройства	Это нормальное явление
	Устройству требуется некоторое время, чтобы температура в камере достигла заданной. После стабилизации фактическая температура в разных зонах может отличаться с отклонением ± 3 °C	Дайте температуре стабилизироваться в течение некоторого времени, прежде чем измерять ее

Проблемы	Возможные причины	Решение
Дверь тяжело открывается	Дверь открыли сразу же после закрытия	Открытие двери в течение 1 минуты сразу после закрытия может быть затруднено вследствие разницы давления внутри и снаружи устройства. Попробуйте открыть дверь чуть позже, после стабилизации уровня давления внутри устройства
Устройство работает шумно и издает странные звуки	Устройство установлено на неровной поверхности / не было выровнено должным образом	Установите устройство на твердой и ровной поверхности, отрегулируйте ножки (см. раздел «Выравнивание устройства»)
	Устройство касается соседних предметов	Уберите предметы или отодвиньте устройство
	Ящики или полки установлены неправильно либо смещены	Извлеките ящик/полку и установите заново
	Звук звенящих бутылок	Отодвиньте бутылки друг от друга

КОДЫ ОШИБОК

Если на дисплее появляются следующие коды ошибок, значит возникла неисправность. Несмотря на ошибку, холодильник может продолжать работать, однако для обеспечения его корректной эксплуатации следует как можно скорее обратиться в авторизованный сервисный центр.


Код ошибки	Причина
E1	Неисправность датчика температуры холодильной камеры
E2	Неисправность датчика температуры морозильной камеры
E5	Неисправность датчика температуры системы оттайки морозильной камеры
E6	Неисправность связи между модулями
E7	Неисправность датчика температуры окружающей среды
L3	Неисправность вентилятора морозильной камеры
L4	Нарушение скорости вращения вентилятора морозильной камеры
L5	Неисправность вентилятора конденсатора
L6	Нарушение скорости вращения вентилятора конденсатора

Модель	SBS4-55AMA
Торговая марка	DEXP
Напряжение питания (В)	220–240
Частота (Гц)	50
Мощность при разморозке (Вт)	196
Номинальная мощность (Вт)	260
Расход электроэнергии в год (кВт·ч)	566
Расход электроэнергии в сутки (кВт·ч)	1,55
Климатический класс	N, SN, ST, T
Класс защиты от поражения эл. током	I
Класс энергоэффективности	A
Общий объем (л)	546
Общий полезный объем (л)	540
Полезный объем холодильной камеры (л)	300
Полезный объем морозильной камеры (л)	240
Хладагент и его масса (г)	R600a, 70
Замораживающая способность (кг / 24 ч)	12
Вес нетто (кг) (стеклянные двери)	93
Вес нетто (кг) (металлические двери)	80
Уровень шума (дБА)	35
Вспениватель	Циклопентан
Габариты (Ш × Г × В) (см)	89,2 × 60 × 191
Тип крепления шнура питания	Y
Степень защиты от пыли и влаги	IPX0
Тип компрессора	Инверторный
Быстрая заморозка	Есть
Быстрое охлаждение	Есть
Metal Cooling (поддержка равномерной температуры)	Есть
Технология Slot-in	Есть
Система размораживания	No Frost
Область применения	Бытовое
Комплектация	Устройство, подставка для яиц, форма для льда, руководство по эксплуатации

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХОЛОДИЛЬНОГО ПРИБОРА

DEXP

SBS4-55AMA

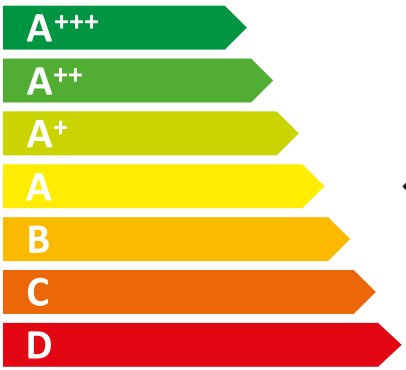

РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ **566** кВт·ч/год



300 л



240 л



35 дБА

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации. Правила и условия установки устройства описаны в разделе «Установка» данного руководства по эксплуатации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Для обеспечения корректной транспортировки устройства необходимо соблюдение следующих требований:

- извлеките все продукты питания из устройства. Затем переместите устройство, предварительно закрепив все хрупкие детали, такие как полки и ручки дверей, при помощи скотча;
- плотно закройте двери устройства и закрепите их клейкой лентой, чтобы во время перевозки они не могли открыться;
- убедитесь в правильности упаковки устройства для сохранения его работоспособности и внешнего вида (крупногабаритную технику необходимо обернуть в полиэтиленовую или пузырчатую пленку с подкладками из гофрированного картона в критических местах);
- устройство необходимо надежно закрепить в машине, чтобы предотвратить удары и падение внутри машины во время транспортировки;
- для полного исключения воздействия внешней среды используйте только крытый транспорт;
- обеспечьте крайне осторожное обращение с упаковкой при выполнении погрузочно-разгрузочных работ;
- убедитесь, что в процессе транспортировки и установки ни один из элементов устройства не был поврежден.

ВНИМАНИЕ!

Транспортировка устройства должна осуществляться в вертикальном положении. Если транспортировка устройства осуществлялась в горизонтальном положении, то перед последующим включением оно должно простоять в вертикальном положении не менее шести часов, в противном случае это может привести к поломке устройства.

УТИЛИЗАЦИЯ

- Данный товар не должен утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами.
- Старые устройства имеют остаточную стоимость. Для экологически безопасной утилизации старого оборудования воспользуйтесь специальной системой сбора использованных приборов или обратитесь в магазин, где был приобретен товар. Экологичный способ утилизации гарантирует, что ценное сырье будет переработано и использовано вторично. Хладагент и изоляция устройства должны утилизироваться специальным образом. Перед тем как утилизировать устройство, убедитесь, что трубки системы охлаждения не повреждены. Информация о способах утилизации старого устройства и упаковки от нового устройства может быть получена в местных муниципальных органах.
- Правильная утилизация изделия поможет предотвратить потенциальное негативное влияние на окружающую среду и здоровье людей, а повторная переработка материалов помогает сохранять природные ресурсы.
- При утилизации сломайте замки и защелки, а также снимите двери в целях безопасности.
- Более подробную информацию о переработке устройства можно получить в местном муниципальном управлении или в магазине, где был приобретен товар.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Manufacturer: Hefei Hualing Co., Ltd.
No. 176 Jinxiu Road, Economic&Technological Zone, Hefei, China.
Изготовитель: Хэфэй Хуалин Ко., Лтд.
Шоссе Цзиньсю №176, экономико-технологическая зона, Хэфэй, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Внешний вид устройства, его характеристики и комплектация могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Изделие	Срок гарантии	Срок эксплуатации
Устройство	3 года	10 лет
Инверторный компрессор	10 лет	—

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, не соблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, CD, DVD диски, карты памяти, SIM карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

