

Руководство по эксплуатации

Весы
SC-528

DEXP

Содержание

Назначение устройства	4
Меры предосторожности	4
Технические характеристики	5
Комплектация	5
Схема устройства	6
Дисплей	6
Эксплуатация	7
Установка батареек	7
Измерение	7
Подключение к приложению	8
Функция автоматического выключения	20
Очистка и уход	20
Коды ошибок	20
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации	21
Дополнительная информация	22

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Данное устройство предназначено для определения массы тела и измерения различных его показателей.

Меры предосторожности

- Используйте весы только на устойчивой ровной поверхности.
- Оберегайте устройство от воздействия воды, перепадов температур и прямых солнечных лучей.
- Не используйте устройство в помещениях с повышенной влажностью.
- Не используйте весы на скользком полу.
- Не перегружайте весы — допустимый вес не должен превышать 150% от указанной максимальной нагрузки.
- Распределяйте вес равномерно, не опирайтесь на одну ногу.
- Ни в коем случае не прыгайте, находясь на весах.
- Результаты взвешивания предназначены только для справки и не должны использоваться в качестве основы для Вашей диеты или плана фитнес-тренировок.
- Не используйте весы после напряженных тренировок.
- Если Вы не используете весы в течение длительного времени, рекомендуется извлекать батарейки.
- Не разбирайте устройство самостоятельно.
- Не используйте данное устройство в непосредственной близости от источников воды. Никогда не подставляйте устройство под струю воды и не погружайте его в воду.
- Оберегайте устройство от ударов, падений, вибраций и других механических воздействий.
- Не используйте устройство в ванной комнате, вблизи раковины и любых других емкостей, наполненных водой.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.


Технические характеристики

- Модель: SC-528.
- Торговая марка: DEXP.
- Тип: диагностические.
- Количество параметров для измерения тела: 24.
- Материал корпуса: закаленное стекло.
- Максимальная нагрузка: 180 кг.
- Единицы измерения: килограммы, фунты.
- Толщина платформы: 6 мм.
- Автоматическое включение/выключение: есть.
- Индикация перегрузки: есть.
- Индикация разряда батареек: есть.
- Питание: батарейки AAA, 3 шт.
- Параметры беспроводной связи:
 - Версия Bluetooth: 4.0 и выше.
 - Диапазон частот: 2400–2483,5 МГц.
 - Мощность передатчика: < 0 дБм.
- Приложение: Unique Health.
- Область применения: бытовое.

Комплектация


- Устройство.
- Батарейки AAA (3 шт).
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства

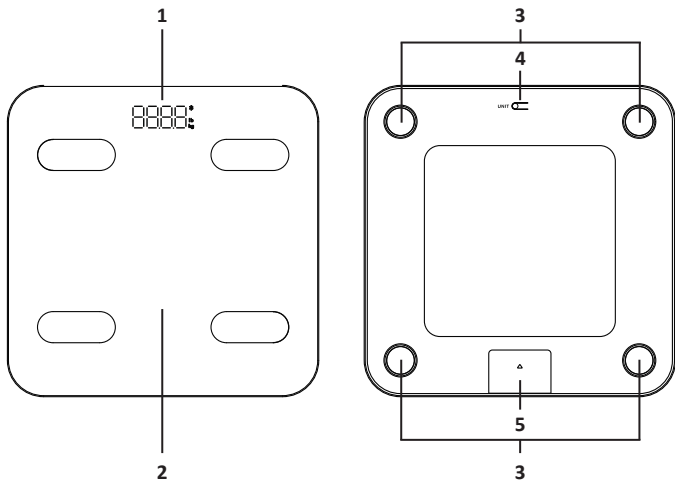

1. Дисплей.
2. Платформа.
3. Ножки.
4. Кнопка «UNIT» для смены единиц измерения.
5. Отсек для батареек.

Дисплей

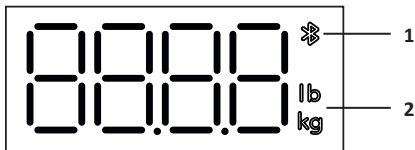

1. Значок сопряжения по Bluetooth.
2. Выбранная единица измерения — «lb» (фунты) / «kg» (килограммы).

Эксплуатация

Установка батареек



Откройте отсек для батареек на нижней части устройства и установите 3 батарейки типа AAA (входят в комплект поставки) в отсек, соблюдая полярность.

Примечания

- Если Вы не планируете использовать устройство в течение длительного времени, рекомендуется извлекать батарейки, чтобы избежать их разрядки или коррозии.
- Если на дисплее отображается «Lo», необходимо заменить батарейки на новые.



Измерение

1. Поместите весы на твердую устойчивую поверхность.

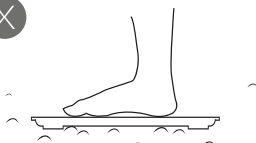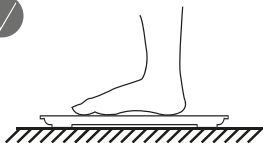

Примечание: не ставьте устройство на ковры и прочие мягкие поверхности — это может повлиять на точность данных.

2. Наступите на весы, чтобы включить их, и дождитесь, когда на дисплее отобразится «00.00».
3. Встаньте на весы и не двигайтесь, пока данные на дисплее не стабилизируются.

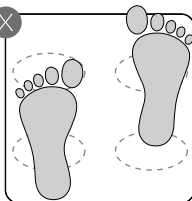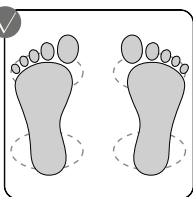

Примечания

- Становитесь на весы плавно, не наклоняясь вперед, назад или в стороны. Не разговаривайте, не двигайтесь и не трясите руками во время измерения, чтобы избежать ошибок измерения.
- Чтобы сохранить оптимальные значения, проводите измерения каждый день в одно и то же время и в одних и тех же условиях. Вставайте на весы босиком и снимайте одежду.

Подключение к приложению

Функция автоматического выключения

- Устройство автоматически отключается спустя 10 секунд бездействия.
- Если был превышен максимальный вес или возникла другая ошибка во время эксплуатации, на дисплее устройства отобразится код ошибки «Err», и устройство отключится спустя 5 секунд.

Очистка и уход

- Регулярно очищайте устройство слегка влажной тканью во избежание скопления пыли.
- Не используйте горячую воду или эфирное масло для очистки устройства.
- Не используйте бензин и другие агрессивные вещества для очистки устройства.

Коды ошибок

Код	Описание
Lo	Низкий заряд, замените батарейки
Err	• Не удалось измерить параметры тела • Превышение максимального веса

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т. д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: Shenzhen Unique Scales Co., Ltd.

7th Floor & the 8th Floor of the 4# Plant, Dongweifeng New Material Factory Area, No. 2 Shengjia Road, Gaoqiao Community, Pingdi Street, Longgang District, Shenzhen City, Guangdong, China.

Изготовитель: Шэньчжэнь Юник Скейлз Ко., Лтд.

7-й эт. и 8-й эт. завода №4, зона фабрики Дунвэйфэн Нью Матириэл, шоссе Шэнцзя №2, комьюнити Гаоцяо, ул. Пинди, р-н Лунган, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «ДНС Ритейл».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ v.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 36 мес.

Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



