

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Электр ұстара
SH-3000

DEXP

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Электр ұстара — қырынуға арналған электромеханикалық құрылғы.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр желісінің кернеуі техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны және оның батареясын төтенше температураның әсерінен қорғаңыз, оларды қуатты жылу көздеріне (пештер, жылытқыштар және т.б.) жақын қоймаңыз.
- Ұстара бастарына зақым келтірмеу үшін оларды баспаңыз.
- Тазалау мақсатында құрылғыны, адаптерді немесе қуат сымын суға батырмаңыз. Тек саптамаларды су астында шайыңыз.
- Құрылғының бөліктерін өзіңіз жөндеуге, баптауға немесе ауыстыруға тырыспаңыз. Жөндеу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны тікелей күн сәулесінің астында немесе жылу көздерінің жанында зарядтамаңыз.
- Құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
- Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыны зарядтауға орнатпас бұрын оның өшірулі екеніне көз жеткізіңіз.
- Ұстараны, адаптерді немесе құрылғының кез келген басқа құрамдас бөлігін зақым келген жағдайда пайдалануға тыйым салынады, себебі бұл жаракатқа әкелуі мүмкін. Адаптерді немесе кез келген басқа зақымдалған элементті ауыстыру үшін тек түпнұсқа компоненттерді пайдаланыңыз.
- Зарядтау алдында құрылғы мен оның сымы толығымен құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
- Бұл құрылғы коммерциялық пайдалануға немесе салондарда қолдануға арналмаған.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған.

Құрылғы схемасы




1



9



10

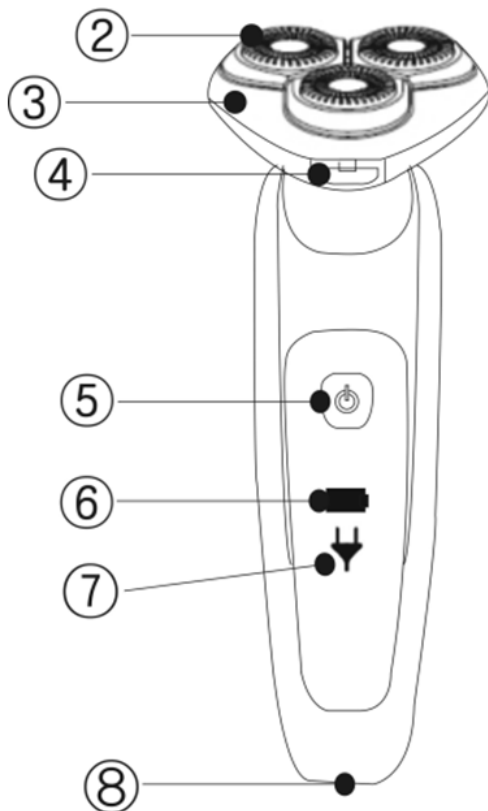

1. Саптама-тарақ 3–6 мм.
2. Ұстара бастары.
3. Ұстара блогы.
4. Ұстара блогын ашу батырмасы.
5. Қуат батырмасы.
6. Жұмыс индикаторы.
7. Зарядтау индикаторы.
8. Зарядтау қосқышы.
9. Сақал-мұртқа арналған триммер саптамасы.
10. Мұрын мен құлаққа арналған триммер саптамасы.

Пайдаланушы нұсқаулығы

Қолданар алдында қаптамадағы барлық бөлшектерді алып тастаңыз және зақымдануды тексеріңіз.

Зарядтау

- Құрылғыны бірінші рет қолданар алдында зарядтаңыз.
 - Зарядтау уақыты — 90 минут.
 - Автономды жұмыс мерзімі — 60 минут.
 - Аккумулятор заряды аз болған кезде зарядтау индикаторы қызыл шаммен жыпылықтайды.
1. Қуат адаптерін электр ұстарадағы тиісті қосқышқа қосыңыз.
 2. Қуат адаптерін розеткаға қосыңыз.
 3. Құрылғыны тегіс, құрғақ бетке қойыңыз.

Ескертпелер

- Зарядтау кезінде индикатор қызыл шаммен жанады.
- Зарядтау аяқталғаннан кейін индикатор көк шаммен жыпылықтайды.

Ұстараны қолдану

Назар аударыңыз!

- Құрылғыны тітіркенген, қабынған немесе зақымдалған теріге қолданбаңыз.
 - Қырыну үшін гель немесе көбік қолданбаңыз.
1. Құрылғыны қосыңыз.
 2. Құрылғының жүздерін тері бетіне параллель ұстаңыз және айналмалы қозғалыстар жасай отырып, құрылғыны тері бойымен ақырын жылжытыңыз.
 3. Шашыңызды олардың өсуіне қарсы қырыңыз.
 4. Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін теріні иек және т. б. сияқты жерлерде тартыңыз.
 5. Қырыну аяқталғаннан кейін құрылғыны өшіріп, тазалап, құрылғыға қорғаныс қақпағын орнатыңыз.

Мұрын мен құлақ саптамасын пайдалану

1. Құлақ пен мұрын саптамасын орнатыңыз.
2. Құрылғыны мұрынға немесе жүрекшеге ақырын сырғытыңыз және айналмалы қозғалыстармен барлық шашты алып тастаңыз.
3. Жұмыс аяқталғаннан кейін қуат батырмасын басу арқылы құрылғыны өшіріңіз.

Сақал мен мұрт саптамасын пайдалану

1. Тарақты (3–6 мм) сақал мен мұрт триммер саптамасына орнатыңыз.
2. Шашты бастамас бұрын, сақалды шаштың өсу бағытына қарай тараңыз.
3. Сақалды кесу үшін құрылғыны мойыннан бетке төменнен жоғары бағытта жылжытыңыз.
4. Бакенбардқа пішін беру үшін, сондай-ақ қысқа сақалды сәндеу үшін саптамасыз триммерді пайдаланыңыз.

Құрылғыны құлыптау

1. Бұғаттауды іске қосу/өшіру үшін қуат батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз.
2. Құрылғының жұмыс индикаторы көк шаммен жыпылықтайды.
3. Қуат адаптерін құрылғыға қосқан кезде құлыптау функциясы өшіріледі.

Қызмет көрсету және күтім

Ұстара блогын тазалау

1. Ұстара блогын ашу батырмасын басыңыз.
2. Жүздерді су ағынының астында тазалаңыз.
3. Бөлшектерді толығымен құрғатыңыз.
4. Ұстара блогын тырс еткенше жабыңыз.

Мұрын мен құлақ саптамасын тазалау

1. Мұрын мен құлаққа арналған триммер саптамасын алыңыз.
2. Саптаманы су ағынының астында шайыңыз және қолданар алдында толық құрғатыңыз.

Сақал мен мұрт саптамасын тазалау

1. Сақал мен мұртқа арналған триммер саптамасын алыңыз.
2. Тазалау щеткасының көмегімен саптаманы шаштан тазалаңыз.
3. Саптаманы су ағынының астында шайып, шүберекпен құрғатыңыз.

Сақтау

- Құрылғыны өшіріп, барлық бөлшектерді тазалаңыз. Бөлшектердің құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны балалар мен жануарлардың қолы жетпейтін таза, құрғақ жерде сақтаңыз.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: SH-3000.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Адаптердің қуат параметрлері (кіріс): 100–240 В ~ 50–60 Гц.
- Адаптердің қуат параметрлері (шығыс): 5 В = 1000 мА.
- Батареяны зарядтау уақыты: 90 минут.
- Автономды жұмыс мерзімі: 60 минут.
- Ылғалдан қорғау дәрежесі: IPX6.
- Қырыну түрі: құрғақ.
- Шаш бөлімі.
- Шаш триммері.
- Айналымды қырыну жүйесі.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Жинақталым

- Электр ұстара.
- Қуат адаптері.
- Сақал-мұртқа арналған триммер саптамасы.
- Саптама-тарақ.
- Мұрын мен құлаққа арналған триммер саптамасы.
- Тазалау щеткасы.
- Қорғаныс қақпағы.
- Сақтау сөмкесі.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер бұй) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Юйяо Сити Хуалин Электрик Ко., Лтд.
Шансиньу, Сымэнь, Юйяо қ., Чжэцзян пров., Қытай.
Manufacturer: Yuyao city Hualing Electric Co., Ltd.
Shangxinwu, Simen Town, Yuyao City, Zhejiang, China.
Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.
Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.15

Кепілдік талоны

SN/IMEI:

Кепілдікке қойылған күні:

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шектен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, жергілікті заңнамаға сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



