DEXP

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ

SMART STH-01Z

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Спасибо за выбор умной техники DEXP!
Для простой и безопасной эксплуатации обязательно ознакомьтесь с руководством перед первым включением.

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Устройство предназначено для отслеживания температуры и влажности в помещении.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Устройство предназначено для использования только в жилых помещениях.
- Не устанавливайте устройство рядом с источниками тепла.
- Устанавливайте устройство в местах, защищенных от прямых солнечных лучей.
- Не подвергайте устройство воздействию дыма, пыли, воды и других жидкостей. Не допускайте механических повреждений устройства.
- Не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Для ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Используйте устройство исключительно для целей, обозначенных данным руководством.
- Запрещается использовать для питания датчика поврежденные элементы питания.
- Удостоверьтесь, что элемент питания установлен в устройство правильно, с соблюдением полярности.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Модель: Smart STH-01Z.
- Торговая марка: DEXP.
- Питание: батарея AAA × 2.
- Напряжение питания: 3 В.
- Время работы от батареек: до полугода.
- Протокол передачи данных: Zigbee.
- Стандарт связи: IEEE 802.15.4.
- Частотный диапазон: 2405–2480 МГц.
- Мощность передатчика: до 9 мВт.
- Рабочая температура: от -10 ˚С до +60 ˚С.
- Точность измерения температуры: ± 1 ˚С.
- Точность измерения влажности: ± 5%.
- Экосистема и приложение для управления: Houself.
- Степень защиты от пыли и влаги: IP20.
- Область применения: бытовое использование.


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Устройство.
- Руководство по эксплуатации.

СХЕМА УСТРОЙСТВА

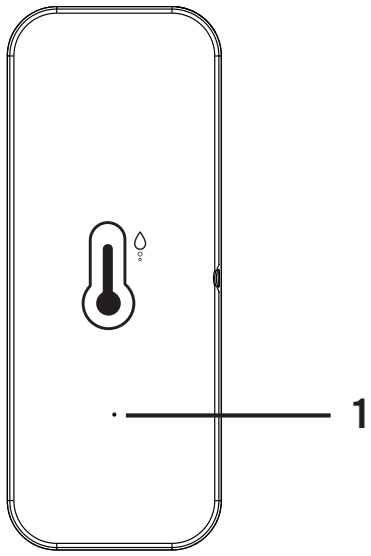

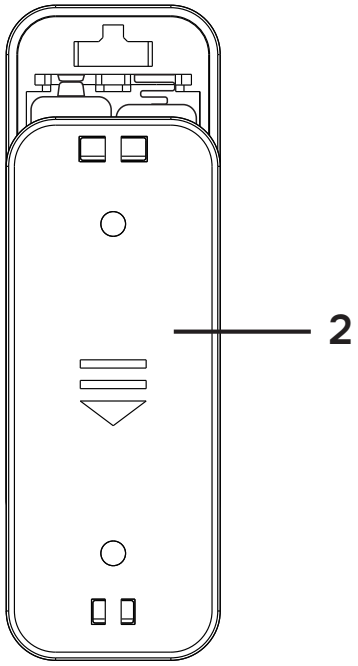

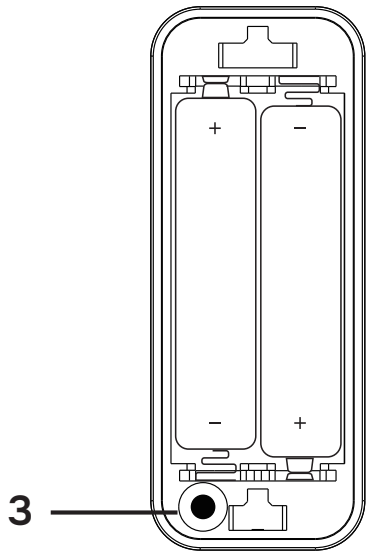


1. Индикатор сопряжения.
2. Крышка отсека для батарей.
3. Кнопка сброса.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установка батарей

1. Снимите крышку отсека для батарей.
2. Установите две батареи AAA (не входят в комплект поставки), соблюдая полярность.

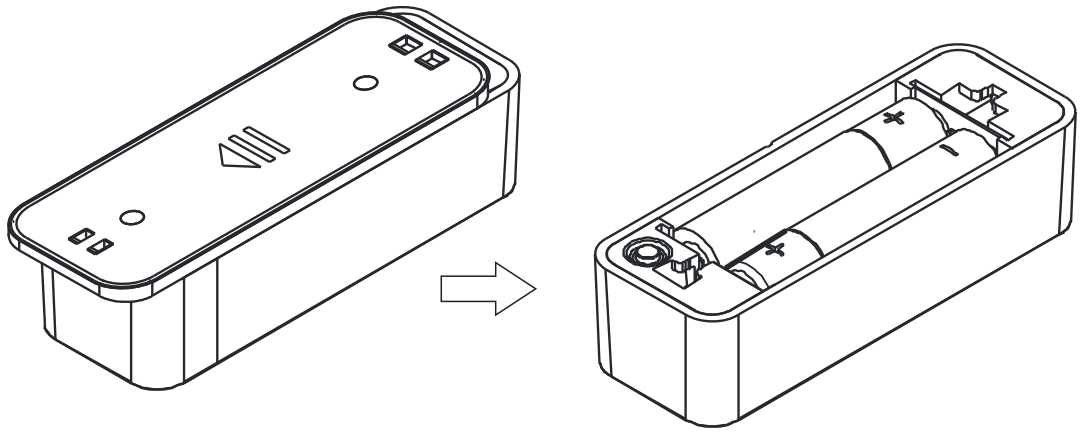

Примечание: используйте алкалиновые батареи, а не цинк-углеродные.

Подключение устройства

Нажмите и удерживайте кнопку сброса. Замигает индикатор сопряжения. Устройство готово к сопряжению с хабом.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПРИЛОЖЕНИЮ

Примечание: устройство работает по протоколу ZigBee, поэтому для подключения к приложению нужен шлюз ZigBee. Напрямую к сети датчик Wi-Fi не подключается.

Установка приложения

Умным устройством можно управлять с помощью приложения Houself. Чтобы установить приложение, отсканируйте QR-код или скачайте его из Google Play, App Store, AppGallery, Rustore.

Добавление устройства

1. Включите режим сопряжения (см. раздел «Подключение устройства»).
2. Перед добавлением ZigBee-устройства убедитесь, что шлюз ZigBee уже добавлен в приложение Houself и находится онлайн.
3. Откройте меню управления шлюзом ZigBee и выберите «Добавить устройство». Либо в приложении Houself нажмите кнопку «+» в правом верхнем углу. Выберите «Добавить устройство», затем шлюз ZigBee, через которое будет добавляться Ваше устройство. Устройство будет найдено и подключено автоматически.
4. Если устройство не найдено автоматически, Вы можете добавить его вручную. В приложении Houself слева выберите бренд устройства и нажмите иконку модели устройства. Следуйте инструкциям в приложении.

Внимание!

- Не используйте Wi-Fi в местах, где беспроводные устройства запрещены, например, в аэропорту, медицинских учреждениях и т.д.
- Не включайте смартфон в опасных местах, таких как автозаправочные станции, предприятия по производству топлива или химикатов и т.д.
- Не используйте устройства, не предназначенные для управления через смартфон.
- Если функция Wi-Fi не работает, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- На качество управления приложением влияют смартфон, сеть Wi-Fi, расстояние от маршрутизатора и качество подключения к сети. Поэтому в случае, если не удается подключить устройство к приложению, проверьте качество подключения к Wi-Fi, смартфон и расстояние от маршрутизатора.

ФИКСАЦИЯ УСТРОЙСТВА

1. Очистите место для монтажа сухой чистой тканью.
2. Снимите защитную пленку клейкой ленты с одной стороны и приклейте ее к задней стороне устройства.
3. Снимите вторую пленку клейкой ленты и плотно прижмите устройство к месту монтажа для надежного крепления.

Примечание: клейкая лента предназначена для одноразового применения.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Устройство не требует монтажа. Правила и условия фиксации устройства описаны в разделе «Фиксация устройства» данного руководства по эксплуатации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- Утилизация данного устройства должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- По окончании срока службы батареек, входящих в комплект устройства, не выбрасывайте их вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация батареек должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов, чтобы предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде в результате неконтролируемого выброса отходов.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель: Дунгуань Скоэ Тэкнолоджи Ко., Лтд.
Каб. 1001, зд. 2, шоссе Цзиньфэнхуан Цзиньсин №8, Фэнган, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».
690025, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Фанзавод, д.1, каб. 15.
Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию:_____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.
Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

