

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Сымды пернетақта
Soul Eater

DEXP

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге жоғары сапа, функционалдық және дизайн талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Пернетақта — мәтінді теруге және компьютерге пәрмендер беруге арналған енгізу құрылғысы.

Сақтық шаралары

- Құрылғы құрылымына ешқандай өзгеріс жасамаңыз.
- Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін құрылғының кез-келген сұйықтықпен жанасуына жол бермеңіз, оның жанына сұйықтық салынған ашық ыдыстарды қоймаңыз.
- Құрылғыны электромагниттік сәулеленуге ұшыратпаңыз.
- Құрылғы саудалық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалар мен білекті, сезімді немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: Soul Eater.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Түрі: сымды пернетақта.
- Өндіріс материалы: пластик, металл.
- Қуат көзі: $5\text{ В} \leq 200\text{ мА}$.
- RGB-жарықтандыру, 19 режим + корпусстың бүйірлік жарықтандырудың 5 режимі.
- Пернелердің жалпы саны: 87.
- Anti-Ghosting технологиясы.
- Қосқыштар: Outemu Red.
- Қосқыштар ресурсы: 50 миллион басу.
- Кәбіл ұзындығы: 1,7 м.
- Пернетақта өлшемдері: $356 \times 128 \times 39\text{ мм}$.
- Салмағы: 877 г.
- Ылғалдан қорғау дәрежесі: IPx0 .
- Қуат сымын бекіту түрі: X.
- HotSwar: бар.
- Үйлесімділік: Windows.

Жинақталым

Пайдалану бойынша нұсқаулық, кәбіл, пернетақта.

Пайдалану

1. Құрылғыны кабiл арқылы компьютердiң USB-портына қосыңыз.
2. Компьютерде жабдықты орнату шеберi операциясының аяқталуын күтiңiз.
3. Құрылғы пайдалануға дайын*.

Пернелер тiркесiмдерi

FN+F1	Осы компьютер
FN+F2	Браузердi iске қосу
FN+F3	Пошта
FN+F4	Ойнатқыш
FN+F5	Алдыңғы трек
FN+F6	Келесi трек
FN+F7	Ойнату/пауза
FN+F8	Ойнатуды тоқтату
FN+F9	Дыбыс +
FN+F10	Дыбыс -
FN+F11	Дыбысты өшiру
FN+F12	Калькулятор
FN+SI (Scroll Lock)	Жарықтандырудың RGB-режимдерiн ауыстыру Барлығы 19 режим қол жетiмдi
FN+PS(Print Screen)	Бүйiрлiк жарықтандырудың RGB-режимдерiн ауыстыру. Барлығы 5 режим қол жетiмдi
FN+INS (Insert)	Корпустың бүйiрлiк артқы жарық түсiн өзгерту
FN+HM(Home)	Артқы жарықтың түсiн өзгерту
FN+↑	Жарықтық +
FN+↓	Жарықтық -
FN+←	Артқы жарықтың өзгеру жылдамдығы -
FN+→	Артқы жарықтың өзгеру жылдамдығы +
FN+WIN	Windows пернесiн құлыптау
FN+W	Көрсеткi пернелерiн WASD пернелерiне ауыстыру
FN+ESC	Зауыттық баптауларға қалпына келтiру


* Құрылғының қосымша функцияларын iске қосу үшiн бағдарламалық жа-сақтаманы осы сайттан орнатуға болады: <https://dexp.club/>

Пернетақтадағы индикаторлар

S — Scroll Lock.

C — Caps Lock.

W — Win Lock.

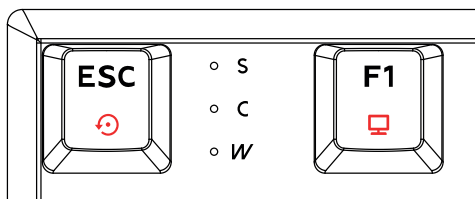

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің бұлары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Кепілдік міндеттемелері

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті қызмет көрсету орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Қызмет көрсету орталықтарының өзекті тізімі: <https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Қосымша ақпарат

Өндіруші: ШЭНЬЧЖЭНЬ ЮАНЬИЧАН ТЭКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.

В ғим., №60, Чжүан Вилэдж тас жолы, Синьэр өнеркәсіптік паркі, Синьцяо к-сі, Баоань ауданы, Шэньчжэнь қ-сы, Гуандун пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту мақсатында сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.3



