

# Пайдалану бойынша нұсқаулық

---

Бумен шаш түзеткіш  
SP-963

**DEXP**



# Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

## Құрылғы мақсаты

Түзеткіш бұйра шашты түзетуге және шашты сәндеуге арналған.

## Сақтық шаралары

- Құрылғыны судың жанында пайдаланбаңыз. Құрылғыны ваннада, душта, бассейнде немесе ылғалдылығы жоғары басқа жерлерде пайдаланбаңыз. Құрылғы өшірілген болса да, судың жақындығы қауіп төндіреді.
- Құрылғыны пайдаланғаннан кейін құрылғының қуат сымын электр розеткасынан ажыратыңыз.
- Бұл құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты біреудің қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыны қоспас бұрын, құрылғыда көрсетілген кернеу жергілікті қуат көзінің кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны осы нұсқаулықта сипатталғандардан басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны розеткаға қосулы қараусыз қалдырмаңыз.
- Басқа өндірушілер шығарған аксессуарларды немесе бөлшектерді пайдаланбаңыз. Мұндай аксессуарлар мен бөлшектерді пайдалану кепілдіктің күшін жояды.
- Қуат сымын құрылғының айналасына орамаңыз.
- Құрылғыны орнына қоймас бұрын салқындатыңыз.
- Құрылғыны пайдалану кезінде абай болыңыз, себебі ол қатты қызып кетуі мүмкін. Құрылғыны тек тұтқасынан ұстаңыз, себебі басқа бөліктері өте ыстық. Терімен жанасудан аулақ болыңыз.
- Құрылғыны әрқашан ыстыққа төзімді, тұрақты, тегіс бетке қойыңыз. Ыстық жылыту тақталары бір-біріне тиіп кетпеуі керек
- беттік немесе басқа жанғыш материалдармен.
- Құрылғыны қосулы және жанғыш заттар мен материалдардан алыс ұстаңыз.
- Құрылғыны салқын емес кезде жаппаңыз (мысалы, сүлгімен немесе киіммен).
- Құрылғыны құрғақ шашқа ғана қолданыңыз. Құрылғыны дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Жылыту плиталарын таза ұстау керек. Оларды шаңнан жүйелі түрде тазалаңыз.

- Жылыту плиталарында арнайы жабын бар. Уақыт өте келе бұл жабын тозуы мүмкін. Бұл құрылғының жұмысына әсер етпейді.
- Құрылғыны боялған шашта пайдаланған кезде қыздыру тақталарында дақтар пайда болуы мүмкін.
- Құрылғыны жасанды шашқа қолданбас бұрын, шашты сатып алған маман-дармен кеңесіңіз.
- Ақаулық орын алса немесе сым зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны тексеру немесе жөндеу үшін тек уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Біліктілігі жоқ адам жүргізген жөндеу пайдаланушы үшін аса қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.
- Электр тогының соғу қаупін азайту үшін саңылауларға металл заттарды салмаңыз.


## Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: SP-963.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат параметрлері: 100–240 В, 50–60 Гц.
- Қуаты: 65 Вт.
- Пластина жабыны: керамикалық-түрмалин.
- Пластинаның диаметрі: 40 мм.
- Температура режимдерінің саны: 13.
- Айналмалы қуат сымы.
- Сымның ұзындығы: 1,8 м.
- Су ыдысының сыйымдылығы: 13,5 мл.
- Электрлік қорғаныс класы: II.
- Ылғалдан қорғау дәрежесі: IPX0.
- Сымды бекіту түрі: Y.
- Қолдану аясы: тұрмыстық.

## Жинақталым

1. Құрылғы.
2. Су ыдысы.
3. Пайдалану бойынша нұсқаулық.

## Құрылғы схемасы

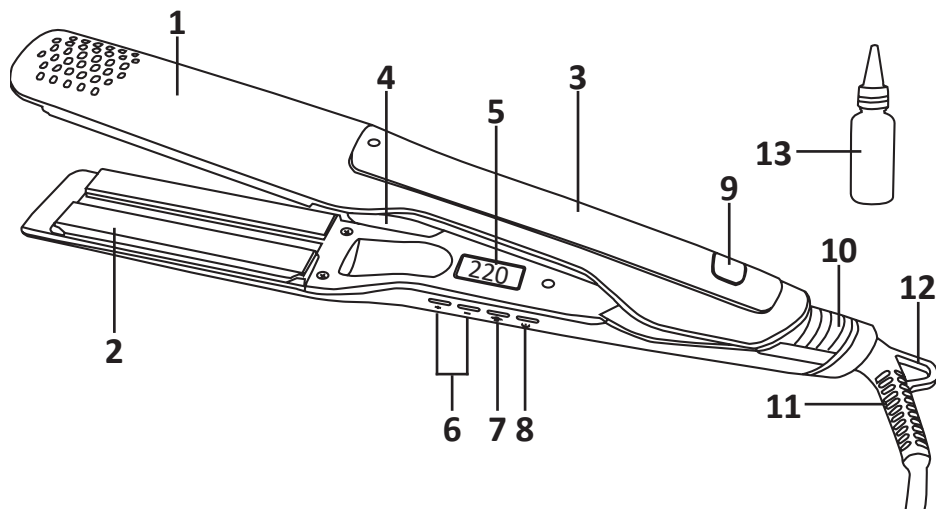

1. Жақтау.
2. Пластина.
3. Алынбалы су ыдысы
4. Бұ шығу тесігі.
5. Дисплей.
6. Температураны реттеу түймелері.
7. Бұ беру түймесі.
8. Қуат түймесі.
9. Су ыдысын шығару түймесі.
10. Түзеткіш бекіткіші.
11. Айналымды қуат сымы
12. Ілуге арналған ілмек.
13. Контейнерге су құюға арналған бөтелке.

## Пайдаланушы нұсқаулығы

1. Түймені (9) басқан кезде құрылғының корпусынан су сауытын алыңыз. Контейнердегі резеңке тығынды ашып, жинаққа кіретін бөтелкені (13) пайдаланып оған тазартылған суды құйыңыз. Қақпақты жабыңыз, контейнерді құрғатып сүртіңіз де, оны қайтадан корпусқа салыңыз.

### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:

- Су ыдысын алмас бұрын, құрылғының желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
  - Су сауытын суығанша алмаңыз.
  - Ыдыста су жеткіліксіз болса, бұды қоспаңыз.
  - Контейнерді суға батырмаңыз.
2. Құрылғыны желіге қосыңыз.
  3. Түзеткіштің құлпын ашу үшін корпус құлпын төмен сырғытыңыз.
  4. Температураны басқару түймелерін (100–220 °C) пайдаланып шашыңыз үшін оңтайлы температураны таңдаңыз.

**ЕСКЕРТУ:** шаш таза және құрғақ болуы керек. Кептіру алдында шашты сәндеуге арналған жеңіл өнімді қолданған дұрыс. Шаштың ені 3–4 см-ден аспайтын жіпті алыңыз және оны жоғарыдан төменге қарай мұқият түзетіңіз.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:** бумен түзету функциясын пайдаланған кезде резервуарды ұстамаңыз.

5. 2–3 минуттан кейін құрылғы қызады және пайдалануға дайын болады. Температура барлық пайдалану кезінде сақталады.
6. Қажет болса, тиісті түймені (7) пайдаланып бұды қосыңыз.

**ЕСКЕРТУ:** бу функциясын пайдаланғыңыз келмесе, су ыдысын босатыңыз.

7. Қолдануды аяқтағаннан кейін құрылғыны розеткадан ажыратыңыз. Оны тегіс, ыстыққа төзімді бетке қойып, құрылғы толығымен суығанша күтіңіз.

## Қызмет көрсету және күтім

- Тазалау алдында құрылғыны розеткадан ажыратып, оны толығымен суығанша ыстыққа төзімді жерде қалдырыңыз.
- Құрылғыны дымқыл шүберекпен сүртіңіз және құрғақ шүберекпен артық ылғалды кетіріңіз.

## Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің бұ-лары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Вэньчжоу Чжэнвэ Тэкнолоджи Ко., Лтд.

601 каб. оңт., 3 ғим., Оптоэлектроника және дәрілік-тамақ техникасы саласындағы кәсіпкерлік және инновациялар паркі, №696, Биньхай Файв даңғ., Вэньчжоу экономикалық және технологиялық даму аймағы, Қытай. Қытайда жасалған.

**Импорттер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:**

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

**Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:** [info@dns-shop.kz](mailto:info@dns-shop.kz)

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі, оның конфигурациясы және техникалық сипаттамалары алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Интернеттегі мекен-жайы: [www.dexr.club](http://www.dexr.club)



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.3

# Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

**Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:**

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



## **Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:**

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторларға және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.





