

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Желдеткіш
STFJY-1655

DEXP

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	3
Сақтық шаралары	3
Құрылғы схемасы.....	4
Құрастыру нұсқаулығы	5
Тіректі құрастыру	5
Қалақтарды құрастыру	6
Басқару тақтасы және ҚБ пульті.....	7
Пайдаланушы нұсқаулығы	8
Көлбеу	9
Тазалау және күтім	9
Техникалық сипаттамалары	9
Жинақталым.....	10
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	10
Қосымша ақпарат	11

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Желдеткіш бөлмелерді желдетуге арналған.

Сақтық шаралары

- Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны немесе қуат сымын суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Ылғал, жаңбыр құрылғыға және сымға түсуден аулақ болыңыз.
- Құрылғыны өзіңіз бөлшектеуге және жөндеуге тырыспаңыз. Егер құрылғының жұмысында кез-келген ақаулар байқалса, оны пайдалануды дереу тоқтатып, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны тек тұрмыстық мақсаттарда пайдалануға рұқсат етіледі, ол өнеркәсіптік қолдануға арналмаған.
- Құрылғыны жылу көздерінің жанында (жылытқыштар, жылыту батареялары және т.б.), жоғары шаңды жерлерде және нашар желдетілетін бөлмелерде орналастырмаңыз.
- Құрылғыны тікелей күн сәулесінің әсеріне ұшыратпаңыз.
- Құрылғыны құрғақ, тегіс және тұрақты бетке қойыңыз. Қуат сымы бетінің шетіне ілінбейтініне көз жеткізіңіз (мысалы, үстел). Сымның ыстық беттерге және өткір жиектерге тиіп кетпейтініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны ваннада, душта немесе бассейннің жанында пайдаланбаңыз. Құрылғыны ваннаға немесе су ыдысына түсуі мүмкін жерлерге қоймаңыз.
- Өрт қаупін болдырмау үшін желдеткіш саңылауларды ештеңемен жаппаңыз.
- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр желісінің кернеуі техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Құрылғыны жерге қосылған розеткаға қосыңыз.
- Жұмыс істеп тұрған құрылғыны жанғыш сұйықтықтардың жанына қоймаңыз.
- Зақымдалған қуат сымы немесе ашасы бар құрылғыны пайдаланбаңыз. Қуат сымын ауыстыру үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны ашық терезенің жанына қоймаңыз.
- Егер қорғаныс торлары орнатылмаған болса, сондай-ақ торлар қауіпсіз бекітілмеген немесе зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Қуат кәбілін ыстық беттерден мүмкіндігінше алыс ұстаңыз.
- Зақымдануды және жарақат алуды болдырмау үшін саусақтарыңызды немесе басқа заттарды құрылғының торына салмаңыз.


- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Егер ол пайдаланылмаса, сондай-ақ оны тазалау, жылжыту, құрастыру немесе бөлшектеу кезінде құрылғыны қуат көзінен өшіріңіз және ажыратыңыз.
- Құрылғыны қуат көзінен ажыратқан кезде, ашаны қолыңызбен ұстаңыз, электр сымын тартпаңыз.
- Құрылғыны оның жұмысына зақым келтіруі мүмкін бетке қоймаңыз.
- Құрылғыны дымқыл қолмен және дененің кез келген бөлігімен ұстамаңыз.

Құрылғы схемасы

Желдеткіштің биіктігін реттеуге және оны үстел немесе еден үстіңгі ретінде пайдалануға болады.


Үстел режимі

1. Алдыңғы тор.
2. Торды бұрандамен бекіту.
3. Қалақтарды бекіту сомыны.
4. Қалақтар.
5. Артқы торды бекіту сомыны.
6. Артқы тор.
7. Мотор өсі.
8. Қозғалтқыш блогы.
9. Желдеткіш корпусы.
10. Басқару тақтасы.
11. Қуат кәбілі.
12. Негізді бекіту тұтқасы.
13. Үстел үстіңгі режиміне арналған адаптер.
14. Тұғыр.
15. ҚБ пульті.

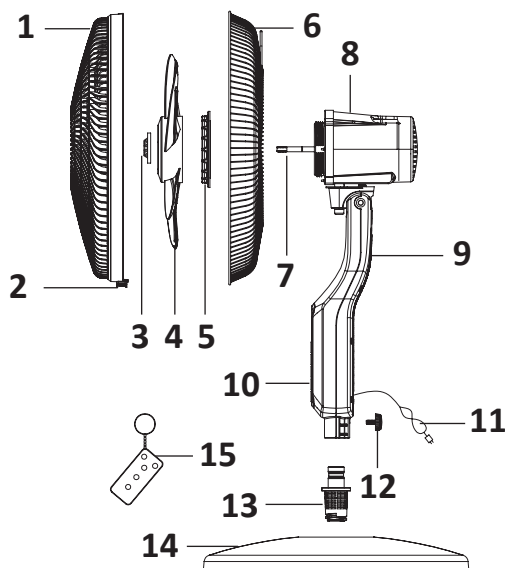

Еден режимі

1. Алдыңғы тор.
2. Торды бұрандамен бекіту.
3. Қалақтарды бекіту сомыны.
4. Қалақтар.
5. Артқы торды бекіту сомыны.
6. Артқы тор.
7. Мотор өсі.
8. Қозғалтқыш блогы.
9. Желдеткіш корпусы.
10. Басқару тақтасы.
11. Қуат кәбілі.
12. Негізді бекіту тұтқасы.
13. Телескоптық тірек.
14. Биіктік реттегіші.
15. Тіректің негізі.
16. Тіректің негізін бекіту.
17. Тұғыр.
18. ҚБ пульті.

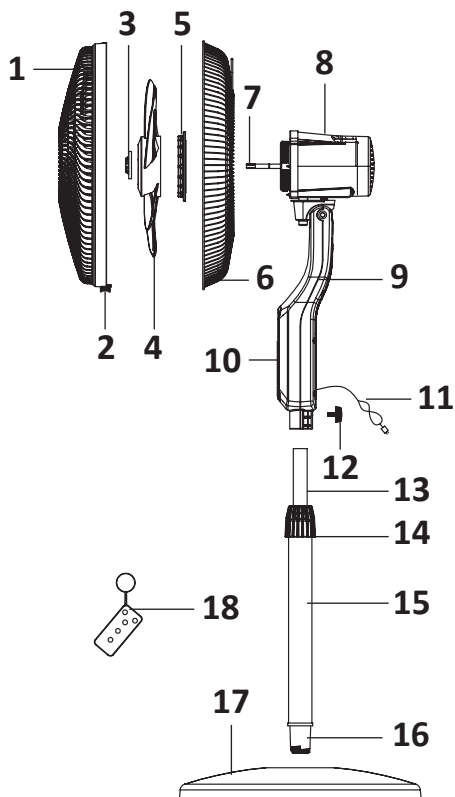

Құрастыру нұсқаулығы

Тірек құрастыру


Еден тірегі

1. Барлық бөлшектерді қаптамадан алыңыз. Тұғырды еденге орнатыңыз.
2. Тіректің негізін тұғырға салыңыз да, сағат тілімен бұрап бекітіңіз.
3. Желдеткіш корпусын телескоптық тірекке орнатыңыз. Корпусты бекіту тұтқасын қатайтыңыз.

Үстел тірегі


1. Тұғырды үстелге орнатыңыз, тұғырға үстел режим ұластырғышын салыңыз және сағат тілімен бұрап бекітіңіз.
2. Желдеткіш корпусын ұластырғышқа қойыңыз. Корпусты бекіту тұтқасын қатайтыңыз.

Қалақтарды құрастыру

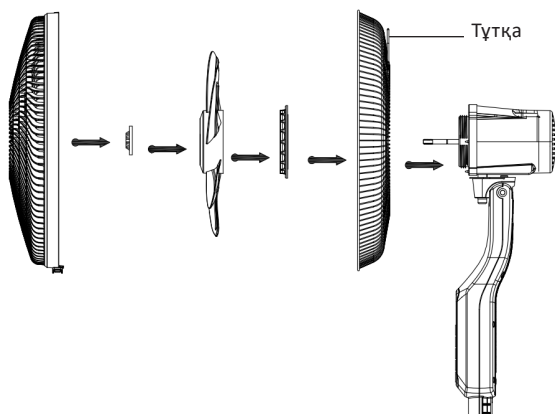

1. Қозғалтқыш өсіндегі пластикалық бітеуішті де алыңыз. Артқы торды қозғалтқыш блогының өсіне орнатыңыз. Артқы тордағы тұтқаның жоғарғы жағында екеніне және қозғалтқыш блогындағы барлық бағыттаушы сұққыштардың артқы тордағы тесіктермен тұраланғанына көз жеткізіңіз.
2. Артқы торды артқы торды бекіту сомынымен бекітіңіз. Оны сағат тілімен қатайтыңыз.
3. Желдеткіш қалақтарды тесіктерді тұралау арқылы қозғалтқыш өсіне орнатыңыз. Қалақтарды бекіту сомынын өське қойып, оны сағат тіліне қарсы бұрап бекітіңіз.
4. Алдыңғы торды артқы тордың үстіне қойыңыз, сонда алдыңғы тордың шеті бекіткіште болады. Торларды бір-біріне мықтап басып, олардың арасына бекітіңіз және бекіту бұрандасын қатайтыңыз.
5. Қалақтардың дұрыс айналуын тексеріңіз.

Басқару тақтасы және ҚБ пульті

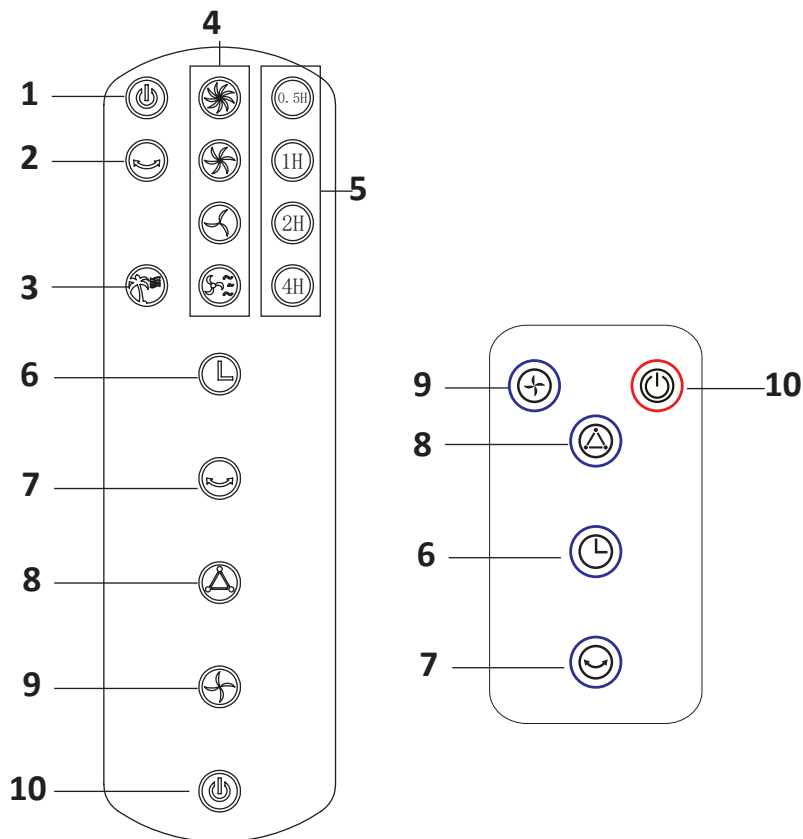

1. Қуат индикаторы.
2. Автоматты айналу индикаторы.
3. «Табиғи жел» режимінің индикаторы.
4. Үрлеу жылдамдығының индикаторлары.
5. Таймер индикаторлары.
6. Таймер батырмасы.
7. Автоматты айналдыру батырмасы.
8. Режимді өзгерту батырмасы.
9. Үрлеу жылдамдығын реттеу батырмасы.
10. Қуат батырмасы.

ҚБ пултін бірінші рет пайдалану

1. ҚБ пультіне бір CR2025R батареясын (жинаққа кірмейді) салыңыз.
2. Бірінші қолданар алдында ҚБ пультінің артқы жағынан пластикалық оқшаулағыш пленканы шығарыңыз.
3. ҚБ пультінің функциялары басқару тақтасына ұқсас. Желдеткішті қашықтан басқару үшін жоғарыдағы нұсқауларды орындаңыз.
4. ҚБ пульті жұмыс істеуі үшін оны құрылғыға бағыттау керек.
5. Егер пульт ұзақ уақыт пайдаланылмаса, батареяны алыңыз.

Назар аударыңыз! Қуат көздерімен сақтық шараларын сақтаңыз.

Пайдаланушы нұсқаулығы

1. Құрылғыны желіге қосыңыз.
2. Құрылғыны басқару тақтасындағы батырмалар немесе қашықтан басқару пульті арқылы басқаруға болады.
3. Құрылғыны қосу үшін  қуат батырмасын басыңыз. Тиісті индикатор жанады. Әдепкі бойынша, желдеткіш төмен жылдамдықта жұмыс істейді. Өшіру үшін осы батырманы қайтадан басыңыз.
4. Қажетті жылдамдықты таңдау үшін  басыңыз. Жылдамдықты таңдағанда тиісті индикатор жанады:
 -  — төмен;
 -  — орташа;
 -  — жоғары;
 -  — тыныш режим.
5. Таймерді іске қосу үшін  басыңыз. Қол жетімді уақыт диапазоны — 0,5-тен 7,5 сағатқа дейін. Уақытты таңдағанда тиісті индикатор жанады. Желдеткіш белгіленген уақыттан кейін жұмысын тоқтатады.
6. Желдеткіш автоматты түрде көлденеңінен айналуы үшін  басыңыз. Осылайша ауа біркелкі бөлінеді. Максималды айналу бұрышы — 80°. Айнаруды тоқтату үшін батырманы қайтадан басыңыз.
7. Қажетті режимді орнату үшін  басыңыз:
 - Қалыпты режим: желдеткіш қалыпты жұмыс істейді.
 - Табиғи жел : желдеткіш жылдамдықтар арасында ауысу арқылы табиғи желді имитациялайды.
8. Егер ол пайдаланылмаса, құрылғыны ажыратыңыз.

Көлбеу

Ауа ағыны бұрышқа бағытталуы үшін желдеткішті еңкейтуге болады.

- Құрылғыны өшіріңіз.
- Бір қолыңызбен қозғалтқыш блогын, екінші қолыңызбен желдеткіш торды ұстаңыз.
- Желдеткішті қажетті бұрышқа ақырын еңкейтіңіз. Максималды көлбеу бұрышы — 70°.
- Желдеткішті жоғары қаратып, құрылғыға зақым келтірмеу үшін абай болыңыз.

Қызмет көрсету және күтім

- Тазалау алдында әрқашан құрылғыны розеткадан ажыратыңыз.
- Желдеткіш корпусын жұмсақ, дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Қажет болса, жұмсақ жуғыш затты қолдануға болады.
- Тазалағаннан кейін құрылғыны жұмсақ шүберекпен құрғатыңыз.
- Қалақтар мен қозғалтқыш блогына сұйықтықтың түсуіне жол бермеңіз және құрылғыны суға батырмаңыз.
- Тазалау үшін алкоголь, бензин, абразивті ұнтақтар, жиназ жылтыратқышы немесе өрескел щетканы қолданбаңыз.
- Қолданар алдында құрылғының толық кебуін күтіңіз.
- Құрылғыны салқын, құрғақ жерде сақтаңыз. Бетінде шаңның жиналуын болдырмау үшін құрылғыны жеке қаптамаға салыңыз.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: STFJY-1655.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат параметрлері: 220–240 В, 50 Гц.
- Қуаты: 55 Вт.
- Биіктігі 135 см-ге дейін реттеу.
- Салмағы: 5,45 кг.
- Жылдамдық саны: 4.
- Көлбеу бұрышы: 70°.
- Бұрылу бұрышы: 80°.
- Ауа ағынының қуаты: 2309,6 м³/сағ.
- Қылақты аспаптың диаметрі: 390 мм.
- Өлшемдері: 435 × 1350 × 425 мм.
- Шу деңгейі: 63 дБ.
- Электр ток соғудан қорғау класы: II.
- Ылғалдан қорғау дәрежесі: IPX0.
- Сымды бекіту түрі: Y.
- ҚБ пульті: инфрақызыл.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.
- ҚБ пульті.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары осы пайдалану нұсқаулығының «Құрастыру нұсқаулығы» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Нинбо СизонМэйт Электрикал Эпплайнсиз Ко., Лтд.
№201, Цзинци тас жолы, Наньюань а., Фухай, Цыси, Нинбо қ., Чжэцзян пров.,
Қытай.
Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.3



Жазбалар үшін

[illegible]

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, жергілікті заңнамаға сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



