Руководство по эксплуатации

Тепловентилятор
TF-20EW

DEXP

Содержание

Назначение устройства **4**

Меры предосторожности **4**

Технические характеристики **6**

Комплектация **6**

Схема устройства **7**
Схема панели управления 8
Схема пульта дистанционного управления 9

Установка **10**

Инструкция по эксплуатации **12**
Подключение к приложению 12
Использование пульта дистанционного управления 14

Чистка и уход **15**

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации **15**

Дополнительная информация **16**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Тепловентилятор предназначен для внутреннего обогрева помещений.

Меры предосторожности

- Внимательно прочитайте данное руководство перед использованием устройства и сохраните его для дальнейших обращений.
- Не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Некоторые части устройства в процессе работы сильно нагреваются. Не касайтесь горячих поверхностей. При наличии ручек используйте их для перемещения устройства.
- Во избежание риска возникновения пожара не размещайте данное устройство в непосредственной близости от легковоспламеняющихся жидкостей, материалов и объектов (например, занавесок).
- Не размещайте устройство и шнур питания вблизи нагревательных элементов, газовых конфорок и т.д.
- Никогда не накрывайте (например, полотенцем или одеждой) устройство.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Незамедлительно отключите устройство от электросети в случае его неисправности, а также в случае повреждения шнура или вилки. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не используйте данное устройство в непосредственной близости от источников воды. Никогда не подставляйте устройство под струю воды и не погружайте его в воду.
- Не прикасайтесь к устройству, электрической вилке и/или шнуру питания мокрыми руками.
- Не используйте устройство в ванной комнате, вблизи раковины и любых других емкостей, наполненных водой.

- Не прокладывайте шнур под мебелью, приборами и ковровым покрытием. Не накрывайте шнур тканью, подстилками и другими предметами. Располагайте шнур вдали от прохода так, чтобы об него нельзя было споткнуться.
- Устанавливайте устройство только на ровных и устойчивых поверхностях. Используйте только на полу.
- Не блокируйте вентиляционные отверстия устройства. Не используйте обогреватель на мягких поверхностях, например на кровати, где отверстия могут быть заблокированы.
- Избегайте попадания посторонних предметов в вентиляционные или вытяжные отверстия, так как это может вызвать поражение электрическим током, пожар или повредить обогреватель.
- Подключайте устройство только к заземленной розетке. Не используйте удлинитель для подключения устройства к электросети.
- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры Вашей домашней электросети соответствуют его техническим характеристикам.
- Отключайте устройство от сети, держась за вилку, не тяните за сам шнур.
- Всегда отключайте устройство от источника питания перед чисткой, перемещением или длительным неиспользованием.
- Используйте устройство только по назначению.
- Не используйте устройство вне помещений.
- Во избежание риска пожара или поражения электрическим током не используйте данное устройство с твердотельными регуляторами скорости.
- Обогреватель не должен располагаться непосредственно под розеткой.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.


Технические характеристики

- Модель: TF-20EW.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Мощность: 2000 Вт.
- Отключение при опрокидывании: есть.
- Отключение при перегреве: есть.
- Таймер: 24 ч.
- Рекомендуемая площадь обогрева: 20 м^2.
- Максимальная температура: 35 °C.
- Минимальная температура: 5 °C.
- Количество режимов работы/автопрограмм: 3.
- Материал корпуса: пластик.
- Вид нагревательного элемента: керамический.
- Стандарт связи WI-FI: IEEE 802.11b/g/n.
- Диапазон частот: 2400–2483,5 МГц.
- Мощность передатчика: 17,5 дБм.
- Длина шнура: 1,5 м.
- Габариты (Ш × Г × В): 250 × 240 × 800 мм.
- Поворот корпуса на 60°.
- Тип батареи пульта ДУ: AAA.
- Количество батареек для пульта ДУ: 2.
- Класс защиты от поражения эл. током: II.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Степень защиты от влаги: IP20.
- Область применения: бытовое.

Комплектация


- Устройство.
- Пульт ДУ.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства

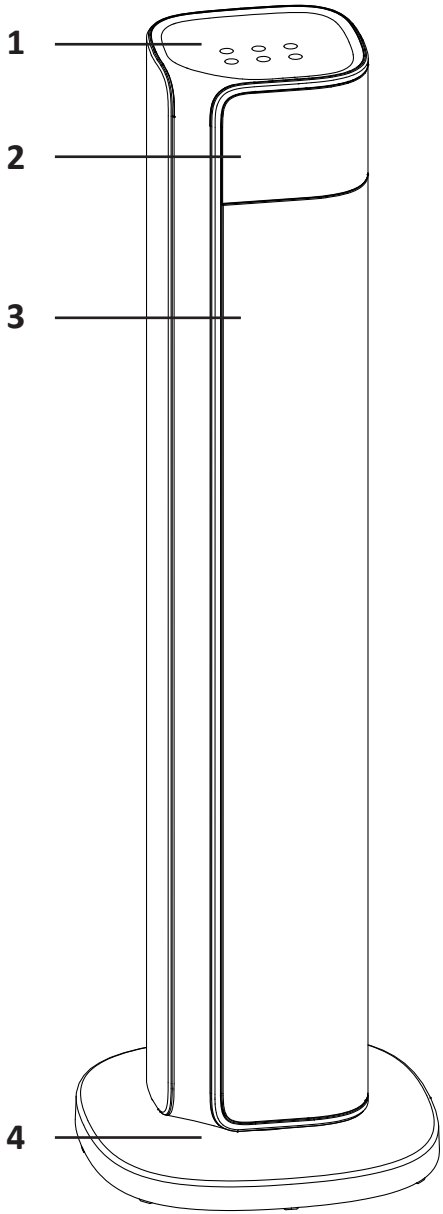


1. Панель управления.
2. Дисплей.
3. Вентиляционные отверстия.
4. Основание.

Схема панели управления

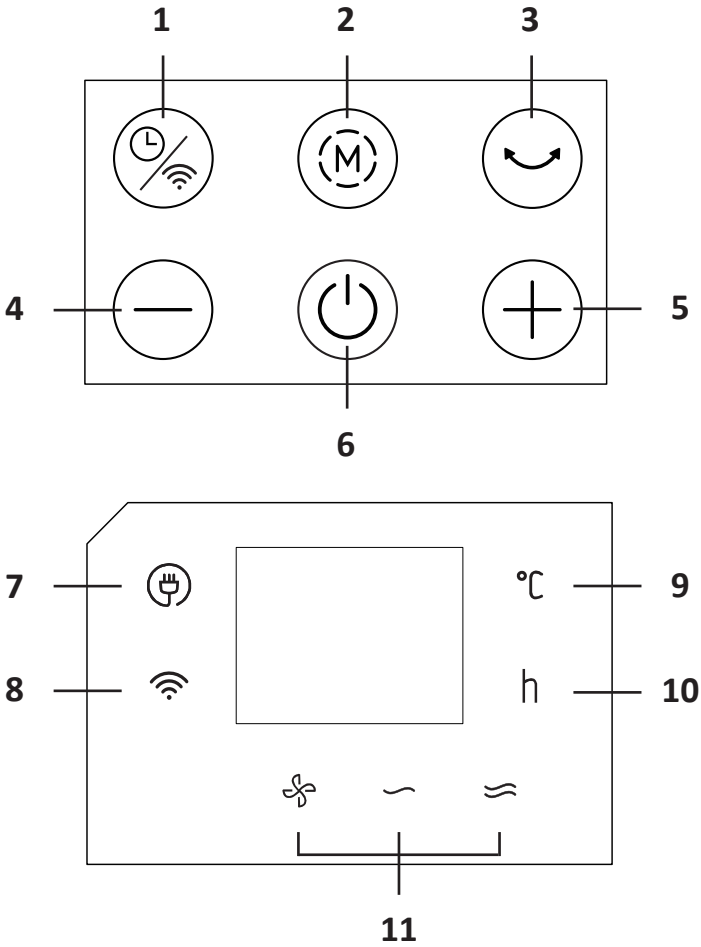

1. Кнопка таймера/Wi-Fi.
2. Кнопка переключения режима.
3. Кнопка вращения.
4. Кнопка уменьшения температуры.
5. Кнопка увеличения температуры.
6. Кнопка включения/режима ожидания.
7. Индикатор подключения питания.
8. Индикатор Wi-Fi.
9. Индикатор температуры.
10. Индикатор таймера.
11. Индикаторы режимов.


Схема пульта дистанционного управления

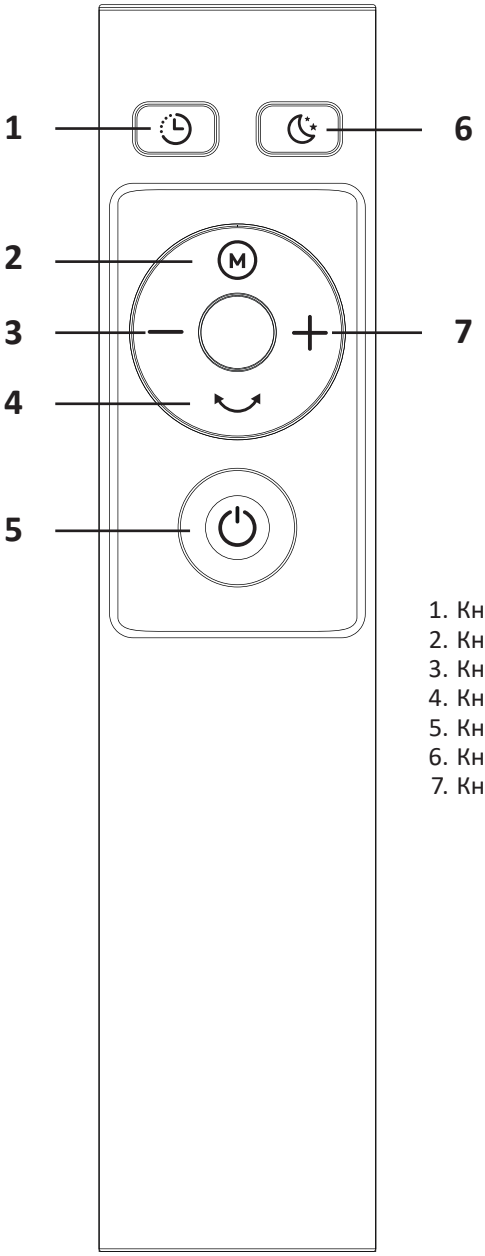


1. Кнопка таймера.
2. Кнопка переключения режима.
3. Кнопка уменьшения температуры.
4. Кнопка вращения.
5. Кнопка включения/режима ожидания.
6. Кнопка включения/выключения дисплея.
7. Кнопка увеличения температуры.

Установка

- Переверните основной корпус устройства вверх дном так, чтобы его нижняя часть была направлена вверх.
- Затем протяните шнур питания через центральное отверстие в основании. Совместите фиксирующие штифты на нижней части корпуса с дугообразными отверстиями (обозначены значком « 🔓 ») на основании.
- Удерживая основание, поверните его против часовой стрелки — как только фиксирующие штифты совпадут с положениями, которые обозначены значком « 🔒 », установка будет завершена.

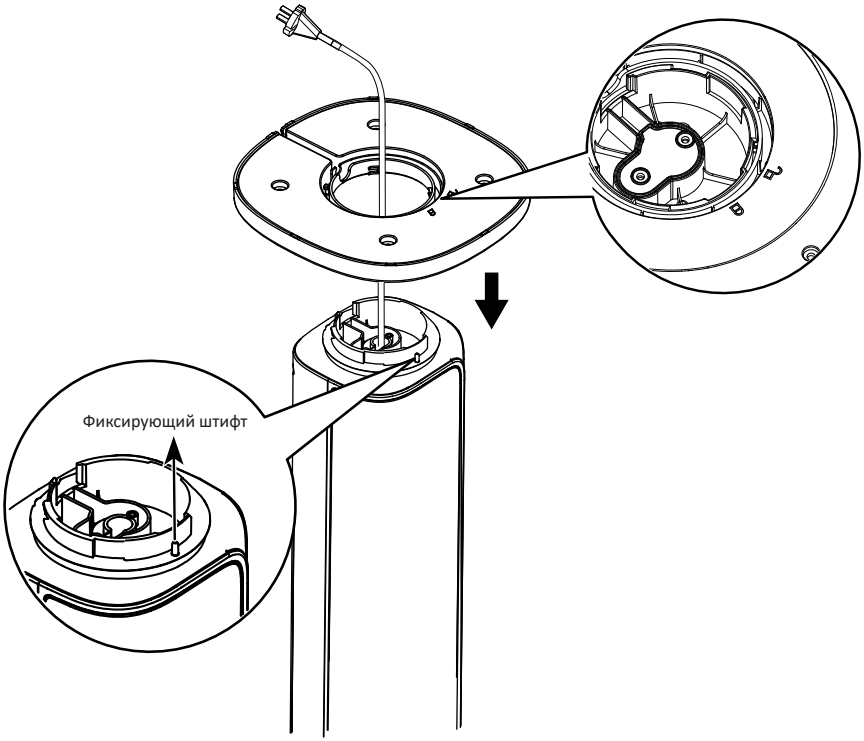

- Прижмите шнур питания вдоль паза для провода на основании, убедившись, что шнур полностью защелкнулся в фиксирующих зажимах с обеих сторон паза.

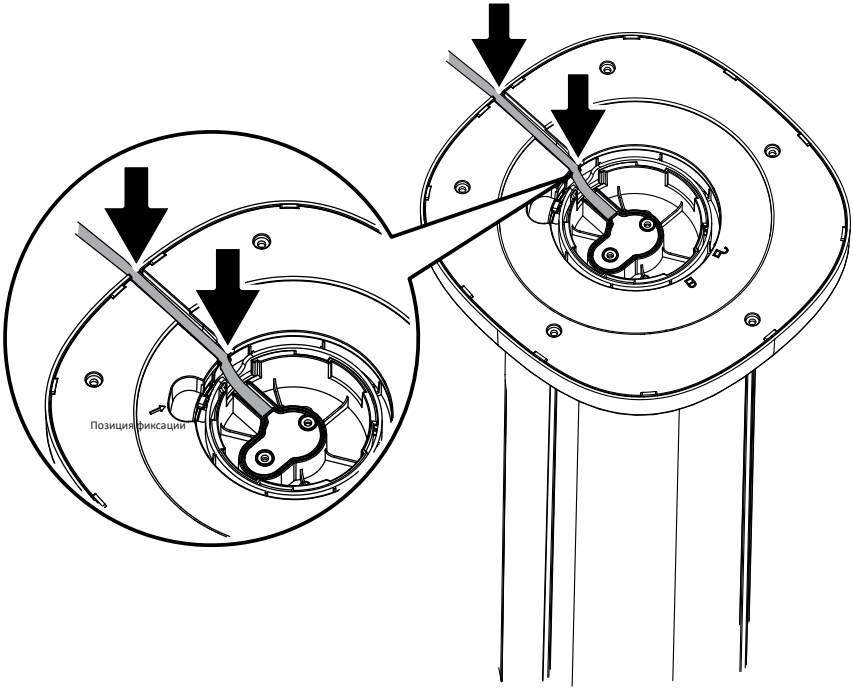

Инструкция по эксплуатации

Кнопка включения/режима ожидания « ⏻ »

- Когда устройство находится в режиме ожидания (включено, но не работает), нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить его.
- После включения по умолчанию устанавливается режим слабого нагрева « ⁓ ».

Примечание: это же действие доступно на пульте ДУ.

Кнопка переключения режима « Ⓜ »

Когда устройство включено, нажимайте эту клавишу несколько раз для переключения между режимами: слабый нагрев « ⁓ » — сильный нагрев « ≈ » — режим вентилятора « ✣ ». Соответствующий значок будет отображать текущий режим.
Примечание: это же действие доступно на пульте ДУ.

Кнопка регулировки температуры « — » / « + »

Когда устройство включено, нажимайте эти кнопки для регулировки температуры. Диапазон настройки температуры: 5–35 °C, шаг изменения — 1 °C.
Примечание: это же действие доступно на пульте ДУ.

Кнопка таймера « 🕒/ᯤ »

Когда устройство включено, нажимайте эту кнопку для установки таймера. Диапазон настройки таймера: от 1 до 24 часов, шаг изменения — 1 час.
Примечание: для установки и настройки таймера с пульта ДУ нажмите « 🕒 ».

Кнопка вращения « ↻ »

Когда устройство включено, нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить функцию вращения.
Примечание: это же действие доступно на пульте ДУ.

Кнопка включения/выключения дисплея « 🌙 »*

Когда устройство включено, нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить отображение на дисплее.

Подключение к приложению

Установка приложения

Умным устройством можно управлять с помощью приложения «Houself». Чтобы установить приложение, отсканируйте QR-код или скачайте его из Google Play, App Store, AppGallery, Rustore.

* только на пульте ДУ

Добавление устройства Wi-Fi

1. Нажмите и удерживайте кнопку « » в течение 3 секунд для входа в режим сопряжения. В режиме сопряжения индикатор Wi-Fi будет быстро мигать.
2. Подключите Ваш смартфон к сети Wi-Fi (2,4 ГГц). Откройте приложение «Houself», нажмите на кнопку «+» в правом верхнем углу. Выберите «Добавить устройство». Также рекомендуется включить Bluetooth на Вашем смартфоне и разрешить приложению доступ к местоположению, чтобы обнаружение устройства проходило быстрее. Приложение автоматически найдет ближайшие устройства, доступные для сопряжения.
3. Если устройство не найдено автоматически, Вы можете добавить его вручную. Слева выберите бренд устройства, затем модель устройства. Выберите Вашу сеть Wi-Fi, введите пароль от Wi-Fi и нажмите на кнопку «Далее». Следуйте инструкциям в приложении.
4. Нажмите «Готово», когда появится меню устройства с доступными функциями.


   Примечания
   - Подключение может занять около 30 секунд.
   - При первом подключении держите смартфон и обогреватель рядом друг с другом. Если индикатор Wi-Fi перестал мигать, это означает, что устройство успешно подключилось к Wi-Fi. Максимальное время настройки сети составляет 180 секунд.
   - Если индикатор Wi-Fi не горит, это означает, что подключение к Wi-Fi не удалось. В этом случае повторите попытку подключения снова.
5. Если при подключении возникает ошибка, убедитесь, что:
   - используется сеть Wi-Fi 2,4 ГГц (не смешанная с 5 ГГц сеть);
   - не используется стандарт безопасности WPA3;
   - в конфигурацию Вашей Wi-Fi сети не внесены настройки, ограничивающие подключение смарт-устройств IoT.

Внимание!

- Не используйте Wi-Fi в местах, где беспроводные устройства запрещены, например, в аэропорту, медицинских учреждениях и т.д.
- Не включайте смартфон в опасных местах, таких как автозаправочные станции, предприятия по производству топлива или химикатов и т.д.
- Не используйте устройства, не предназначенные для управления через смартфон.
- Если функция Wi-Fi не работает, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- На качество управления приложением влияют смартфон, сеть Wi-Fi, расстояние от маршрутизатора и качество подключения к сети. Поэтому в случае, если не удается подключить устройство к приложению, проверьте качество подключения к Wi-Fi, смартфон и расстояние от маршрутизатора.

Использование пульта дистанционного управления

1. После вскрытия упаковки пульта снимите крышку батарейного отсека и вставьте 2 батарейки типа AAA (не входят в комплект) — пульт готов к использованию.
2. При использовании пульта ДУ передатчик, расположенный в его верхней части, должен быть направлен на приемное окошко на корпусе устройства.
3. Пульт ДУ нормально работает на расстоянии около 4 метров от передней панели устройства, в пределах угла 30°.
4. Храните пульт в безопасном месте, а также избегайте ударов и падений.
5. При замене батареек следуйте шагам, показанным на рисунке ниже. Обращайте внимание на полярность при установке батареек. Никогда не переворачивайте их. Используйте 2 батарейки типа AAA.

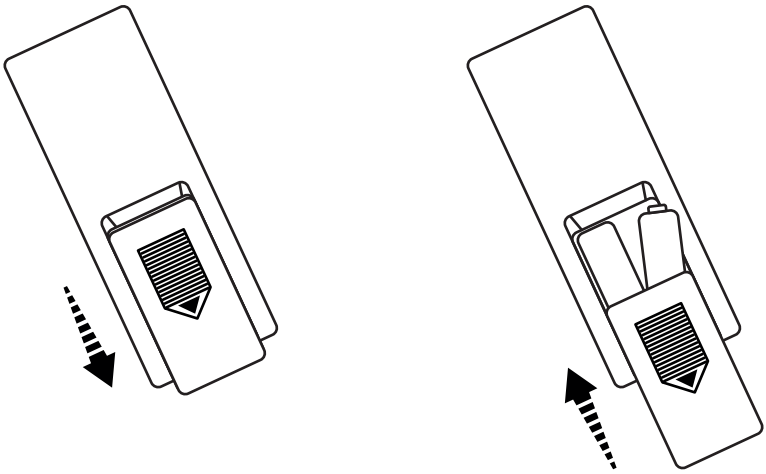

6. Если устройство не используется в течение длительного времени, извлеките батарейки и запечатайте пульт во избежание повреждений и снижения расхода заряда батареек.

Чистка и уход

1. Перед очисткой выключите устройство и отключите его от сети питания.
2. После полного остывания устройства протрите его внешнюю поверхность мягкой тканью, а вентиляционные отверстия очистите мягкой щеткой.
3. После очистки, дождавшись полного высыхания устройства, его можно подключать к электросети или убрать в оригинальную упаковку и хранить в сухом, хорошо проветриваемом месте.
4. Не промывайте устройство напрямую водой во время очистки, чтобы избежать его повреждения.
5. Не используйте для протирания устройства растворитель, толуол, кислотные моющие средства, спирт и другие химические вещества.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Правила и условия монтажа устройства описаны в разделе «Установка» данного руководства по эксплуатации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Цыси Пэнсян Электрикал Эпплайенс Ко., Лтд.
Зап. шоссе Чжэньси, д. Наньюань, Фухай, г. Цыси, пров. Чжэцзян, Китай.

Сделано в Китае.

Manufacturer: Cixi Pengxiang Electrical Appliance Co., Ltd.
Zhenxi Road West,Nanyuan Village, Fuhai Town, Cixi City, Zhejiang Province, P.R. China.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл». 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию:_____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.
Срок эксплуатации: 48 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

