Пайдалану бойынша нұсқаулық

Желдеткіш
TF-23RM

DEXP

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.
Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдарды ұсынуға қуаныштымыз. Құрылғыны пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ құрылғыны дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз, оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.


Құрылғы мақсаты

Желдеткіш бөлмелерді желдетуге арналған.

Сақтық шаралары

- Зақымдалған қуат сымы немесе ашасы бар құрылғыны пайдаланбаңыз. Қуат сымын ауыстыру үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Егер ол пайдаланылмаса, сондай-ақ оны тазалау, жылжыту немесе ақаулық анықталса, құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.
- Электр тогының соғуын және жарақаттануды болдырмау үшін құрылғыны, сымды, ашаны суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Құрылғы 8 жасқа толмаған балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғы балаларға қараусыз пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде саусақтарыңызды, қарындаштарды және басқа заттарды торға салмаңыз.
- Құлап кетпес үшін құрылғыны тегіс, тұрақты бетке орнатыңыз.
- Құрылғыны терезеге қоймаңыз.
- Құрылғы үйде пайдалануға арналған.
- Тазалау немесе сақтау алдында құрылғыны розеткадан ажыратыңыз.
- Басқа жерге жылжытпас бұрын құрылғыны ажыратыңыз.

Құрылғы схемасы

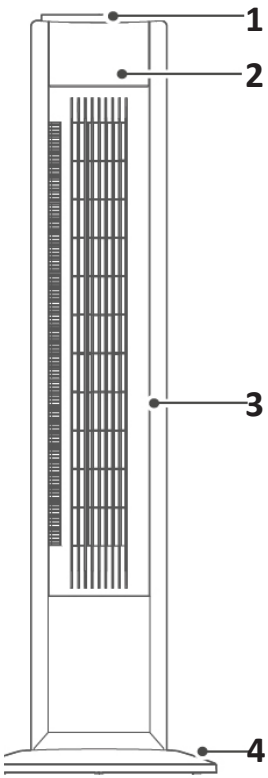

1. Басқару тақтасы.
2. Дисплей.
3. Корпус.
4. Негіз.

Құрастыру

Ескерту: құрылғыны жинамас бұрын, құрастыру кезінде корпуста зақым келтірмеу немесе сызаттар пайда болмас үшін, бөлшектерді жұмсақ беттерге немесе орау материалдарына (пленка, көбік және т.б.) қойыңыз.

1. Қаптамадан ішіндегісін барлығын алыңыз. Негіздің алдыңғы жағын артқы жағына орнатыңыз. Негіздің екі бөлігін туралаңыз.



2. Негізді орнатпас бұрын, құрылғының корпусының төменгі жағынан 4 бұранданы бұрап алыңыз. Құрылғының негізі мен корпусындағы тесіктерді туралаңыз және төрт бұранданы бұрап, негізді мықтап бекітіңіз.



Басқару тақтасы және пайдалану


Функция батырмаларының сипаттамасы:

- ⏻ - құрылғыны қосу/өшіру үшін басыңыз;
- ◌ - ауа ағыны режимін таңдау үшін басыңыз (табиғи жел, түнгі режим*, бриз);
- ✻ - ауа ағыны жылдамдығын реттеу үшін басыңыз (күшті, орташа, төмен);
- ◡ - желдеткіш айнала бастауы үшін басыңыз;
- ◷ - таймерді орнату үшін басыңыз:
  - желдеткішті іске қосу режимінде өшіру уақытын орнату (1-7 сағат).
  - желдеткішті іске қосу уақытын (1-7 сағат) Күту режимінде орнату (желдеткіш қосулы, бірақ іске қосылмаған).




** — Түнгі режимде желдеткіш белгіленген жылдамдықта 30 минут жұмыс істейді, содан кейін біртіндеп, әр 30 минут сайын оны бірінші жылдамдықта қалғанша төмендетеді. Желдеткіш өздігінен өшпейді.*

Дисплейдегі белгілер

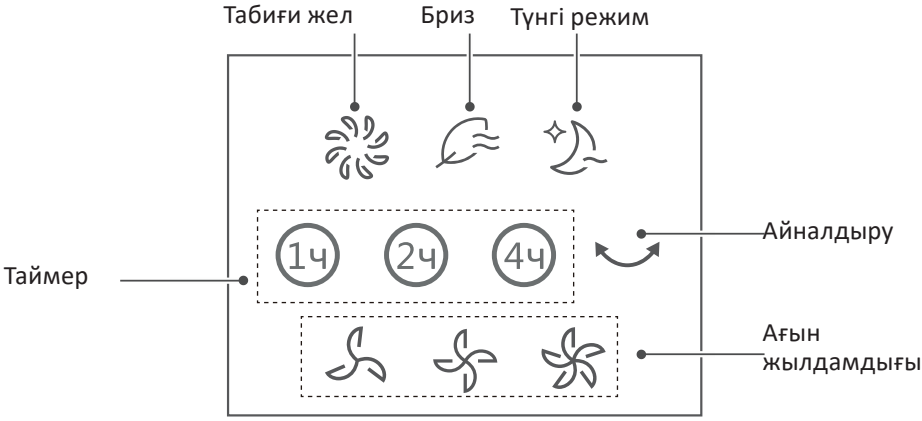

Қашықтан басқару пульті

ҚБ пультінің жұмыс қашықтығы - қабылдағыштан 30° бұрышта 5 м дейін.

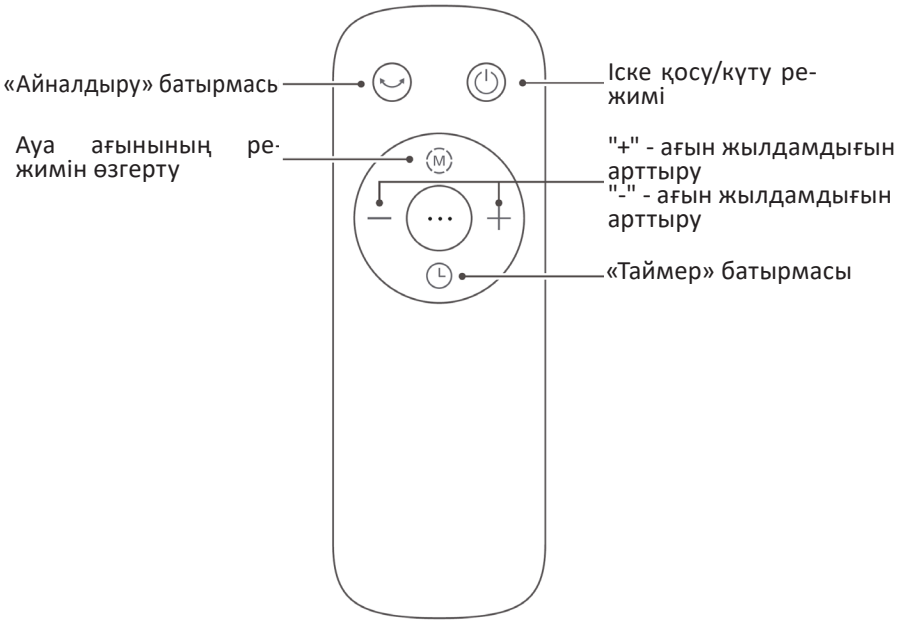


Батареяларды орнату

1. Батарея қақпағын сырғытыңыз.
2. Полярлықты сақтай отырып, батареяларды орнатыңыз.
3. Батарея қақпағын сырғытыңыз.

ЕСКЕРТУ: AAA типті сілтілі немесе марганец батареяларын қолданыңыз.
Қайта аккумуляторлы батареяларды пайдаланбаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:

- Батареялар жинаққа кірмейді.
- Батареяларды отқа тастамаңыз, олар жарылып немесе ағып кетуі мүмкін.
- Құрылғыға жаңа және ескі батареяларды бір уақытта салмаңыз.
- Құрылғыға бір уақытта батареялардың әртүрлі түрлерін (сілтілі, тұзды және қайта аккумуляторлы) салмаңыз.
- Кәдеге жартпас бұрын ҚБ пультінен батареяларды алыңыз.

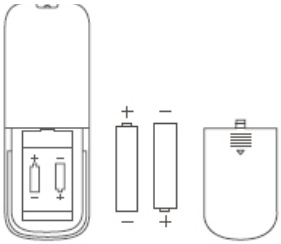

Қызмет көрсету және күтім

1. Құрылғыны өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз. Егер ақаулар туындаса, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
2. Тазалау және құрастыру алдында құрылғыны ажыратыңыз. Ауа айналымының жеткілікті болуын қамтамасыз ету үшін құрылғының желдеткіш саңылауларының бітелуіне жол бермеңіз. Тазалау мақсатында желдеткішті бөлшектемеңіз.
3. Құрылғының сыртқы бөліктерін жұмсақ жуғыш затпен шүберекпен сүртіңіз.
4. Құрылғының бетіне зақым келтірмеу үшін абразивті жуғыш заттарды, бензинді немесе еріткіштерді қолданбаңыз.
5. Мотор корпусына немесе ішкі бөліктерге су немесе басқа сұйықтықтың түсуіне жол бермеңіз.
6. Құрылғыны құрғақ немесе әлсіз сабынды растрлық шүберекпен мұқият құрғатыңыз. Сабын пленкасын құрылғының корпусынан құрғақ шүберекпен мұқият құрғатыңыз.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: TF-23RM.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат параметрлері: 220-240 В ~ 50 Гц.
- Қуаты: 45 Вт.
- Шу деңгейі: 50—58 дБ.
- Таймер 7 сағатқа дейін.
- Жылдамдық саны: 3.
- Режимдер саны: 3.
- Айналу бұрышы: 60° ± 5°.
- ҚБ пульті (инфрақызыл).
- Құрылғының өлшемдері:
  - ені: 325 мм;

- ◦ тереңдігі: 325 мм;
- ◦ биіктігі: 1100 мм.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.
- Жинақталым: желдеткіш, ҚБ пульті, пайдлану бойынша нұсқаулық.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: ДжиДи Мидэа Энвайронмент Эпплайенсиз ЭмЭфДжи. Ко., Лтд.
Дунфу тас жолы, 28, Хэсуй шығыс өндірістік аймағы, Дунфэн, Чжуншань қ., Гуандун пров., Қытай.
Қытайда жасалған
Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.
Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz
Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.
Өнімнің жинақталымы, сыртқы түрі және оның сипаттамалары алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.5

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.
Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.
Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша: https://www.dns-shop.kz/service-center/

Кепілдік міндеттемелері және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауар жиынтығына кіретін төмендегі сандық керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.

Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.