

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Желдеткіш жылытқыш

TНJ-2000B

DEXP

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Желдеткіш жылытқыш үй-жайларды ішкі жылытуға арналған.

Сақтық шаралары


- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр желісінің кернеуі техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Қуат кәбілін құрылғының ыстық бөлігінен мүмкіндігінше алыс ұстаңыз.
- Құрылғыны ваннада, душта немесе бассейннің жанында пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны ваннаға немесе су ыдысына түсуі мүмкін жерлерге қоймаңыз.
- Құрылғы қосулы және жұмыс істеп тұрғанда, оның бетіне және дымқыл қолмен басқару блогының бетіне және дененің кез келген бөлігіне тигізбеңіз.
- Қызып кетпес үшін құрылғыны жаппаңыз.
- Киімді жұмыс істеп тұрған құрылғыда кептірмеңіз.
- Ықтимал өрттің алдын алу үшін ауа кіретін және шығатын тесіктерді бөгемеңіз.
- Құрылғыны тек үйде пайдалануға рұқсат етіледі.
- Құрылғыны ұзын қадалы кілемге қоймаңыз.
- Құрылғыны пайдалану кезінде оны тегіс жерге қойыңыз.
- Өрттің алдын алу үшін құрылғыны перделердің жанына қоймаңыз.
- Жұмыс істеп тұрған құрылғыны розетканың астына қоймаңыз.
- Жұмыс істеп тұрған құрылғыны жанғыш сұйықтықтардың жанына қоймаңыз.
- Құрылғыны жылжитқан кезде ашаны розеткадан алыңыз.
- Көрінетін зақым анықталған кезде құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз, сонымен қатар ұйқы кезінде.
- Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін құрылғыға параллель қуатты электр құрылғыларын қоспаңыз.
- Құрылғы ұзақ уақыт пайдаланылмаған кезде оны таза, құрғақ жерде орналастыру керек.
- Алғаш рет қолданған кезде жаңа құрылғы ерекше иіс шығаруы мүмкін. Құрылғының жақсы желдетілетін жерде пайдаланылғанына көз жеткізіңіз және оны иіс жоғалғанша пайдалануды жалғастырыңыз.
- Құрылғыны қосқан кезде ұзартқыш сымды пайдаланбаңыз, себебі бұл өрт қаупін тудырады.
- Егер құрылғының жұмысында кез-келген ақаулар байқалса, оны пайдалануды дереу тоқтатып, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: THJ-2000B.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат параметрлері: 220–240 В, 50 Гц.
- Қуаты: 2000 Вт.
- Жылыту алаңы: 20 м².
- Таймер 9 сағатқа дейін.
- Шу деңгейі: 53 дБ.
- Қуат сымын бекіту түрі: Y.
- Электр тогының соғуынан қорғау класы: II.
- Ылғал мен шаңнан қорғау дәрежесі: IPX0.
- ҚБ пульті (инфрақызыл).
- Қыздыру элементінің материалы: керамика.
- Аударылудан қорғау.
- Қызып кетуден қорғау.
- Екі қуат режимі: 1200 Вт / 2000 Вт.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.


Құрылғы схемасы

1. Басқару тақтасы.
2. Қорғаныс торы.
3. Ыстық ауа шығатын тесік.
4. Негіз.
5. Тұтқа
6. Ауа кіру саңылауы.

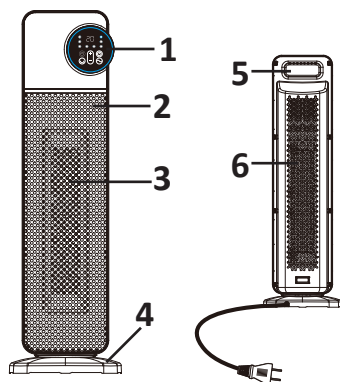


Басқару тақтасы

1. Қуат индикаторы.
2. Айналу индикаторы.
3. Жұмыс режимінің индикаторлары.
4. Таймер батырмасы.
5. Айналдыру батырмасы.
6. Температураны жоғарылату батырмасы.
7. Температураны төмендету батырмасы.
8. Жұмыс режимін өзгерту батырмасы.
9. Қуат батырмасы.
10. Термостат индикаторы.
11. Кешіктірілген бастау индикаторы.
12. Таймер индикаторы.

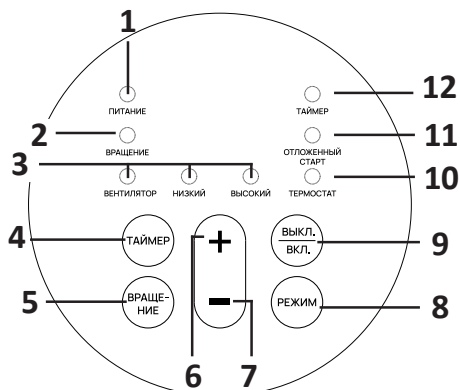

Қашықтан басқару пульті

1. Жұмыс режимін өзгерту батырмасы.
2. Таймер батырмасы.
3. Айналдыру батырмасы.
4. Температураны жоғарылату батырмасы.
5. Қуат батырмасы.
6. Температураны төмендету батырмасы.
7. Батарея бөлік қақпағы.

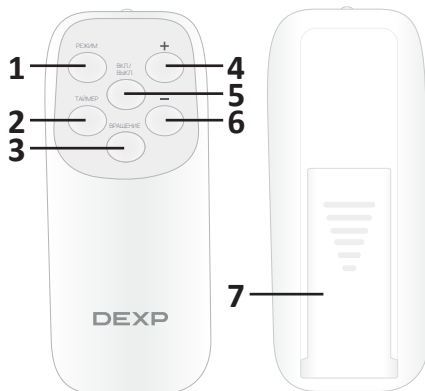

Батареяларды орнату

1. Батарея қақпағын сырғытыңыз.
2. Полярлықты сақтай отырып, батареяларды орнатыңыз.
3. Батарея қақпағын сырғытыңыз.

Ескерту: AAA типті сілтілі немесе марганец батареяларын қолданыңыз. Қайта аккумуляторлы батареяларды пайдаланбаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:

- Батареялар жинаққа кірмейді.
- Батареяларды отқа тастамаңыз, олар жарылып немесе ағып кетуі мүмкін.
- Құрылғыға жаңа және ескі батареяларды бір уақытта салмаңыз.
- Құрылғыға бір уақытта батареялардың әртүрлі түрлерін (сілтілі, тұзды және қайта аккумуляторлы) салмаңыз.
- ҚБ пульті ұзақ уақыт пайдаланылмаса, батареяларды алыңыз.
- Кәдеге жартпас бұрын ҚБ пультінен батареяларды алыңыз.

Жұмысты бастамас бұрын

1. Құрылғыны қоспас бұрын, оның барлық орау материалдары алынып тасталғанына көз жеткізіңіз.
2. Құрылғыны тегіс, тұрақты бетке қойыңыз.
3. Құрылғыны электр желісіне қосыңыз. Қуат индикаторы жанады.
4. Қашықтан басқару пультінің артқы жағына 2 AAA батареясын салыңыз (жинаққа кірмейді).

Ескерту: құрылғы термостат орналасқан бөлмедегі температурадан жоғары температураға орнатылған жағдайда ғана жұмыс істейді.

Пайдаланушы нұсқаулығы

Қосу

1. Қуат батырмасын бір рет басыңыз, құрылғы әдепкі бойынша төмен температурада жұмыс істей бастайды.
2. Сәйкес индикатор жанады және дисплейде қоршаған ортаның температурасы көрсетіледі, ол біртіндеп өзгереді.
3. Құрылғыны өшіру үшін қуат батырмасын қайтадан басыңыз.

Ескерту: Егер құрылғы қыздыру режимінде жұмыс істесе, компоненттерді салқындату үшін желдеткіш режимінде мезгіл-мезгіл 30 секунд жұмыс істейді.

Жұмыс режимін таңдау

1. Жоғары және төмен температура режимдерін, сондай-ақ желдеткіш режимін таңдау үшін жұмыс режимін өзгерту батырмасын басыңыз.
2. Тиісті индикатор жанады.

Температураны орнату

- «+»/«-» батырмалары құрылғының белгіленген температурасын реттеуге арналған. Температура дисплейде көрсетіледі.
- Қажетті температураны орнатқаннан кейін дисплей қоршаған ортаның температурасын көрсетеді.

Ескерту: Егер сіз желдеткіш режиміне өтсеңіз, орнатылған температура қалпына келтіріледі. Қыздыру режиміне ауысқан кезде оны қайтадан орнату керек.

Айналу функциясы

1. Функцияны қосу немесе өшіру үшін айналдыру батырмасын басыңыз.
2. Айналу индикаторы жанады.

Таймерді орнату

1. Таймер батырмасын басып, қалаған жұмыс уақытын 1-ден 9 сағатқа дейін орнатыңыз.
2. Дисплейде тиісті белгіленген уақыт көрсетіледі.
3. Белгіленген уақыт бірнеше рет жыпылықтайды, содан кейін дисплей қоршаған ортаның температурасын көрсетеді және біртіндеп өзгереді.
4. Белгіленген уақыттан кейін құрылғы автоматты түрде өшеді.

Кешіктірілген старт режимі

1. Құрылғыны электр желісіне қосыңыз.
2. Таймер батырмасын басыңыз, құрылғы қосылатын уақытты орнатыңыз, уақытты 1-ден 9 сағатқа дейін орнатуға болады.
3. Таймерді сәтті орнатқаннан кейін қажетті жұмыс режимін орнатыңыз.
4. Белгіленген уақыттан кейін құрылғы бұрын таңдалған режимге сәйкес жұмыс істей бастайды.

Қашықтан басқару пультімен жұмыс

Қашықтан басқару пультінің функциялары басқару тақтасының функцияларымен бірдей. Құрылғыны қашықтан басқару үшін жоғарыдағы нұсқауларды орындаңыз.

Ескерту: Қашықтан басқару пульті жұмыс істеуі үшін оны құрылғы қабылдағышына жіберу керек.

Тазалау және күтім

- Тазалау алдында әрқашан құрылғының қуат кәбілін розеткадан ажыратыңыз және құрылғыны суытыңыз.
- Құрылғының бетін дымқыл, түксіз шүберекпен тазалаңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін абразивті заттарды, сондай-ақ суды пайдаланбаңыз.

Сақтау

- Сақтауға қоймас бұрын, әрқашан құрылғыны ажыратып, оны толығымен суытыңыз.
- Егер құрылғы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, оны пайдаланушы нұсқаулығымен бірге түпнұсқалық қаптамаға салыңыз және құрғақ, желдетілетін жерде сақтаңыз.
- Құрылғыны шаңды ортада сақтамаңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау және тасымалдау құрғақ жерлерде жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтіруге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Джойо Электрик Эпплайенс ЭмЭфДжи. Лтд.
Шаншэ а., Синьпу, Цыси қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен жинақталымы алдын-ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.5

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 48 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.

