Руководство по эксплуатации

Проектор
V370

DEXP

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Проектор предназначен для проведения презентаций и воспроизведения медиафайлов на большом экране.


Меры предосторожности

Внимательно прочитайте данное руководство перед использованием устройства и сохраните его для дальнейших обращений.

- Не вскрывайте устройство и не ремонтируйте его самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует его техническим характеристикам.
- Подключайте устройство только к заземленной розетке.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
- Не размещайте устройство и шнур питания вблизи нагревательных элементов, газовых конфорок и т.д.
- Во избежание риска возникновения пожара не размещайте данное устройство в непосредственной близости от легковоспламеняющихся материалов и объектов (например, занавесок).
- Не смотрите в объектив во время работы проектора. Яркий свет может причинить вред Вашему зрению.
- Не накрывайте устройство.
- Не используйте устройство вне помещений.
- Устанавливайте устройство только на ровных и устойчивых поверхностях.
- Отключайте устройство от сети питания, если оно не используется, а также перед чисткой или в случае обнаружения неисправности.
- Оставляйте минимум 30 см свободного места вокруг работающего устройства для циркуляции воздуха.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.


Схема устройства

1. Объектив.
2. ИК-приемник.
3. Разъем питания.
4. USB-порт.
5. Разъем jack для наушников.
6. Разъем AV.
7. HDMI-порт.
8. Вентиляционное отверстие.
9. Вентиляционное отверстие.
10. Левый динамик.
11. Правый динамик.

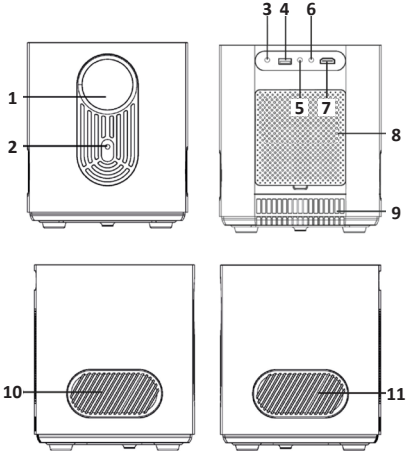

Пульт ДУ

1. Кнопка питания.
2. Кнопка вверх.
3. Кнопка влево.
4. Кнопка подтверждения.
5. Кнопка вниз.
6. Кнопка отмены/выхода.
7. Кнопка главного меню.
8. Кнопка увеличения громкости.
9. Кнопка настройки.
10. Кнопка уменьшения громкости.
11. Кнопка включения/выключения звука.
12. Кнопка выбора источника.
13. Кнопка вправо.
14. Кнопка меню.
15. Кнопка увеличения фокусировки.
16. Кнопка уменьшения фокусировки.

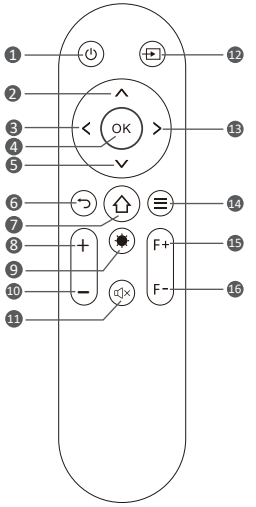

Эксплуатация устройства


Включение

1. Подключите устройство к сети.
2. Когда загорится красный индикатор, нажмите кнопку питания на панели или нажмите кнопку питания на пульте ДУ, чтобы включить устройство.
3. Подключите необходимые устройства для вывода изображения к проектору.
4. Отрегулируйте фокусировку для достижения наилучшего качества изображения.
5. Включите медиафайл, который поддерживается для воспроизведения проектором.

Выключение

Нажмите кнопку питания на проекторе или пульте ДУ, индикатор переключится с синего цвета на красный, проектор выключится.

Интерфейсы для вывода



- USB-вход подключается к внешним портативным устройствам хранения данных. Воспроизводит видео, аудио, фотографии и т.д.
- Выход для наушников может быть подключен к наушникам, аудио усилителям и т.д.
- AV вход, подключается к аудиовизуальным устройствам стандартного разрешения, таким как DVD и VCD.
- Вход HDMI подключается к сигналам высокого разрешения, таким как, Blu-Ray, ПК, консолям и т.д.

Настройка фокуса


Если необходимо отрегулировать фокусное расстояние объектива, чтобы изображение стало более четким, нажимайте кнопки «F+» и «F-» на пульте дистанционного управления. Прекратите настройку, когда изображение станет максимально четким.

Размер изображения и рабочее расстояние

Размер изображения (дюйм)	Рабочее расстояние (м)
1,27	1,24
2,032	2
2,54	2,49
3,048	3,43


Работа с ПО

Главное меню

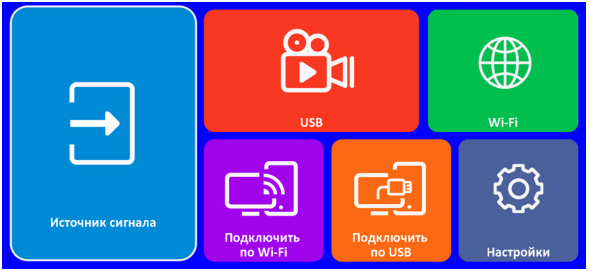


В главном меню доступно 6 кнопок:

Источник сигнала — открывает меню выбора источника сигнала (AV, HDMI, Bluetooth, USB). Опция «Назад» возвращает в Главное меню.

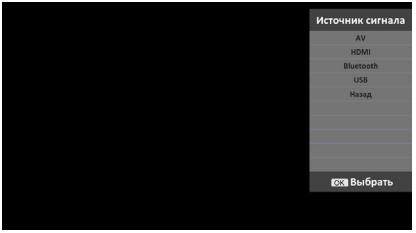

USB — открывает меню выбора необходимого типа файлов для воспроизведения.

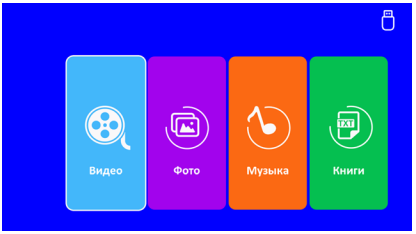

Wi-Fi — открывает меню поиска доступных сетей Wi-Fi и подключения к ним.




Подключить по Wi-Fi — открывает страницу подключения к устройству по QR-коду (Android и iOS).



Подключить по USB — открывает страницу с подключения к устройству с помощью USB.




Настройки — открывает меню настройки устройства.

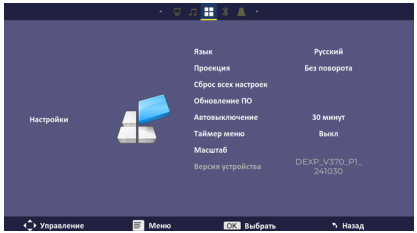


Меню настройки

В меню настроек доступны 5 разделов:


Настройки.
Управление языком ПО / проекцией / сбросом настроек / обновлением ПО / автовыключением / таймером меню / масштабом.

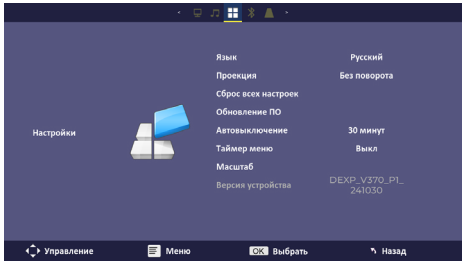


Bluetooth.
Настройки вкл/выкл Bluetooth / поиск устройств.

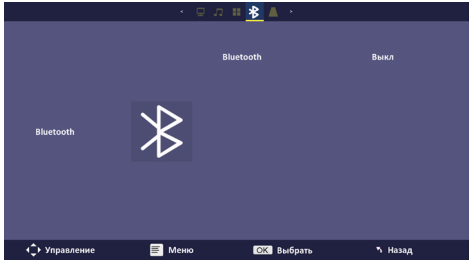


Коррекция.
Настройка и коррекция трапецеидальных искажений.

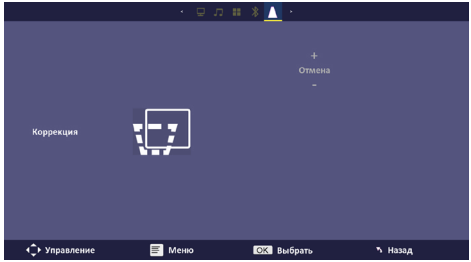

Изображение.
Настройка стиля изрбражения / контрастности / яркости / цвета / резкости / цветовой температуры / усиления сигнала CVBS.

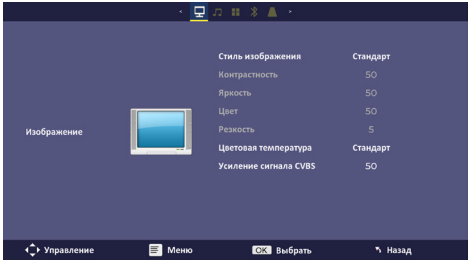

Звук.
Настройка стиля звука / высоких частот / низких частот / баланса / эквалайзера.

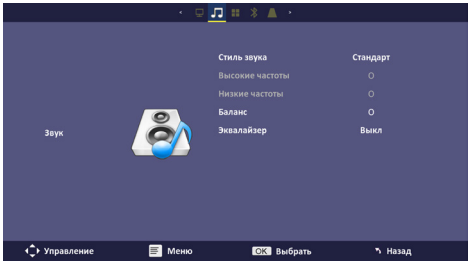

Технические характеристики

- Модель: V370.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания (адаптер):
  - Вход: 100–240 В ~ 50/60 Гц.
  - Выход: 28 В ⎓ 3 А.
- Потребляемая мощность: 85 Вт.
- Стандарт беспроводной связи Wi-Fi: IEEE802.11a/b/g/n/ac.
- Мощность передатчика Wi-Fi: ≤ 20 дБм.
- Диапазон рабочих частот Wi-Fi: 2412–2483,5 МГц.
- Стандарт беспроводной связи Bluetooth: IEEE802.15.1.
- Диапазон рабочих частот Bluetooth: 2400–2483,5 МГц.
- Мощность передатчика Bluetooth: <10 дБм.
- Класс защиты от поражения электрическим током: II.
- Класс защиты от пыли и влаги: IP52.
- Класс устройства: стационарный.
- Проекционная технология: LCD.
- Проекционное расстояние: стандартное.
- Область применения: бытовое.
- Тип крепления шнура питания: X.
- Уровень шума: 40 дБ.
- Форматы изображений: BMP, JPEG, JPG, PNG.
- Яркость: 370 Лм (Ansi).
- Вес: 1,75 кг.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Шнур питания.
- Адаптер питания.
- Пульт ДУ.
- Руководство по эксплуатации.

Обслуживание и уход

- Перед очисткой убедитесь, что проектор выключен и отключен от сети питания.
- Протрите корпус и объектив устройства сухой мягкой тканью. При стойких загрязнениях используйте слегка влажную ткань.
- Используйте мягкую щетку или специальный пылесос, чтобы убрать пыль из вентиляционных отверстий.
- Не используйте абразивные чистящие средства, так как они могут повредить поверхность устройства.
- При очистке не распыляйте чистящие средства и воду на устройство.

Возможные проблемы и их решение

Проблема	Решение
Проектор не включается	Убедитесь, что шнур питания подключен верно и не поврежден
Лампа проектора не работает после включения	Убедитесь, что шнур питания подключен
	При повреждении лампы обратитесь в авторизованный сервисный центр
Изображение не проецируется	Убедитесь, что формат и разрешение изображения поддерживаются проектором
Проектор не реагирует на команды пульта ДУ	Убедитесь, что в пульт верно установлены батарейки
	Убедитесь, что ИК-приемник не закрыт и расстояние от пульта до проектора не превышает 4 м
Нечеткое изображение	Настройте четкость изображения
	Убедитесь, что объектив чистый
Странный звук	Убедитесь, что источник аудиосигнала исправен и подключен верно
	Убедитесь, что звук не отключен и не настроен на минимальное значение

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Чжуншань Вольто Тэкнолоджи Ко., Лтд.
2-й эт., зд. D, парк Динъюань Чуанчжи, ул. Туншэн №36, Таньчжоу, г. Чжуншань, Китай.
Manufacturer: Zhongshan Volto Technology Co.,Ltd.
2nd floor, Building D, Dingyuan Chuangzhi Park, No.36 Tongsheng Street, Tanzhou Town, Zhongshan City, China.
Сделано в Китае.
Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «СТОТЕХНО».
690039, Приморский край, г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 23д, этаж 16, помещ. 2.
Адрес электронной почты: stotekhnollc@mail.dlogistix.com
Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).
Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию:_____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.
Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

