Пайдалану бойынша нұсқаулық

Шаңсорғыш
VL-2300S

DEXP

Мазмұны

Құрылғы мақсаты 3
Сақтық шаралары 3
Құрылғы схемасы..... 4
Құрылғыны құрастыру 5
Пайдалану бойынша нұсқаулық 5
Саптамалар..... 6
Тазалау және күтім 6
Шаңжинағыш сүзгісі..... 6
Шығару сүзгісі..... 7
Шаң жинағышты тазалау..... 7
Техникалық сипаттамалары..... 7
Ықтимал мәселелер және олардың шешімдері..... 8
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары 8
Қосымша ақпарат 9

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.
Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты


Шаңсорғыш тек үйде қолдануға арналған. Бұл құрылғы әртүрлі беттерден (кафелді, паркетті еден, жұмсақ жиһаз, кілемдер және т.б.) шаң мен кірді тазартуға арналған.

Сақтық шаралары

- Адаптерді қуат көзіне қоспас бұрын, үйіңіздегі электр желісінің кернеуі техникалық сипаттамаларға сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Ешбір жағдайда құрылғы келесі мақсаттарда пайдаланылмауы тиіс:
  - сұйықтықтарды жинау үшін;
  - су немесе дымқыл беттерді тазалау үшін;
  - темекі, сіріңке немесе күл сияқты жанып тұрған немесе бумен пісірілген заттарды тазалау;
  - жанғыш немесе тез тұтанатын заттарды жинау;
  - өте ұсақ шаңды (мысалы, бетон) немесе тонерді тазалау;
  - үлкен шыны сынықтары сияқты қатты немесе өткір заттарды тазалау;
  - құрылыс қоқыстарын жинау.
- Құрылғыны суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Құрылғыны ылғалдылығы жоғары бөлмелерде пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны үй-жайлардан тыс жерде пайдаланбаңыз.
- Көрінетін зақым анықталған кезде құрылғыны пайдаланбаңыз және олар анықталған кезде дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыны балалардың жанында пайдаланған кезде абай болыңыз, құрылғыны әрқашан балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Шыбын-шіркейдің жиналуын болдырмау үшін сүзгілерді үнемі тазалап отырыңыз.
- Сүзгіні жуып болған соң, орнына орнатпас бұрын оның толық кепкеніне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны толық жиналған және барлық сүзгілер мен шаң жинағыш өз орындарына орнатылған кезде ғана пайдаланыңыз.

- Егер сүзгілердің ең болмағанда біреуі алынса, шаңсорғышты пайдалануға тыйым салынады.
- Шаңсорғыштың тесіктеріне/саптамаларына ештеңе салмаңыз және олардың ешнәрсемен жабылмағанына көз жеткізіңіз.
- Жұмыс істеп тұрған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
- Тек түпнұсқа аксессуарларды қолданыңыз.
- Егер қуат кәбілі зақымдалған болса, денсаулыққа зиян келтірмеу үшін оны білікті маман ауыстыруы керек.
- Құрылғыны жылудан, ашық жалыннан, тікелей күн сәулесінен және соққылардан сақтаңыз.
- Оны тазалау немесе жөндеу алдында құрылғыны өшіріңіз.
- Құрылғыға бөтен заттарды салмаңыз: олар қозғалмалы бөлшектерге тиюі мүмкін.
- Егер құрылғының ішіне сұйықтық немесе бөгде заттар түссе, оны дереу өшіріңіз. Жұмысты жалғастырмас бұрын құрылғыны тексеріңіз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.

Құрылғы схемасы

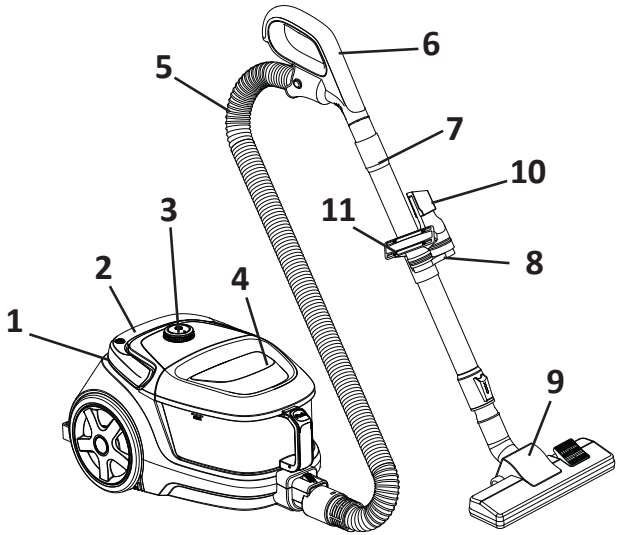



1. Қуат сымының автоматты оралу басқышы.
2. Тұтқа.
3. Қосу батырмасы және сору қуатын реттегіш.
4. Шаң жинағыш.
5. Икемді шланг.
6. Эргономикалық тұтқа.
7. Телескопиялық түтік.
8. Саптама ұстағыш.
9. Еденді/кілемді тазалайтын қылшақ.
10. Саңылау саптамасы.
11. Жиһаз қылшағы.


Құрылғыны құрастыру

Ескерту: құрылғыны құрастыру/бөлшектеу кезінде электр желісінен ажырату қажет.

1. Шертілгенше икемді құбыршекті ауа кіретін тесікке салыңыз. Құбыршекті ажырату үшін оның соңында орналасқан құлыпты басыңыз.
2. Телескопиялық түтікті құбыршектің екінші ұшына жалғаңыз.
3. Еденге арналған саптаманы немесе жиынтықтағы кез келген басқа қажетті саптаманы телескопиялық түтіктің соңына бекітіңіз.

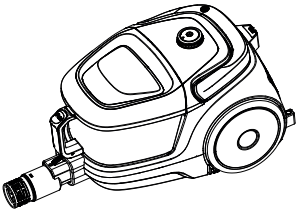


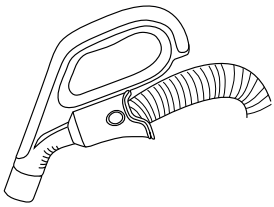

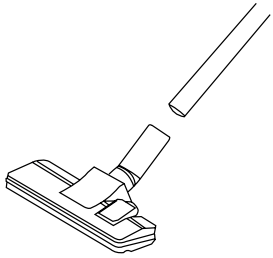


Пайдалану бойынша нұсқаулық

1. Қуат сымын құрылғыдан шығарып, ашаны розеткаға салыңыз. Сары маркер сымның оңтайлы ұзындығын көрсетеді. Қызыл маркерден әрі орамаңыз. Қуат сымын орау үшін, автоматты орау басқышын басыңыз.
2. Құрылғыны қосу үшін қосу/өшіру батырмасын басыңыз.
3. Сору күшін азайту/арттыру үшін жылдамдық реттегішін бұраңыз.

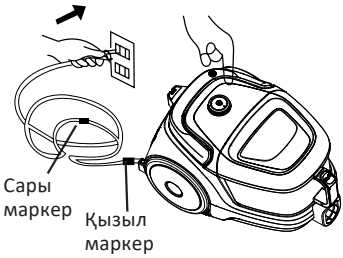


Ескерту: құрылғыны пайдалану кезінде әдеттен тыс дыбыстар шығарса, онда ол бітеліп қалған немесе зақымдалған болуы мүмкін.

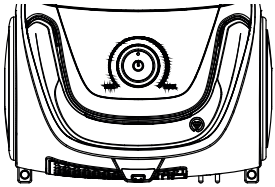

Саптамалар


Саңылау саптамасы

Қиын қолжетімді жерлердегі шаңды кетіруге арналған: батареялар, цифрлық және тұрмыстық құрылғылар.

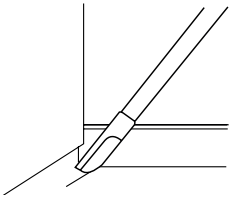


Жиһазға арналған қылшақ


Кілемдер мен жиһаздардағы жүнді және шашты кетіруге арналған.

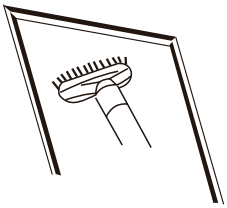

Екі режимді еден/кілемге арналған қылшақ

- Қатты еден жабындарын (ламинат, линолеум, кафель және т.б.) тазалау кезінде ауыстырып-қосқышты «Еден»(1) күйіне қойыңыз. Берілген жағдайда саптамадан қылшақтар көрінуі керек.
- Кілемшелерді тазалау үшін ауыстырып-қосқышты «Кілем» (2) күйіне орнатыңыз. Бұл жағдайда қылшақтар болмауы керек.

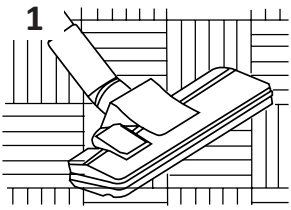


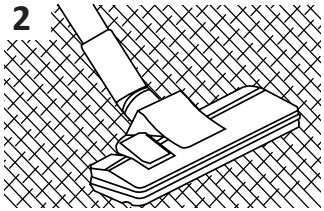


Тазалау және күтім

Шаңжинағыш сүзгісі

Шаңжинағышты шығарып, суретте көрсетілгендей сүзгіні алыңыз. Оны ауыстыруға немесе тазартуға болады. Сүзгіні сумен жуып, кептіру жеткілікті.

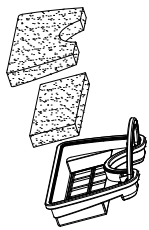




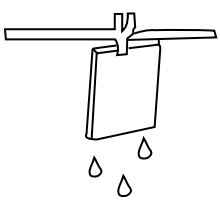


Шығару сүзгісі


- Құрылғының артқы жағындағы торды тартыңыз.
- Ескі сүзгіні шығарып, жаңасын орнатыңыз.
- Торды орнына қойыңыз.

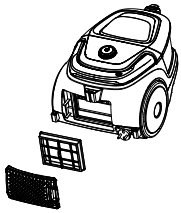


Шаң жинағышты тазалау

1. Құрылғыдан иілгіш құбыршекті ажыратып, шаңжинағышты шығарыңыз.
2. Шаңжинағыштың қақпағын тұтқадағы батырманы басу арқылы ашыңыз.
3. Шаңжинағышты босатыңыз және қажет болған жағдайда сүзгіні ауыстырыңыз немесе тазалаңыз.
4. Шаңжинағышты орнына шерткенше орнатыңыз.

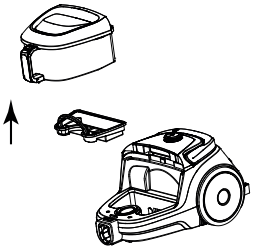

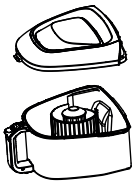

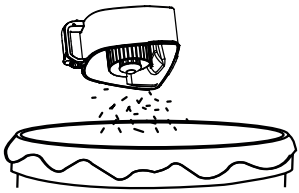

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: VL-2300S.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Желі параметрлері: 220–240 В, 50 Гц.
- Қуат тұтыну: 2000 Вт.
- Сору қуаты: 300 Вт.
- Шаң жинағыштың көлемі: 2,5 л.
- Сору қысымы: 20 кПа.
- Жылдамдық реттегіші.
- Шу деңгейі: 82 дБ.
- Қуат кәбілінің ұзындығы: 6 м.
- Таза салмағы: 6,7 кг.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.
- Қуат кәбілін бекіту түрі: Y.
- Электр ток соғудан қорғау класы: II.
- Жинақталым: шаңсорғыш, телескопиялық металл түтік, эргономикалық тұтқа, иілгіш құбыршек, еден/кілемге арналған екі режимді қылшақ, саңылаулы саптама, жиһазға арналған қылшақ, аксессуарларға арналған ұстағыш, пайдалану бойынша нұсқаулық.

Ықтимал мәселелер және олардың шешімдері

Мәселе	Себеп	Шешім
Құрылғы жұмыс істемейді.	• Шаңсорғыш желіге қосылмаған. • Ашаны розеткаға толықтай тықпаған. • Құрылғы қосылмаған. • Кәбіл зақымдалған.	• Шаңсорғышты желіге қосыңыз. • Ашаның розеткаға тығыз кіргізілгенін тексеріңіз. • Құрылғыны қосыңыз. • Сымды ауыстыру үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Сору күші азайды.	• Құрылғы бітеліп қалды. • Шаңжинағыштың сүзгісі бітеліп қалды. • Шаңжинағыш ашық немесе дұрыс орнатылмаған.	• Түтікті ажырату арқылы кедергі келтіретін затты алыңыз. • Шаңжинағыш сүзгісін тазалаңыз. • Шаңжинағыштың қақпағын жабыңыз және оның дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.
Құрылғының сымы жиналмайды.	• Сым кептеліп қалды. • Сымды орау механизмінің дұрыс жұмыс істемеуі.	• Сымды ақырын тартып шығарып, содан кейін орау басқышын қайта басуға тырысыңыз. • Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Құрылғының сымы оралмайды.	Сым кептеліп қалды.	Орау басқышын басып, қайтадан көріңіз.
Шаңжинағыш жабылмайды.	Сүзгі дұрыс орнатылмаған.	Сүзгіні дұрыс орнатыңыз.
Жылдамдықты реттегіш жұмыс істемейді.	Құрылғы ақаулы.	Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары осы пайдалану нұсқаулығының «Құрылғыны құрастыру» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны сату қолданыстағы жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі керек.

- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: НИНБО ВОЛЕР ЭЛЕКТРИКАЛ ЭППЛАЙЕНС КО., ЛТД.
Юнсин Шығыс тас жолы №2, Юйяо, Нинбо қаласы, Чжэцзян пров., Қытай.
Manufacturer: NINGBO VOLER ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD
No.2 Yongxing East Road, Yuyao City, Ningbo City, Zhejiang Province, P.R. China

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС,
Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.
Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, жинақталым, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.5

Кепілдік талоны

SN/IMEI:

Кепілдікке қойылған күні:

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.
Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүзеге асырылады.

Кепілдік мерзімі: 36 ай.
Пайдалану мерзімі: 48 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
https://www.dns-shop.kz/service-center/

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.

Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картриджерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.

Жазбалар үшін

Жазбалар үшін

