

Пайдалану бойынша нұсқаулық


Кір жуғыш және кептіргіш
машина
WD-F8614DMA/WBSI

DEXP

ҚЫСҚАША НҰСҚАУЛЫҚ



Кірді сұрыптаңыз (қосымша ақпарат алу үшін «Киімді жууға алғашқы тексеру және дайындық» бөлімін қараңыз).

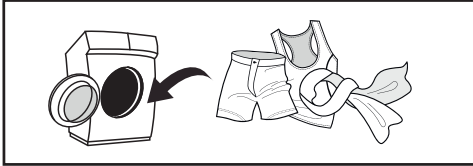


Есікті ашыңыз, кірді салыңыз және кір жуғыш машинаның есігін жабыңыз.




«Қосу/Өшіру» батырмасын басу арқылы кір жуғыш машинаны қосыңыз.



Кір жуғыш заттарды қосыңыз (қосымша ақпарат алу үшін «Жуғыш заттарды тиеу» бөлімін қараңыз).

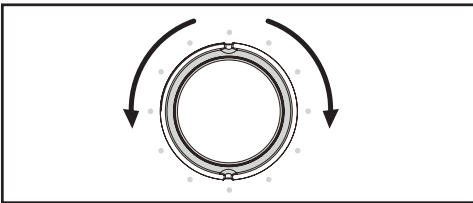

Жуу бағдарламасын таңдаңыз (қосымша ақпарат алу үшін «Жуу режимін таңдау» бөлімін қараңыз).

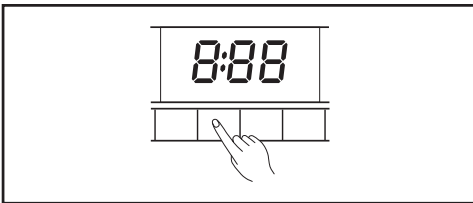

Қосымша функцияларды таңдаңыз.



Жуу циклін бастау үшін «Старт/Кідірту» батырмасын басыңыз.

ҚЫСҚАША НҰСҚАУЛЫҚ	3
ҚҰРЫЛҒЫ МАҚСАТЫ	6
САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ	6
Электрмен жұмыс кезінде	6
Сумен жұмыс кезінде	7
Жалпы ережелер	7
ЖИНАҚТАЛЫМ	8
ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ	9
ОРНАТУ	10
Кір жуғыш машинаны ашу	10
Тасымалдау бұрандамаларын алу	10
Орналасқан жері.....	11
Аяқтарды реттеу	12
Су құбырына қосылу	13
Су төгетін түтікті қосу.....	15
ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ	16
Бірінші қолданар алдында.....	16
Калибрлеу	17
Жылдам старт	17
Алғашқы тексеру және киімді жууға дайындық	18
Басқару тақтасы	21
Батырмалардың сипаттамасы	22
Опциялар.....	23
Жуу режимін таңдау.....	25
Жуғыш заттарды тиеу	25
Жұмыс режимдерінің сипаттамасы	26
Жуу режимдерінің кестесі.....	27
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ КҮТІМ	28
Барабанның ішкі бетін тазалау.....	28
Шыны мен есік тығыздағышын тазалау	28
Сорғы сүзгісін тазалау.....	29
Кір жуғыш машинада сүзгіні жуу.....	30
Жуғыш зат наұасын тазалау	30
ЫҚТИМАЛ МӘСЕЛЕЛЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ШЕШІМІ	31
ҚАТЕ КОДТАРЫ	32

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ	33
ЭНЕРГИЯ ТИІМДІЛІГІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ	34
МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ (ТАСУ), ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ.....	35
ҚОСЫМША АҚПАРАТ	36
ЕСКЕРТПЕЛЕР	37
Құрғақ іш киімнің шамамен салмағы.....	37
Киімде көрсетілген пиктограммалардың мәні.....	38
Киімде көрсетілген басқа пиктограммалардың мәні	39
Дақтарды кетіру бойынша ұсыныстар	40

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ МАҚСАТЫ

Кір жуғыш кептіргіш машина үй шаруашылығында жуғыш зат ерітіндісінде машинада жууға болатын бұйымдарды жууға және кептіруге арналған.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

ЭЛЕКТРМЕН ЖҰМЫС КЕЗІНДЕ

- Құрылғыны электрмен жабдықтауға қосу тек білікті маманмен жүзеге асырылуы керек.
- Қауіпті жағдайларды болдырмау үшін зақымдалған қуат сымын өндіруші, оның сервистік техникалық қызмет көрсету жөніндегі өкілі немесе тиісті біліктілігі бар өзге де маман ауыстыруға тиіс.
- Тазалау немесе техникалық қызмет көрсету алдында кір жуғыш машинаны қуат көзінен ажырату керек.
- Қуат кәбілінің ашасын дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Сіздің қауіпсіздігіңіз үшін қуат кәбілінің қосқышы жерге тұйықталған қос полюсті розеткаға қосылуы керек. Қуат розеткасының дұрыс және сенімді жерге тұйықталуын мұқият тексеріп, көз жеткізіңіз.
- Кір жуғыш машина тек техникалық сипаттамаларда көрсетілген кернеумен желіге қосыла алады. Құрылғыны номиналды ток күші құрылғының сипаттамаларында көрсетілгеннен төмен электр желісіне қоспаңыз. Егер сіз қуат параметрлерін білмесеңіз, қызмет көрсету ұйымына хабарласыңыз.
- Қуат сымын тиісті қорғауды қамтамасыз етіңіз. Қуат сымы адамдарға және басқа заттарға тиіп кетпейтіндей және зақымдалмайтындей етіп жақсы бекітілуі керек. Қуат желісіне ерекше назар аудару керек. Электр ашасы розеткаға оңай енуі керек. Сондай-ақ, розетканың орналасқан жеріне және оған қол жетімділіктің ыңғайлылығына ерекше назар аудару керек.
- Розетканың шамадан тыс жүктелуіне жол бермеңіз және кәбілді ұзартпаңыз. Сымның ұзаруы өртке немесе электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Ылғал қолмен қуат сымын тартпаңыз.

СУМЕН ЖҰМЫС КЕЗІНДЕ

- Құрылғыны сүмен жабдықтауға және су бұруға қосу тек білікті маманмен жүзеге асырылуы керек.
- Жеткізілген жаңа құбыршектерді пайдалану керек; ескі құбыршектерді қайта пайдалануға болмайды.
- Есікті ашпас бұрын барабанда судың жоқтығына көз жеткізіңіз. Барабанның ішінде су болған кезде есікті ашпаңыз.
- Кір жуғыш машинадан ыстық суды ағызу кезінде күйіп қалудан сақ болыңыз.
- Бір кіріс шүмегі бар кір жуғыш машина суық су құбырына қосылуы керек. Екі кіріс шүмегі бар кір жуғыш машинаны ыстық және суық су құбырларына қосуға болады.

ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

- Кір жуғыш машина тек үй ішінде пайдалануға арналған.
- Корпустағы желдеткіш саңылаулар кілеммен және өзге де жабындармен жабылмауы тиіс.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Жуу алдында киімнің барлық қалталары бос екеніне көз жеткізіңіз.
- Тиындар, зергерлік бұйымдар, шегелер, бұрандамалар, тастар және т.б. сияқты өткір және қатты заттар кір жуғыш машинаға үлкен зақым келтіруі мүмкін.
- Егер құрылғы ұзақ уақыт пайдаланылмаса, кір жуғыш машинаны қуат көзінен ажыратып, сүмен жабдықтауды өшіріңіз.
- Қолданар алдында балалар мен үй жануарларының ішке кіргенін тексеріңіз.
- Құрылғының есігіне сүйенбеңіз, себебі ол жұмыс кезінде қатты қызып кетуі мүмкін. Жұмыс кезінде балалар мен үй жануарларының құрылғымен тікелей байланыста болуына жол бермеңіз.
- Жуынатын бөлмеде немесе ылғалдылығы жоғары жерлерде, сондай-ақ жарылғыш немесе жемір газ тәрізді заттар бар бөлмелерде кір жуғыш машинаны орнатпаңыз.
- Құрылғыны қолданар алдында қаптаманың барлық компоненттері мен тасымалдау бұрандамаларын алып тастаңыз. Әйтпесе, кір жуғыш машина жуу кезінде қатты зақымдалуы мүмкін.
- Барлық орау материалдарын (пластик пакеттері, пенопласт төсемдері және т.б.) балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қаптама материалдары балаларға қауіп төндіруі мүмкін.
- Киімді бірінші рет жуар алдында машинаны әр жұмыс режимінде киімді жүктеместен бір циклмен тексеріңіз.
- Бұл кір жуғыш машина тек тұрмыстық пайдалануға арналған және тек машинада жууға арналған тоқыма бұйымдарын жууға арналған.
- Тез тұтанатын және жарылғыш немесе улы жуғыш заттарды пайдалануға тыйым салынады.
- Бензинді, спиртті және т.б. жуғыш зат ретінде пайдалануға тыйым салынады.


- Тек машинада жууға арналған жуғыш заттарды қолдануға рұқсат етіледі, әсіресе барабан түріндегі кір жуғыш машиналарда.
- Кілемдерді кір жуғыш машинада жууға болмайды.
- Жуу бағдарламасы аяқталғаннан кейін есікті ашпас бұрын екі минут күтіңіз.
- Жуу аяқталғаннан кейін су мен қуатты дереу өшіру керектігін ұмытпаңыз.
- Құрылғының жоғарғы жағында аяққа тұруға немесе оған отыруға тыйым салынады.
- Есікті күшпен жаппаңыз. Егер есік әрең жабылса, кір жуғыш машинаның ішінде тым көп киім бар-жоғын және барабанның ішінде біркелкі таралғанын тексеріңіз.
- Бұл кір жуғыш машина кіріктірілген жабдық ретінде жұмыс істеуге арналмаған.
- Бұл құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Кір жуғыш машинаны жылжытпас бұрын тасымалдау бұрандамаларын орнатуды ұмытпаңыз.
- Тасымалдау бұрандамаларын қайта орнатуды тек білікті маман жүргізуі керек.
- Кір жуғыш машинаны жылжытпас бұрын, құбыршектер мен сүзгілерде жұмыс кезінде жиналған суды төгіп тастаңыз.
- Кір жуғыш машинаны ақырын жылжытыңыз. Тасымалдау немесе жылжыту кезінде кір жуғыш машинаның есігі жабық болуы керек.

ЖИНАҚТАЛЫМ


- Құрылғы.
- Тасымалдау бұрандамаларына арналған тесік бітеуіштері (4 дана)
- Құю құбыршегі.
- Сомын кілті.
- Аяқтар астындағы сырғанауға қарсы төсемдер (4 дана).
- Кәбілдік тұтастырғыштар (2 дана).
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

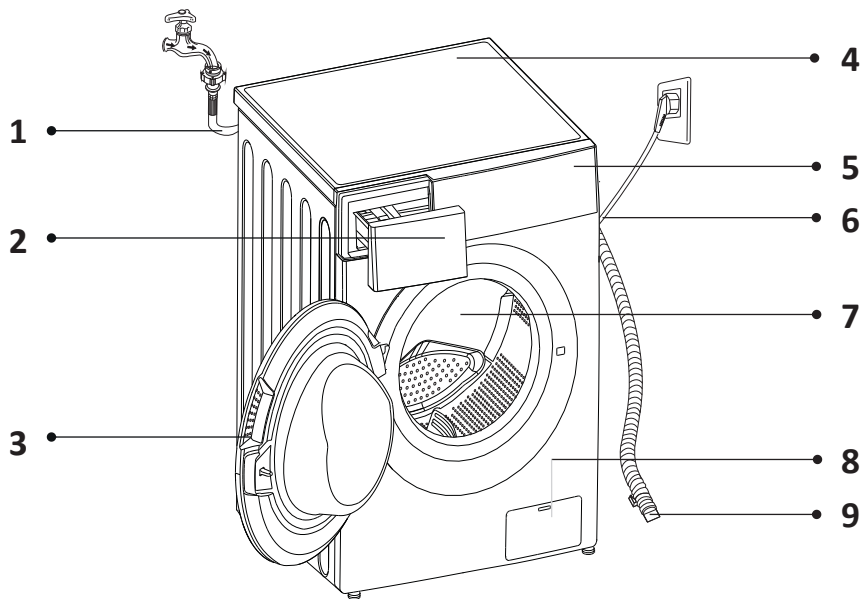

1. Сумен жабдықтау құбыршегі.
2. Жуғыш заттарға арналған бөлім.
3. Есік.
4. Жоғарғы қақпақ.
5. Басқару тақтасы.
6. Қуат кәбілі.
7. Барабан.
8. Сүзгі.
9. Су төгетін түтік.

КІР ЖУҒЫШ МАШИНАНЫ АШУ

Кір жуғыш машинаны орауыштан шығарған кезде тасымалдау процесінде зақымданудың жоқтығын тексеріңіз. Сондай-ақ, керек-жарақтар пакетіндегі барлық бөлшектердің бар екеніне көз жеткізіңіз. Егер тасымалдау нәтижесінде кір жуғыш машинаға зақым келсе немесе қандай да бір керек-жарақтар болмаса, дереу өнімді сатушыға хабарласыңыз.

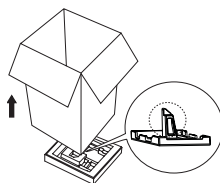

1. Картон қорапты және пенопласт қаптамасын алыңыз.
2. Кір жуғыш машинаны көтеріп, қаптаманы негізден алыңыз. Құрылғының төменгі жағынан кішкене пенопласт үшбұрышының алынып тасталғанына көз жеткізіңіз. Олай болмаса, құрылғыны бір жағына қойыңыз, содан кейін құрылғының төменгі жағындағы пенопласт үшбұрышын қолмен алыңыз.
3. Қуат сымы мен су төгетін түтікті қосатын бекіту таспасын алыңыз.
4. Қабылдау түтігін барабаннан алыңыз.




НАЗАР АУДАРЫҒЫЗ!

- Бұл машинаның орау материалдары балалар үшін қауіпті болуы мүмкін, балалардың олармен байланысын болдырмаңыз.
- Қаптама материалдарын басқа стандартты тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес орау материалдарын тастаңыз.
- Тұншығу қаупін болдырмау үшін орау элементтері мен құрылғы бөлшектерін балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ТАСЫМАЛДАУ БҰРАНДАМАЛАРЫН АЛУ

Кір жуғыш машинаны қолданар алдында құрылғының артқы жағындағы тасымалдау бұрандамаларын алып тастау керек. Ол үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

1. 4 тасымалдау бұрандамаларын сомын кілтпен бұрап алыңыз және оларды жеңдермен бірге алыңыз (1–2-сурет).
2. Саңылауларды жеткізілімге кіретін тасымалдау бітеуіштерімен жабыңыз (3-сурет).
3. Тасымалдау бұрандамаларын тастамаңыз, оларды болашақта пайдалану үшін сақтаңыз.

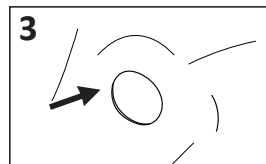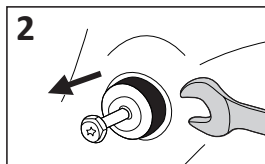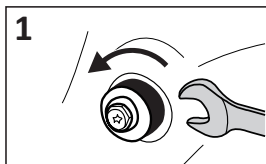


НАЗАР АУДАРЫҒЫЗ!

- Тасымалдау бұрандамаларын төлкелермен бірге алып тастау керек.
- Кір жуғыш машинаны жылжытпас бұрын тасымалдау бұрандамаларын орнатыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Құрылғыны тек тұрақты бетке орнатыңыз.
- Кір жуғыш машинаның қуат сымында тұрмағанына көз жеткізіңіз.
- Кір жуғыш кептіргіштің бүйірлері мен артқы жағында бос орын болуы керек: артқы жағында ≥ 5 см, оң және сол жақта ≥ 2 см, жоғарғы жағында ≥ 3 см.

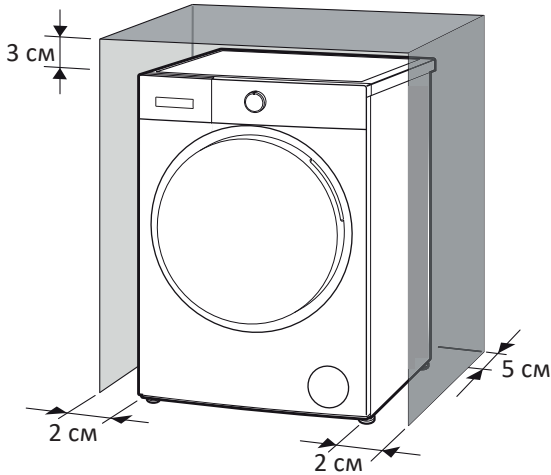

Кір жуғыш машинаны орнату орны келесі шарттарға сәйкес келуі керек:

- Қатты, құрғақ және тегіс бет.
- Тікелей күн сәулесінің болмауы.
- Жеткілікті желдету.
- Бөлмедегі температура 5°C -тан жоғары болуы керек.
- Кір жуғыш машина жылу көздерінен, мысалы, көмір немесе газ жылыту жабдықтарынан алыс орнатылуы керек.

Көлденең еден

Еденнің рұқсат етілген көлбеуі — 1° .

Электр розеткасы

Розетка кір жуғыш машинаның бүйір қабырғасынан 1 м-ден аспауы керек. Бір розеткаға бірден бірнеше электр құрылғыларын қоспаңыз.

Бос кеңістік

- Кір жуғыш машинаның бүйірлері мен артқы жағында бос орын болуы керек (≥ 20 мм).
- Кір жуғыш машинада тұрмыстық заттарды сақтамаңыз. Бұл жабын мен басқару тақтасын зақымдауы мүмкін.
- Кір жуғыш машинаны кілем төселген еденге орнатпаңыз.
- Орнату орны таза, құрғақ және тегіс болуы керек. Машинаның астына ағаштан, картоннан және ұқсас материалдардан жасалған тұғырларды төсеу арқылы еденнің тегіссіздігін өтеуге тыйым салынады.

Ағаш еденге орнату

- Ағаш едендер әсіресе дірілге бейім. Шамадан тыс дірілді болдырмау үшін әр аяқтың астына қалыңдығы кемінде 15 мм дірілге қарсы тіректерді қою ұсынылады. Тіректерді бұрандалармен кем дегенде екі еден тақтасына бекітіңіз.
- Мүмкіндігінше, еден ең сенімді болатын бөлменің бұрышын таңдаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!


Бұл құрылғы қалқымалы құралдарда (кемелер, яхталар және т.б.) және жылжымалы нысандарда (жылжымалы үйлер, ұшақтар және т. б.) пайдалануға арналмаған.

АЯҚТАРДЫ РЕТТЕУ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Барлық төрт аяқтың құлыптау сомындары құрылғының корпусына мықтап бекітілуі керек.

1. Аяқтардың кір жуғыш машинаның корпусына мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Олай болмаса, оларды бастапқы орнына бұрап, сомындарды қатайтыңыз.
2. Бекіткіш сомынды босатыңыз, аяқты еденге толық тигенше бұраңыз.
3. Аяқтарды реттеп, оларды сомын кілтпен бекітіңіз. Кір жуғыш машинаның тұрақты күйде екеніне көз жеткізіңіз.

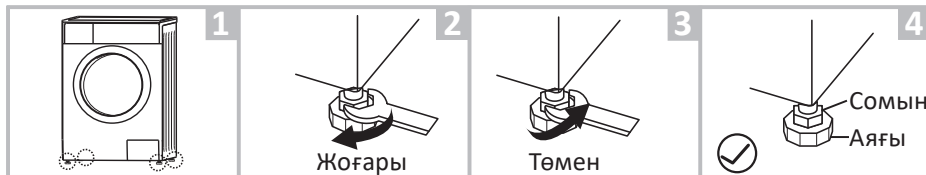


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Құрылғыны сумен жабдықтауға қосу тек білікті маманмен жүзеге асырылуы керек.
- Толтырғышты майыстырмаңыз, қыспаңыз немесе өзгертпеңіз.


1. Жеткізілген жаңа құю құбыршектерін пайдаланыңыз; ескі құбыршектерді қайта пайдалануға болмайды.
2. Су желісіндегі судың қысымы 0,5–10 кг/см² (50 кПа — 1000 кПа) аралығында екеніне көз жеткізіңіз (бұл бір минут ішінде толық ашылған краннан кем дегенде 8 литр су ағып кетуі керек дегенді білдіреді). Егер қысым көрсетілген мәннен жоғары болса, онда су қысымын төмендететін құрал орнатылуы керек.
3. Машинаны жаңа құбырларға қоспас бұрын (немесе бірнеше сағат ішінде су беру тоқтатылған жағдайда) құбырларда жиналған ластаушы заттардан құтылу үшін жеткілікті суды төгіп тастаңыз.

Кәдімгі кранға қосылу

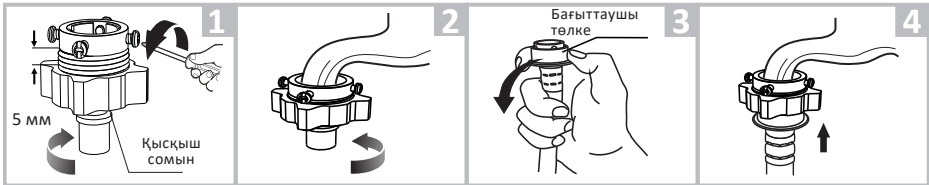


1. Қысқыш соманды және төрт бұрандаманы босатыңыз.
2. Ұластырғышты кранға орнатыңыз және қысқыш сомын мен төрт бұрандаманы қатайтыңыз.
3. Бағыттаушы төлкені басыңыз, кіріс құбыршегін байланыстырушы негізге салыңыз.
4. Байланыс аяқталды.

Бұрандалы қосылымы бар кранға қосылу

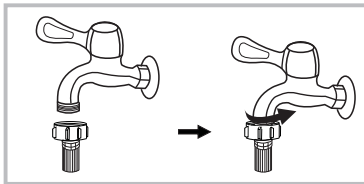

Бұрандалы кран және су беру құбыршегі

Ұластырғышты кранға бекітіңіз.

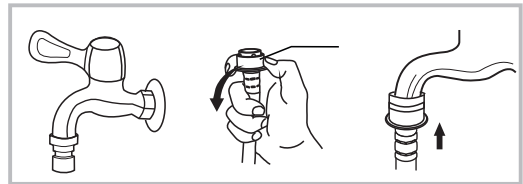

Кір жуғыш машинаға арналған арнайы кран


Толтырғыш құбыршекті қосыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Әдетте кір жуғыш машинаны қосу үшін стандартты жалпы мақсаттағы су шүмегіне қосылу қолайлы. Егер кранның стандарттыдан басқа параметрлері болса, онда кранды немесе құю құбыршегін ауыстыру қажет.

Құю құбыршегін қосу

1. Құбыршекті кір жуғыш машинаның артқы жағындағы қабылдау клапанына қосыңыз, сомынды сағат тілімен бұраңыз.
2. Құбыршектің екінші ұшын кранға қосыңыз (бұл «Су құбырына қосылу» бөлімінде сипатталғандай).
3. Су құбырын толығымен ашу арқылы құбыршектің қосылу тығыздығын тексеріңіз.
4. Құбыршектің бұралмағанына немесе қысылмағанына көз жеткізіңіз.

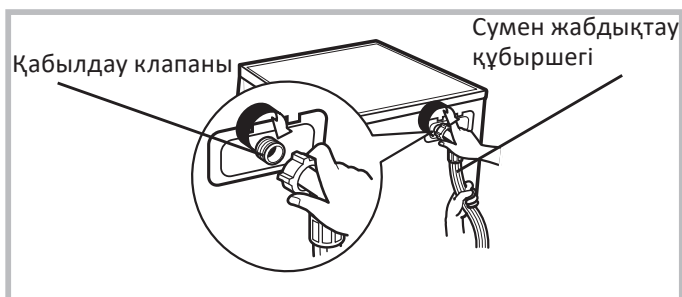


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Сумен жабдықтау құбыршегін ұзартпаңыз.
- Егер су көзі кір жуғыш машинадан алыс болса, ұзын құбыршекті сатып алыңыз.
- Егер кіретін судың қоспалары көп болса (құм, саз, тот және т.б.), суды тазарту үшін арнайы сүзгілерді қолдану ұсынылады. Қатты ластанған суды пайдалану құрылғының ішкі бөліктерінің тез тозуына әкеледі, сонымен қатар жуу сапасына әсер етеді. Дұрыс сүзгіні таңдау үшін мамандандырылған дүкендерге хабарласыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!


- Құрылғыны су тартуға қосу тек білікті маманмен жүзеге асырылуы керек.
- Су төгетін түтікті бұрамаңыз немесе созбаңыз.
- Судың ағып кетуіне жол бермеу үшін су төгетін түтікті дұрыс қосыңыз.

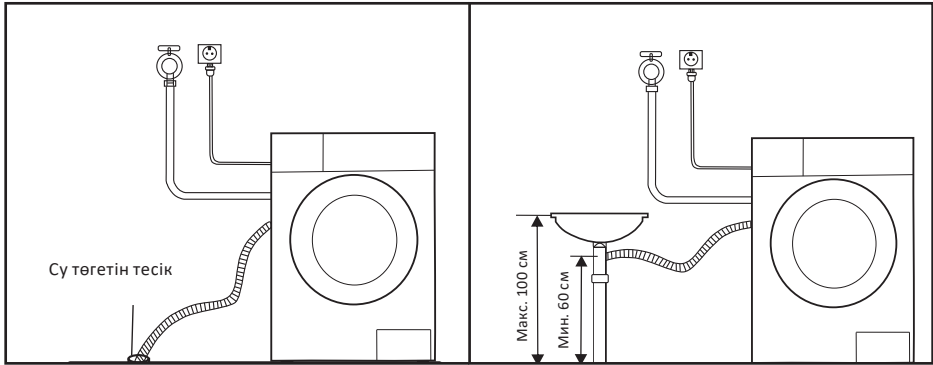


- Суды тікелей кәрізге ағызу үшін машинаның ағызу құбыршегі ағынды судың машинаға кері сорылуын болдырмау үшін ішкі диаметрі кемінде 40 мм кәріз құбырына ағызу тізесінен (сифоннан) жоғары орнатылады. Су төгетін түтік сифонға тікелей саптамамен қосыла алады.
- Су төгетін түтікті еден деңгейінен 600–1000 мм биіктікте орналастыру керек және оның ұшын суға батырмау керек.
 - Егер сіз құбыршекті тым төмен қоссаңыз, су машинаға кірмейді, бірақ бірден кәрізге ағызыла бастайды. Егер су ағып кетсе, жуу қате туралы хабармен үзіледі.
 - Егер сіз құбыршекті тым жоғары қоссаңыз, кір жуғыш машинадан су төгілмейді, бұл да төтенше жағдайларға әкеледі.
- Егер су төгетін түтіктің ұзындығы қажеттіліктен ұзағырақ болса, құбыршектің артық бөлігін кір жуғыш машинаға итермеңіз. Бұл шудың жоғарылауына және кір жуғыш машинаны зақымдауы мүмкін.

Кронштейн болған кезде құбыршекті бекіту

Егер су төгетін түтік кронштейні болса, оны төмендегі схемада көрсетілгендей қосыңыз.

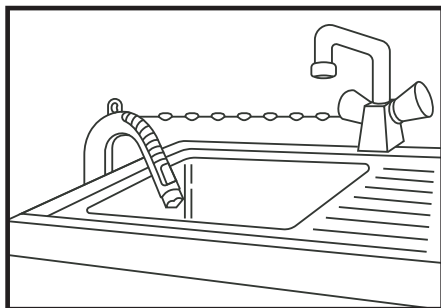

- Су төгетін түтікті шынжырмен бекітіңіз.
- Құбыршекті мықтап бекіту ағып кетуді болдырмауға көмектеседі.

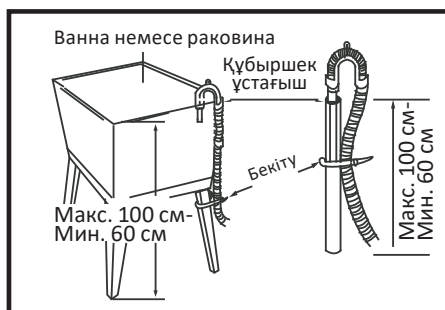

Дренажды түтікті еденнен 100 см жоғары бекітуге болмайды.

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

БІРІНШІ ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Жууды бастамас бұрын құрылғының дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Бірінші жуудан бұрын, киімді жүктеместен бағдарлама циклін іске қосу арқылы машинаны тексеріңіз.
- Өнімнің функционалды бөліктерінде судың қалдық болуы және/немесе жаңа кір жуғыш машинаның манжетінде дақтардың болуы мүмкін. Бұл құбылыстар өнімнің өндірушідегі тұтастығын сапалы тексерумен байланысты.

Оңтайлы өнімділікке қол жеткізу үшін кір жуғыш машинаны пайдалануды бастамас бұрын калибрлеу ұсынылады. Бұл кір жуғыш машина жүктелетін кірді өлшеуге және ең үнемді жұмысқа қол жеткізу үшін су мен электр энергиясын тұтынуды реттеуге қабілетті.

1. Кір жуғыш машинаның барабаны бос екеніне көз жеткізіп, есікті жабыңыз.
2. Құрылғыны желіге қосыңыз.
3. Машинаны қосып, дисплейде «t19» пайда болғанша 10 секунд «Кейінге қалдыру» және «Температура» батырмаларын бір уақытта басып тұрыңыз.
4. Құрылғыны іске қосу үшін «Старт/Кідірту» батырмасын басып, дисплейде «****» сандық мәндері пайда болғанша күтіңіз.

ЖЫЛДАМ СТАРТ

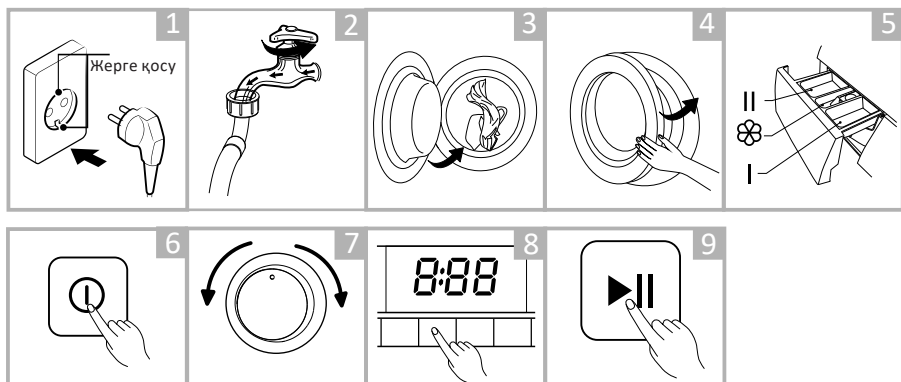

1. Құрылғыны қуат көзіне қосыңыз.
2. Су түтіктерінің дұрыс жалғанғанын тексеріңіз. Сумен жабдықтау шүмегін ашыңыз.
3. Жууға арналған заттарды жүктеңіз.
4. Есікті жабыңыз.
5. Науаға жуғыш зат пен кондиционер қосып, оны жабыңыз.
6. Құрылғыны қосыңыз.
7. Жуу бағдарламасын таңдаңыз.
8. Қажет болса, қосымша функцияларды таңдаңыз.
9. «Старт/Кідірту» батырмасын басыңыз.
10. Жуу аяқталғаннан кейін дыбыстық сигнал шығады, дисплейде «End» көрсетіледі.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Бұл үлгі үшін кір жууға және сығуға арналған минималды жүктеме 1 кг құрайды. Аз жүктеме кезінде кір жуғыш машина жуу циклі кезінде кірді сығу қадамын жеңе алмайтынын ескеру қажет.

- Киімді бірінші рет жуған кезде оның түсі өзгермейтініне көз жеткізіңіз. Киімнің түсі өзгергенін тексеру үшін сұйық жуғыш затпен суланған ақ сүлгіні қолдануға болады.
- Шарфтарды және басқа оңайтын киімдерді, әсіресе басқа заттармен бірге жуған кезде, жуар алдында бөлек жуыңыз.
- Жеңдердегі, жағалардағы және қалталардағы дақтарды мінсіз әсер ету үшін машинада жуар алдында сұйық жуғыш затпен щеткамен ақырын алып тастаңыз.
- Киімді жуар алдында киімді өндіруші тиісті белгілерде көрсететін келесі сипаттамаларға сәйкес бұйымдардың жіктелуіне назар аударыңыз.
- Сілтілік/оттегі ағартқышты қолданудан сақ болыңыз, себебі ол киімге зақым келтіруі мүмкін.
- Ұнтақты жуғыш заттар киімде дақтар мен иіс қалдыруы мүмкін, сондықтан жуудан кейінгі киім мұқият шаюды қажет етеді.
- Жуғыш зат тым көп болғандықтан немесе судың температурасы жеткіліксіз болғандықтан, жуғыш заттың қалдықтары машинаның құбыршектеріне немесе компоненттеріне кептеліп, киімді ластауы мүмкін.
- Кір жуғыш машинада арнайы жуғыш заттарды қолданыңыз.
- Жуғыш заттарды құрғақ және балалар мен жануарлардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Жуу алдында киім қалталарын мұқият тексеріңіз, себебі зергерлік бұйымдар немесе сақиналар сияқты қатты заттар машинаны зақымдауы мүмкін.
- Киімнің кейбір элементтері кір жуғыш машинаны зақымдауы мүмкін. «Сыдырма» түріндегі бекіткіштер мықтап бекітілуі керек, түймелер немесе ілгектер ішке қарай түймеленуі керек. Бос таңғыштарды немесе таспаларды бір-бірімен байланыстыру керек.
- Әсіресе нәзік жууды қажет ететін тоқыма бұйымдарын, мысалы, шілтерлі әрлеуді, ұсақ заттарды (тығыз матадан жасалған шұлықтар, орамалдар, галстуктар және т.б.) арнайы торлы жууға арналған сөмкелерге салу керек.
- Жуу алдында заттарды өндіріс материалы бойынша сұрыптаңыз (мақта, жібек, жүн, синтетика және т.б.).
- Ақ және түрлі-түсті заттарды, әсіресе қанық түстерді бөліңіз.
- Жұмсақ заттарды бөлек жуу керек. Табиғи жүн мен жібектен жасалған жаңа бұйымдар, соның ішінде перделер үшін жұмсақ жуу режимін таңдау керек.
- Барлық жаңа түсті заттарды бөлек жуу керек.
- Үлкен өлшемдегі және салмақтағы жалғыз заттарды жуу кезінде (мысалы, ванна сүлгілері, джинсы, куртшалар және т.б.) ауырлық ортасының ығысуы

және соның салдарынан машинаның қатты теңгерімсіздігі нәтижесінде дабыл қағуы мүмкін. Сондықтан бірге жуу үшін, соның ішінде біркелкі сығу үшін тағы бір немесе бірнеше ұқсас заттарды қосу ұсынылады.


- Жуар алдында киімдегі шаңды, кірді және үй жануарларының жүнін алып тастаңыз.
- Жуудың максималды тиімділігіне қол жеткізу үшін жуу алдында ақ шұлықтар, жағалар және манжеттер сияқты оңай ластанатын және бастапқы түсін жоғалтатын заттарды қолмен шайыңыз.
- Жүктелген киімнің массасы машинаның жұмысына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз, машинаны шамадан тыс жүктемеңіз, себебі бұл жуу тиімділігіне теріс әсер етуі мүмкін.

Оңай жабағыла алатын заттар


Оңай жабағыла алатын заттарды (мысалы, мамық) жуу алдында ішке сығу керек. Мұндай заттарды бөлек жуған дұрыс, өйткені олар басқа заттарды бұзып, өздерін нашарлатуы мүмкін. Сол себепті қара және түрлі-түсті мақта заттарын бөлек жуған жөн.

Балалар заттарын жуу

Балалар заттары (балалар киімдері мен сүлгілері), оның ішінде жаялықтар бөлек жуылуы керек. Ересектерге арналған заттармен бірге жуу кезінде оларға балаларға зиянды микроорганизмдер енуі мүмкін. Жуғыш заттардың қалдықтарын мұқият жууды және тазалауды қамтамасыз ету үшін балалар киімін шаю уақытын ұзарту керек.

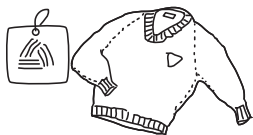


Киім күтімі жапсырмаларын зерттеңіз

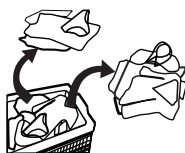

Кірді мата түрі мен түсі бойынша сұрыптаңыз



Барлығын қалтаңыздан шығарыңыз

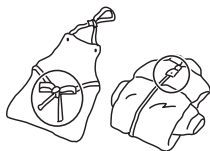

Ұзын тоқыма байлауларын байлаңыз, белдіктерді, сыдырмаларды және түймелерді бекітіңіз




Кішкене заттарды жууға арналған дорбаға салыңыз



Оңайтын және ұзын түкті киімдерді ішке қарай бұраңыз

Машинада жууға арналмаған киім

- Галстуктар, желеткелер және т.б. машинада жуу нәтижесінде отыра алады.
- Машинада жуу процесінде деформациялануы мүмкін бүктемелері мен бедерлері бар киім.
- Толығымен немесе ішінара жүннен жасалған киім.
- Зергерлік бұйымдары бар киім.
- Өндірушінің жуу жағдайына қойылатын талаптары сақталмаған өнімдерді жуудан аулақ болыңыз.
- Бензинге, керосинге, дизельге, бояуға, еріткішке және спиртте боялған киімдерді ешбір жағдайда жууға болмайды.
- Кір жуғыш машинада су өткізбейтін материалдардан жасалған заттарды жууға болмайды. Әйтпесе, машинаны сумен толтырып, суды төгіп тастауға немесе шаю кезінде шамадан тыс дірілдеуге болады, бұл заттарды зақымдауы мүмкін (мысалы, шаңғы костюмдері, жаңбыр жамылғылары, қолшатырлар, автомобиль қақпақтары, шатырлар, ұйықтайтын сөмкелер және т.б.). Ағызу кезінде су өткізбейтін өнімдерде жиналған суды толығымен төгуге болмайды және бір жерде жиналады, бұл машинаның қатты теңгерімсіздігін және оның дірілдеуін немесе жылжуын тудырады.

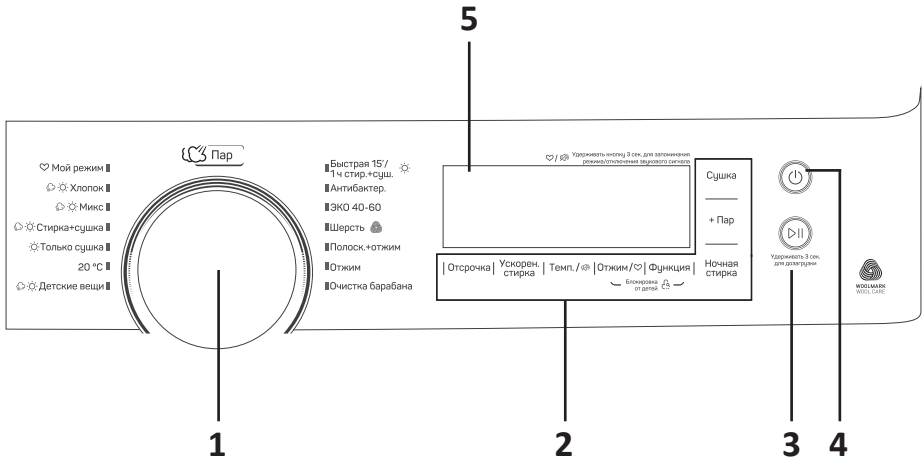

1. Бағдарламаны таңдау үшін айналмалы қосқыш.
2. Қосымша функцияларды таңдау батырмалары.
3. «Старт/Кідірту» батырмасы.
4. «Қосу/Өшіру» батырмасы.
5. Дисплей.

Дисплей

1. Дисплей	Жуу уақыты 1:25	Кейінге қалдыру уақыты 2h
2. Жуу-Шаю-Сығу-Кептіру	Сығу жылдамдығы 100	Қате коды E 30
3. Бу	Жуудың соңы End	Температура 30
4. Қосымша шаю	5. Алдын ала жуу	
6. Есіктерді құлыптау	7. Балалардан құлыптау	
8. Кейінге қалдыру	9. Жедел. жуу	
10. Түнгі жуу	11. Кептіру режимі	

БАТЫРМАЛАРДЫҢ СИПАТТАМАСЫ

Бағдарламаны таңдау үшін айналмалы реттегіші

Тиісті жуу бағдарламасын таңдау үшін қолданылады.

«Қосу/Өшіру» батырмасы

- Құрылғыны қосу үшін «Қосу/Өшіру» батырмасын басыңыз.
- Құрылғыны өшіру үшін батырманы қайтадан басыңыз.

«Старт/Кідірту» батырмасы

- Бағдарламаны таңдап, жуу процесін бастау үшін батырманы басыңыз.
- Жуу бағдарламасын орындау кезінде процесі кідірту үшін батырманы басыңыз.
- Кірді қайта жүктеу үшін 3 секунд ұстаңыз.

«Кейінге қалдыру» батырмасы

Жууды кейінге қалдыру уақытын (0–24 сағат) таңдау үшін осы батырманы басыңыз.

«Жылдам жуу» батырмасы

Функция жуу кезінде айналымды арттыру арқылы жуу уақытын қысқартуға мүмкіндік береді.

«Температура» батырмасы

Судың оңтайлы температурасын таңдау үшін осы батырманы басыңыз (суық, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C).

«Сығу» батырмасы

Тиісті сығу жылдамдығын таңдау үшін осы батырманы басыңыз.
0 / 400 / 600 / 800 / 1000 / 1200 / 1400 айн/мин.

«Функция» батырмасы

Қосымша жуу функцияларын таңдау үшін осы батырманы басыңыз (алдын ала жуу, қосымша шаю).

«Кептіру» батырмасы

Кептіру режимін таңдау үшін осы батырманы басыңыз.

«Бу» батырмасы

Бұл функцияны «Мақта», «Микс», «Жуу және кептіру» және «Балалар киімдері» бағдарламаларына орнатуға болады. Жуу кезінде барабанда бу пайда болады.

Түнгі жуу батырмасы

Бұл функцияны таңдағанда, сығу жылдамдығы 800 айн/мин дейін төмендейді және дыбыстық сигналдар өшіріледі.

Басталуды кейінге қалдыру

Сіз жұмысты бастауды белгілі бір уақытқа кейінге қалдыра аласыз (0-ден 24 сағатқа дейін). Кейінге қалдыруды қосу үшін:

1. Бағдарламаны таңдаңыз.
2. Қажетті уақытты орнату үшін «Кейінге қалдыру» батырмасын басыңыз.
3. Бағдарламаны іске қосу үшін «Старт/Кідірту» батырмасын басыңыз.
4. Кейінге қалдыруды болдырмау үшін дисплейде «0 h» көрсетілгенше жуу бағдарламасы басталғанға дейін «Кейінге қалдыру» батырмасын басыңыз. Егер бағдарлама жұмыс істеп тұрса, бағдарламаны қалпына келтіру үшін құрылғыны өшіріңіз.

ЕСКЕРТУ

Кір жуғыш машина жұмыс істеп тұрған кезде электрмен жабдықтау желісінде ақаулар болған жағдайда, құрылғы таңдалған бағдарламаны есте сақтайды. Қуат қайта қосылғаннан кейін бағдарлама жалғасады.

Балалардан қорғау

1. Балаларға арналған құлыпты қосу үшін «Сығу» және «Функция» батырмаларын дыбыстық сигнал шыққанша 3 секунд басып тұрыңыз. Дисплейде тиісті индикатор көрсетіледі.
2. Құлыпты алып тастау үшін «Кейінге қалдыру» және «Бу» батырмаларын 3 секунд басып тұрыңыз.

ЕСКЕРТПЕЛЕР

- Құлыптау іске қосылғаннан кейін балалардан құлыптау индикаторы жанады, дисплейде «CL» және қалған жуу уақыты кезектесіп көрсетіледі. Кез келген батырмаларды басқан кезде құлыптау индикаторы 3 секунд жыпылықтайды. Жуу бағдарламасы аяқталғаннан кейін «END» индикаторы 10 секунд жыпылықтайды, содан кейін құлыптау индикаторы 3 секунд жыпылықтайды.
- Қосылған функция «Қосу/Өшіру» батырмасынан және «Сығу» және «Функция» батырмаларының тіркесімінен басқа барлық батырмалардың жұмысын блоктайды.
- Бағдарламаны таңдап, жууды бастамас бұрын құлыпты алып тастаңыз.

Дыбыстық сигналды өшіру


1. Дыбыстық сигналды өшіру үшін бағдарламаны таңдап, «Температура» батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз. Құрылғы сіз оларды өзіңіз қоспас бұрын дыбыстық сигнал бермейді.
2. Дыбыстық сигналды қосу үшін «Температура» батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз.

Менің режимім

Ең жиі қолданылатын бағдарламаларды жылдам іске қосу үшін қолданылады. Бағдарламаны және қосымша функцияларды таңдағаннан кейін «Сығу» батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз. Әдепкі «Мақта» режимі қолданылады.


Алдын ала жуу

Алдын ала жуу функциясы негізгі жуу алдында қосымша жууға мүмкіндік береді. Бұл функцияны қатты ластанған заттарды жуу үшін пайдалану ұсынылады. Бұл функцияны қолданған кезде жуғыш затты (I) бөлімге қосу керек.

1. Бағдарламаны таңдаңыз.
2. «Функция» батырмасын басып, алдын ала жуу функциясын таңдаңыз, дисплейде «» индикатор жанады.
3. Бағдарламаны іске қосу үшін «Старт/Кідірту» батырмасын басыңыз.




Қосымша шаю

Жуғыш заттың қалдықтарын кірден мұқият жууға мүмкіндік береді.

1. Бағдарламаны таңдаңыз.
2. «Функция» батырмасын басып, қосымша шаю функциясын таңдаңыз, дисплейде «» индикатор жанады.
3. Бағдарламаны іске қосу үшін «Старт/Кідірту» батырмасын басыңыз.

Кептіру режимі

Қажетті кептіру режимін таңдау үшін «Кептіру» батырмасын басыңыз:

1. Қосымша кептіру (): мұқият кептіруді қажет ететін заттар үшін.
2. Кәдімгі кептіру (): стандартты кептіру режимі.
3. Уақыт бойынша кептіру (): Кептіру уақытын орнатуға болады.

Киімді кептіру бойынша ұсыныстар

- Заттарды айналдырғаннан кейін кептіруге болады.
- Тоқыма бұйымдарын сапалы кептіруді қамтамасыз ету үшін оларды түрі мен ұсынылған кептіру температурасы бойынша сұрыптаңыз.
- Синтетикалық матадан жасалған бұйымдар үшін ұсынылған кептіру уақытын белгілеңіз.
- Заттарды үтіктеу алдында оларды кептіруден кейін біраз уақытқа жайыңыз.

Кептіруге арналмаған киім

- Синтетикалық матадан жасалған перделер, жүн және жібек матадан жасалған бұйымдар, металл бөлшектері бар киімдер, нейлон шұлықтар, көлемді заттар (курткалар, төсек жапқыштар, көрпелер, ұйықтайтын сөмкелер және т.б.) сияқты нәзік заттар.
- Поролон немесе ұқсас материалдардан жасалған бұйымдар.
- Қауіпті түтіндердің пайда болуын болдырмау үшін машинада лосьондар, шашқа арналған лак, лак кетіргіш және т. б. қалдықтары бар маталарды кептірмеңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Кір жуу-кептіру машинада қалың мамық бұйымдарды (көрпелер, жастықтар және т.б.) кептірмеңіз.

ЖУУ РЕЖИМІН ТАҢДАУ

Қажетті жуу режимдері жуу заттарының түріне, мөлшеріне және ластану дәрежесіне, сондай-ақ төмендегі кестеде көрсетілгендей жуу температурасына сәйкес таңдалады:



60 °C	Зығыр, мақта немесе синтетика сияқты орташа ластанған, түссізденуге бейімділігі аз түсті заттар
40 °C, 30 °C, 20 °C, суық су	Нашар ластанған, өрнегі жоқ ақ заттар, зығыр. Кәдімгі жууды қажет ететін заттар синтетикалық немесе жүннен жасалған


1. Матаның түріне сәйкес режимді таңдау үшін реттегішті бұраңыз.
2. Қажет болса, «Функция» батырмасын басу арқылы қосымша функцияларды таңдаңыз.
3. «Сығу» батырмасын басу арқылы барабанның айналу жылдамдығын таңдаңыз. Жылдамдық неғұрлым жоғары болса, сығу соғұрлым жақсы болады, бірақ машина шығаратын шу қаттырақ болады. Барабанның айналу жылдамдығының жоғарылауымен нәзік маталардан жасалған бұйымдардың құрылымы өзгеруі мүмкін және кір жуғыш машинаның қызмет ету мерзімі қысқарады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Нәзік маталар үшін барабанның төмен айналу жылдамдығын таңдау керек.

ЖУҒЫШ ЗАТТАРДЫ ТИЕУ

1. «» батырмасын басу арқылы науаны тартыңыз.
2. Алдын ала жууға арналған I бөлімді жуғыш затпен толтырыңыз (қажет болса).
3. II бөлімді жуғыш затпен толтырыңыз.
4. Қажет болса, матаны жұмсартатын кондиционерді «» бөлімге қосыңыз.

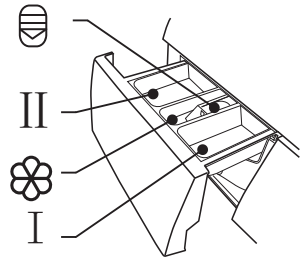

ЕСКЕРТПЕЛЕР

- Қалың жуғыш затты қолданған кезде науаға қоспас бұрын оны сүмен сұйылта ұсынылады.
- Ең аз су мен энергия шығыны үшін ең жақсы жуу тиімділігі үшін әрбір температуралық жуу режимі үшін жуғыш заттың дұрыс түрін таңдаңыз.

ЖҰМЫС РЕЖИМДЕРІНІҢ СИПАТТАМАСЫ

Мақта

Тозуға төзімді және ыстыққа төзімді мақта және зығыр бұйымдарын жуу.

Балаларға арналған заттар

Бұл бағдарлама балалар киімін жууға арналған.

Шаю + сығу

Қосымша шаю және сығу бағдарламасы.

Микс

Бағдарлама әртүрлі маталардан жасалған заттарды жуу үшін қолданылады.

20 °C

Заттарды төмен температурада жуу. Бұл бағдарлама үшін судың температурасы әдепкі бойынша 20 °C құрайды.

ЭКО 40-60

Киімді ашық түстермен жуу. Бағдарлама заттардың түстерін түссізденуден қорғауға көмектеседі. Әдепкі температура 40 °C.

Жылдам 15'

Қатты ластанбаған заттардың аз мөлшерін тез жуу.

Жуу + кептіру 1 сағат

Бағдарлама синтетикалық маталардан жасалған заттарға, сондай-ақ көйлектерге жарамды, максималды жүктеме 1 кг (шамамен 4 көйлек).

Жүн

Бұл бағдарламаны жүннен жасалған заттарды жуу үшін пайдаланыңыз. Заттақтада көрсетілгендей судың температурасын таңдаңыз.

Сығу

Таңдалған жылдамдықпен бөлек сығу бағдарламасы.

Барабанды тазалау

Бағдарлама барабан мен құбырларды тазартуға арналған. Зарарсыздандыру үшін 90 °C дейін қыздыру қолданылады, осылайша кір жуу тиімдірек болады. Бағдарлама кірдің жүктелуіне жол бермейді! Бактерияға қарсы препараттарды (ағартқыштарды) қолдану ұсынылады.

Кептіру

Таңдалған режимге сәйкес заттарды кептіру үшін қолданылады. Кептіру уақыты жүктемеге байланысты.

Жуу және кептіру

Стандартты киімді жуу және кептіру бағдарламасы.

Бактерияға қарсы

Бактерияларды жою үшін 70 °C температурада жуу. Ұсынылған жүктеме салмағы 5 кг-нан аз.

ЖУУ РЕЖИМДЕРІНІҢ КЕСТЕСІ

Параметр	Жүктеу (кг) жуу/ кептіру 10.0	Жуғыш зат			Басталуды кейінге қалдыру	Қос. шаю	Түнгі жуу	Жылдам жуу	Бүмен өңдеу	Әдепкі айналымдар саны (айн/мин)	Әдепкі темп.	Әдепкі уақыт (сағ)
		I	II	☼								
Бағдарлама												
Мақта ☼	8.0/6.0	○	●	○	○	○	○	○	○	1400	40 °C	3:39
Микс ☼	8.0/6.0	○	●	○	○	○	○	○	○	800	40 °C	1:20
Жуу + кептіру ☼	8.0/6.0	—	●	○	○	—	○	—	—	1400	—	5:04
Кептіру ☼	—/6.0	—	—	—	○	—	○	—	—	1400	—	4:14
20 °C	4.0	—	●	○	○	○	○	○	—	1000	20 °C	1:01
Балаларға арналған заттар ☼	8.0/4.0	○	●	○	○	○	○	○	○	1000	60 °C	1:42
Барабанды тазалау	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—	90 °C	1:18
Сығу	8.0	—	—	—	○	—	○	—	—	1000	—	0:12
Шаю + сығу	8.0	—	—	○	○	○	○	—	—	1000	—	0:20
Жүн	2.0	—	●	○	○	○	○	—	—	600	40 °C	1:07
ЭКО 40–60	8.0	—	●	○	○	—	—	—	—	1400	—	3:38
Бактерияға қарсы	4.0	—	●	○	○	○	○	—	—	800	70 °C	2:27
Жылдам 15'/Жуу + кептіру 1 сағ ☼	2.0/1.0	—	●	○	○	—	○	—	—	800	Суық	0:15

● Міндетті

○ Қалауы бойынша

☼ Бұл бағдарламалар үшін кептіру функциясы таңдалуы мүмкін

Осы кестеде келтірілген параметрлерді анықтама ретінде пайдалануға болатындығына назар аударамыз. Деректер әртүрлі факторлардың әсерінен нақты деректерден өзгеше болуы мүмкін.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Қызмет көрсетуді бастамас бұрын, қуат сымын розеткадан шығарып, сумен жабдықтау шүмегін жабыңыз.
- Кір жуғыш машинаның зақымдалуын және ұлы және/немесе жарылғыш газдардың бөлінуін болдырмау үшін еріткіштерді қолдануға тыйым салынады.
- Кір жуғыш машинаны жуу үшін суды пайдалануға тыйым салынады.
- Кір жуғыш машинаны тазалау кезінде құрамында хлорксилеңол антисептигі (PCMХ) бар тазалағыш заттарды қолдануға тыйым салынады.

Кір жуғыш машинаның корпусын тазалау және қызмет көрсету

Кір жуғыш машинаға дұрыс қызмет көрсету оның қызмет ету мерзімін ұзартуға қабілетті. Қажет болса, бетті сұйылтылған абразивті емес бейтарап тазартқыштармен тазалау керек. Су төгілген кезде төгілген суды дереу жинау үшін дымқыл шүберекті пайдаланыңыз. Корпусты тазалау кезінде өткір заттарды қолдануға тыйым салынады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Құмырсқа қышқылын және оның ерітінділерін немесе аналогтарын қолдануға тыйым салынады.

БАРАБАННЫҢ ІШКІ БЕТІН ТАЗАЛАУ


Металл заттармен қалдырылған барабанның ішкі бетіндегі тот (мысалы киімді жуу кезінде), құрамында хлор қосылыстары жоқ тазартқыш құралдармен дереу алып тастау керек. Металл щеткаларды қолдануға тыйым салынады.

ЕСКЕРТУ

Тазалау кезінде заттарды барабанда қалдырмаңыз.

ШЫНЫ МЕН ЕСІК ТЫҒЫЗДАҒЫШЫН ТАЗАЛАУ

- Әр жуудан кейін әйнек пен тығыздағышты сүртіп, қылшықтар мен дақтарды кетіріңіз. Артық түкпен құрылғы ағып кетуі мүмкін.
- Әр жуудан кейін тиындарды, түймелерді және басқа да ұсақ заттарды есік тығыздағышынан алыңыз.

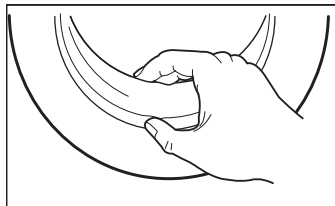


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Сорғы сүзгісін тазаламас бұрын, құрылғыны розеткадан ажыратып, сумен жабдықтау шүмегін жабыңыз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде сорғының ішінде ыстық су болуы мүмкін. Ешқандай жағдайда шаю циклі кезінде бітеуіштерді алып тастамаңыз. Құрылғының жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізіп, суды салқындату үшін біраз уақыт күтіңіз.

Су төгетін сорғы сүзгісі матаның қалдықтарын және кішкене бөгде заттарды созылатын өнімдерден сүзе алады.

Кір жуғыш машинаның дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін сүзгіні әр 3 ай сайын тазалаңыз.

Егер машина ағызу және/немесе сығу операцияларын жасамаса, сорғыны тексеру қажет; сондай-ақ, егер кір жуғыш машина сорғыны бөгейтін бөгде заттардың түсуіне байланысты ағызу кезінде тән емес шу шығарса.

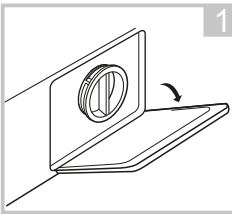


Сүзгі қақпағын алыңыз




Төтенше су төгетін құбыршектің қақпағын 90° бұраңыз және құбыршекті шығарыңыз. Бітеуішті алыңыз




Барлық суды құбыршек арқылы төгіп тастаңыз, содан кейін оны орнына қойыңыз

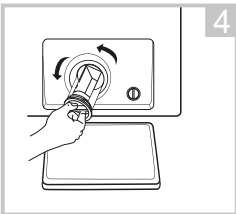

Сүзгіні сағат тіліне қарсы бұрап алыңыз

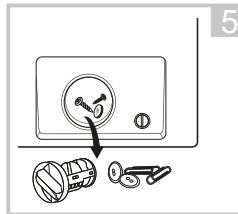

Сүзгіні бөгде заттардан тазалаңыз

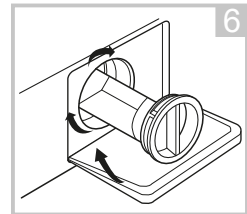

Сүзгіні орнына қойып, қақпақты жабыңыз

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!





Тазалау аяқталғаннан кейін, апаттық су төгетін түтіктің орнына қойылғанына және барлық бітеуіштердің тесіктерге мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

КІР ЖУҒЫШ МАШИНАДА СҮЗГІНІ ЖУУ

ЕСКЕРТУ

Су ағынының әлсіреуі сүзгіні тазалау қажеттілігін көрсетеді.





1. Шүмекті жабыңыз және сумен жабдықтау құбыршегін шүмектен ажыратыңыз.
2. Толтырғыш құбыршектегі сүзгіні тазалаңыз.
3. Сумен жабдықтау құбыршегін кір жуғыш машинадан ажыратыңыз. Сүзгіні ұзын жолдармен алыңыз.
4. Кір жуғыш машинадағы сүзгіні тазалаңыз.
5. Сүзгіні орнына қойып, сумен жабдықтау құбыршегін қайта қосыңыз.
6. Кір жуғыш машинаның дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін сүзгіні әр 3 ай сайын тазалаңыз.

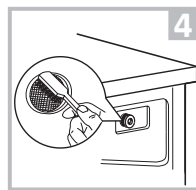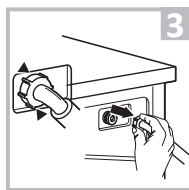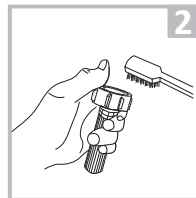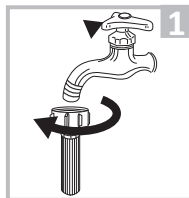


ЕСКЕРТПЕЛЕР

- Алдымен қран сүзгісін, содан кейін сүзгіні кір жуғыш машинада жуыңыз.
- Электр тогының соғуын болдырмау үшін жуу алдында қуат сымын ажыратыңыз.

ЖУҒЫШ ЗАТ НАУАСЫН ТАЗАЛАУ

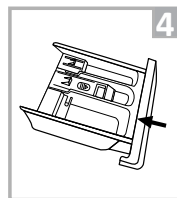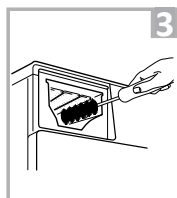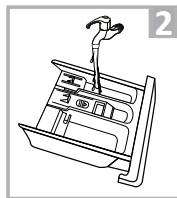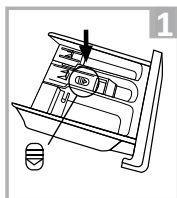

1. Кондиционер бөлімінің қақпағында орналасқан науаны сырғыту «» батырмасын басып, оны алыңыз.
2. Науаны сумен шайыңыз.
3. Бөлімнің ішін щеткамен тазалаңыз.
4. Науаны орнына қойып, оны бастапқы орнына қайтарыңыз.

ЕСКЕРТПЕЛЕР

- Тазалау үшін спиртті, еріткіштерді немесе химиялық заттарды қолданбаңыз.
- Жұғыш зат науасын әр 3 ай сайын тазалау ұсынылады.

ЫҚТИМАЛ МӘСЕЛЕЛЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ШЕШІМІ

Мәселе	Себеп	Шешім
Су машинаға кірмейді	<ul style="list-style-type: none"> • Су алу краны ашық емес • Сумен жабдықтау жоқ • Су құятын құбыршектегі су қатып қалды • Сүзгі бітеліп қалды 	<ul style="list-style-type: none"> • Су алу кран ашыңыз • Сумен жабдықтау жүйесінде су бар-жоғын тексеріңіз • Жібітіңіз • Сүзгіні босатыңыз
Есік ашылмайды	<ul style="list-style-type: none"> • Кіріктірілген машина-ны қорғау жүйесі жұмыс істейді • Жуу бағдарламасы әлі аяқталған жоқ 	<ul style="list-style-type: none"> • Қуат көзін ажыратыңыз • Бағдарлама циклінің аяқталуын күтіңіз
Қатты шу Күшті діріл	<ul style="list-style-type: none"> • Тасымалдау бұрандамалары бұралмаған • Барабанда бөгде заттар (тиындар, шпилькалар) бар 	<ul style="list-style-type: none"> • Тасымалдау бұрандамаларын бұрап алыңыз • Машинаны іске қоспас бұрын кірді бөгде заттардың бар-жоғын мұқият тексеріңіз
Жаңа кір жуғыш машинадағы су	Жаңа кір жуғыш машинада судың немесе одан ажырасудың қалдық болуы қолайлы. Бұл өндіруші зауытта кір жуғыш машинаның тұтастығына жүргізілген сынақтарды көрсетеді	
Біртүрлі иіс бар	Резеңкениң әлсіз иісі болуы мүмкін, өйткені құрылғының кейбір элементтері осы материалды қолдана отырып жасалған	
Жуу циклі кезінде су машинаға түседі	Егер жуу кезінде су деңгейі төмендесе, машина оны автоматты түрде толтырады	
Цикл кезінде су ағып кетеді	Қатты көбіктенетін ұнтақ қолданылды	
Тым көп көбік	<ul style="list-style-type: none"> • Науаға шамадан тыс ұнтақ қосылды • Қолмен жууға арналған ұнтақ қолданылды 	
Цикл аяқталғанға дейінгі уақыт үнемі өзгеріп отырады	Кір жуу кезінде жиналды, машина сапалы жуу үшін цикл уақытын реттейді	
Кір жуғыш машина іске қосылмайды	<ul style="list-style-type: none"> • Есіктің тығыз жабылғанын тексеріңіз • Қуат сымының штепсельінің дұрыс салынғанын тексеріңіз • Сумен жабдықтау шүмегінің ашық екенін тексеріңіз • «Старт/Кідірту» батырмасы басылғанын тексеріңіз. 	
Кір жуғыш машина заттарды сыға алмайды	Бұл үлгі үшін жууға және сығуға арналған минималды жүктеме — 1 кг. Егер жүктеме аз болса, кір жуғыш машина «Сығу» бағдарламасының кезеңінде заттарды сығып алмауы мүмкін	
Машина өте аз мөлшерде сумен жұмыс істейді	Зығырдың осы көлемімен таңдалған режимде жұмыс істеу үшін машина аз мөлшерде суды пайдаланады	
Электр қуаты сөнгеннен кейін машина жұмысын жалғастырмайды	Кернеу көтерілгенде немесе электр қуаты өшкенде, кір жуғыш машина автоматты түрде өшеді. Машинаның жұмысын жалғастыру үшін қуат батырмасын басып, бағдарламаны қалпына келтіріңіз	

ҚАТЕ КОДТАРЫ

Код	Себеп	Шешім
E30	Есік мықтап жабылмаған	Есікті мықтап жауып, қайталап көріңіз
		Кірдің кептеліп қалғанын тексеріңіз
E10	Жуу кезінде суды қабылдау мәселесі	Судың қысымын тексеріңіз
		Құбыршекті түзетіңіз
		Сүзгіні тексеріңіз
E21	Суды тым ұзақ ағызу	Су төгетін түтіктің бітелмегеніне көз жеткізіңіз
E12	Судың толып кетуі	Құрылғыны қайта іске қосыңыз
EXX	Басқа	Құрылғыны қайта іске қосыңыз. Егер бұл мәселені шешпесе, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Егер жуу циклі қайта іске қосылғаннан кейін мәселе қайталанса, құрылғыны розеткадан ажыратып, ағызып, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Сауда белгісі	DEXP
Үлгісі	WD-F8614DMA/WBSI
Электр тогының соғуынан қорғау класы	I
Желі кернеуі	220–240 В
Жиілігі	50 Гц
Қуат тұтыну	1900 Вт
Номиналды ток күші	10 А
Кір жууға арналған максималды жүктеме	8 кг
Кептіруге арналған кірдің максималды жүктемесі	6 кг
Максималды сығу жылдамдығы	1400 айн/мин
Энергия тиімділігі класы	Б
Жуу тиімділігі класы	А
Жуу және кептіру тиімділігі класы	Е
Сығу және кептіру тиімділігі класы	В
Жуу үшін электр энергиясын тұтыну	0,544 кВт·сағ
Электр энергиясын тұтыну (60 °С температурада толық жүктеме кезінде жуу және кептіру цикліне)	3,768 кВт·сағ
Жылына энергия тұтыну (кептіру арқылы)	1088 кВт·сағ
Жалпы жылдық су тұтыну (кептіру арқылы)	27200 л
Жуу циклі үшін суды тұтыну	48 л
Жуу+кептіру циклі үшін суды тұтыну	90 л
Жылына энергия тұтыну (кептіруді қолданбай)	150 кВт·сағ
Жалпы жылдық суды тұтыну (кептіруді қолданбай)	12800 л
Барабан көлемі	52,7 л
Жуу кезінде шу деңгейі	60 дБ
Айналдыру кезінде шу деңгейі	76 дБ
Кептіру кезіндегі шу деңгейі	64 дБ
Су қысымы	0,05–1 МПа
Суға төзімділік класы	IPX4
Таза салмағы	65 кг
Өлшемдері (Е × Ұ × Б)	595 × 465 × 850 мм

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

СТИРАЛЬНО-СУШИЛЬНАЯ МАШИНА


ИЗГОТОВИТЕЛЬ

DEXP

МОДЕЛЬ

WD-F8614DMA/WBSI

БОЛЕЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ

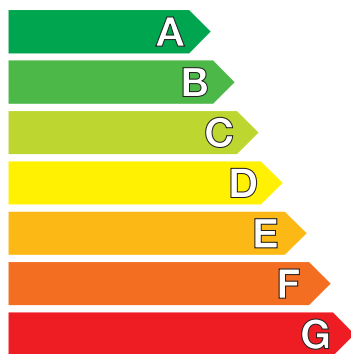

B

МЕНЕЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ

РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, кВт·ч

(на цикл стирки и сушки при полной загрузке при температуре 60 °C)

3,768

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА СТИРКУ, кВт·ч

Реальный расход электроэнергии зависит от режима эксплуатации машины

0,544

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТСТИРЫВАНИЯ

A B C D E F G

МАКСИМАЛЬНАЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ЦЕНТРИФУГИ, об/мин

1400

ЗАГРУЗКА (ХЛОПОК), кг

СТИРКА

8,0

СУШКА

6,0

РАСХОД ВОДЫ (ОБЩИЙ), л

90

КОРРЕКТИРОВАННЫЙ УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ, дБ(А)

СТИРКА

60

ОТЖИМ

76

СУШКА

64

МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ (ТАСУ), ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны дұрыс тасымалдауды қамтамасыз ету үшін келесі талаптарды сақтау қажет:
 - егер бар болса, құрылғыдан барлық ішкі керек-жарақтарды алып тастаңыз және оларды бөлек ораңыз;
 - құрылғының жұмыс қабілеттілігін және сыртқы түрін сақтау үшін оның дұрыс оралғанына көз жеткізіңіз (үлкен көлемді техниканы сыни жерлерде гофрленген қатырма төсемдері бар полиэтилен немесе көпіршікті пленкаға орау керек);
 - көлік құралының айналасында қозғалу мүмкіндігін болдырмау үшін құрылғыны белдіктермен мықтап бекітіңіз;
 - сыртқы ортаның әсерін толығымен жою үшін тек жабық көлікті пайдаланыңыз;
 - тиеу-түсіру жұмыстарын орындау кезінде қаптаманы өте мұқият өңдеуді қамтамасыз етіңіз.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтіруге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

ҚОСЫМША АҚПАРАТ

Өндіруші: Уси Литтл Суон Электрик Ко., Лтд.
18, Чанцзян оңтүстік тас жолы, ұлттық даму және жоғары технологиялар аймағы, Синьу ауд., Уси қ., Цзянсу пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.
Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі және оның сипаттамалары алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.8



Машинада жууға жарамды жүннен жасалған бұйымдарды осы кір жуғыш машинада жуу циклін The Woolmark Company компаниясы өнімнің затбелгісінде көрсетілген күтім бойынша ұсыныстарды, сондай-ақ кір жуғыш машина өндірушісінің ұсыныстарын сақтай отырып мақұлдайды.

ҚҰРҒАҚ ІШ КИІМНІҢ ШАМАМЕН САЛМАҒЫ

Төсек-орын

Төсек-орын жабдығы	Шамамен салмағы (грамм)
Жастық қап	180–220
Сүлгі	220–600
Жайма	350–700
Сейсеп	500–800

Киім

Киім түрі	Шамамен салмағы (грамм)		
	Еркек	Әйел	Балалар
Футболка	230–300	80–150	40–80
Блузка, жейде	130–180	100–300	50–120
Костюм	1300–2000	800–1000	650–800
Мата шалбар	500–700	300–450	130–250
Джинс шалбар	600–700	400–500	150–200
Халат	500–800	350–500	130–300
Қысқа шалбар	200–350	150–350	70–150
Свитер, желбегей	800–1100	400–650	300–500
Мамық шапан, куртка	1300–1800	900–1300	500–1000

КИИМДЕ КӨРСЕТІЛГЕН ПИКТОГРАММАЛАРДЫҢ МӘНІ

Таңба	Сипаттама	Ұсыныстар
	Кәдімгі жуу	
	Кірді 95 °C температурада жуу	Мақта немесе зығырдан жасалған ақ кір Жоғары температураға төзімді түрлі-түсті кір
	Кірді 60 °C температурада жуу	Полиэстерден жасалған жұқа мақта кір немесе киім
	Кірді 40 °C температурада жуу	Мақта, полиэстер және басқа синтетикалық маталардан жасалған қара, түрлі-түсті зығыр маталар
	Кірді 30 °C температурада жуу	Кір жуғыш машинада жууға болатын жүннен жасалған бұйымдар
	Қолмен жуу	Машинада жууға арналмаған кір
	Жууға тыйым салынады	Химиялық тазалауды қолданыңыз
	Ағарту	
	Құрамында хлор бар жуғыш заттармен ағарту	
	Ағартпаңыз	
	Үтіктеу	
	Жоғары температурада үтіктеу (макс 200 °C)	Ылғал мақта, зығыр, тоқыма бұйымдары
	Орташа температурада үтіктеу (макс 150 °C)	Аздап ылғалданған мата (мақта, жібек, синтетикалық маталар)
	Төмен температурада үтіктеу (макс 110 °C)	Әр түрлі синтетикалық маталар
	Үтіктемеңіз	

КИИМДЕ КӨРСЕТИЛГЕН БАСҚА ПИКТОГРАММАЛАРДЫҢ МӘНІ

Таңба	Сипаттама
	Химиялық және құрғақ тазалау
	Барлық ықтимал тазалау әдістеріне рұқсат етіледі
	Перхлорэтилен негізіндегі тазалау
	Арнайы еріткіштер негізінде тазалау
	Таңбаның астындағы сызық өнімді жұмсақ тазалауға ұшырату қажеттілігін көрсетеді
	Химтазалауға болмайды
	Электр кептіру рұқсат етілген
	Қалыпты температурада құрғатыңыз
	Төмен температурада құрғатыңыз (жұмсақ кептіру)
	Электр кептіруге тыйым салынады
	Тік кептіру
	Көлденең бетінде кептіру
	Сығымсыз кептіру
	Құрамында хлор жоқ жуғыш заттармен ағарту

ДАҚТАРДЫ КЕТИРУ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР

Дақ түрі	Шығару бойынша ұсыныстар
Таңқурай, бүлдірген	Бір шай қасық сірке суы мен лимон шырынын қоспасын дайындаңыз, матаны осы қоспаға батырып, дақты сүртіңіз
Каражидек, қарақат	Дақты суық сумен шайыңыз, содан кейін лимон шырынын бірнеше минут ұстаңыз
Балмұздақ	Дақтары бар матаның бір бөлігін 1 шай қасық бура мен 1 шай қасық су ерітіндісіне батырыңыз, содан кейін шайыңыз және әдеттегідей жуыңыз
Кофе	Глицерин, мүсәтір спирті және судың тең бөліктерінің қоспасын дайындаңыз. Дақты осы құрамымен мұқият сулаңыз, оны 5 сағатқа қалдырыңыз, содан кейін сумен шайыңыз
Шоколад	Ыдысқа су құйыңыз, 1 литр суға 1 ас қасық мөлшерінде тұз қосыңыз және дақтары бар киімді осы суға жуыңыз
Қызыл шарап	Қызыл шарап дақтарын тұзбен себіңіз, содан кейін қатты щеткамен бай шарап қоспасын тұзбен сүртіңіз және дақты таза, сіңіргіш шүберекпен сүртіңіз. Даққа суық су жағыңыз (әрдайым дақтың шетінен ортасына қарай жұмыс жасаңыз, сонда ол жайылып кетпейді). Қайта сүртіңіз және әдеттегідей тазалаңыз
Жемістер мен шырындар	1/2 кесе суға 1 шай қасық сүтегі асқын тотығының ерітіндісін дайындаңыз, оны дақпен сүртіңіз және суық сумен шайыңыз
Шөп	Оларды техникалық спиртпен ақырын сүртіңіз (ацетат пен триацетат маталарына қолдануға болмайды!), содан кейін шайыңыз және жуыңыз
Шаш бояуы	Сүтегі асқын тотығы мен мүсәтір спирт ерітіндісін дайындап, дақты шүберекпен сүртіңіз
Қан	Қан дақтары бар заттарды ыстық суға батыруға немесе жууға болмайды. Дақты суық суға батырыңыз, содан кейін кір сабынмен жуыңыз
Йод	Дақты мүсәтір спиртпен сүртіңіз
Кеңсе желімі	Мақтаға лак кетіргішті (ацетонсыз) жағып, дақты сүртіңіз
Сағыз	Затты мұздатқышқа салыңыз. Сағыз қатайған кезде оны киімнен ақырын алып тастаңыз

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Өнім	Кепілдік мерзімі	Пайдалану мерзімі
Құрылғы	3 жыл	10 жыл
Инвертор компрессоры	10 жыл	—

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шектен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



