

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Саундбар WLS250

DEXP

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғының тағайындалуы

DEXP Саундбары теледидардың дыбыс мүмкіндіктерін жақсарту және күшейтуге арналған, көлденең бағытталған дыбысты ойнату құрылғысы болып табылады.

Құрылғының жұмыс принципі: электр тербелістерді акустикалыққа түрлендіру.

Жинақтау

1. Саундбар.
2. Сабвуфер.
3. Қашықтан басқару пульті.
4. Батареялар AAA типті x 2 дана.
5. RCA – AUX 3,5 мм кәбілі.
6. HDMI ARC – HDMI ARC кәбілі.
7. Оптикалық кәбіл.
8. Қуат көзі адаптері x 2 дана.
9. Қабырғаға орнатуға арналған қалып.
10. Кронштейн x 2 дана.
11. Тірек бұрандалар x 4 дана.
12. Бекіткіш бұрандалар x 2 дана.
13. Пайдаланушы нұсқаулығы.

Сақтық шаралары

Электр тогымен зақымдануды болдырмау үшін құрылғының корпусын бөлшектемеңіз және ашпаңыз және оны өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз.

Егер құрылғы ұзақ уақыт пайдаланылмаса, құрылғыны дыбыс көзінен ажыратыңыз.

Құрылғыны қуат көзінен ажыратқан кезде штекердің оқшауланған бөлігінен ғана ұстаңыз. Сымды тартпаңыз.

Құрылғыны дымқыл қолмен қолданбаңыз.

Құрылғы корпусының ішіне немесе оның кез-келген тесігіне бөгде заттардың түсуінен сақтаңыз. Құрылғының ішіне инелер, түйреуіштер, тиындар және басқа да ұсақ заттар, сондай-ақ жәндіктер түспеуін қадағалаңыз.

Құрылғыны судан және кез-келген сұйықтықтан, ылғалдың әсерінен, сондай-ақ төтенше температурадан, шаң мен кірден қорғаңыз. Құрылғыны ылғалдылығы және тозаңдылығы жоғары үй-жайларда орнатпаңыз.

Құрылғыға және оған тікелей жақын жерде сұйықтығы бар ыдыстарды (вазалар, стақандар, шөлмектер және т.б.) орналастырмаңыз.

Құрылғыны қызып кетуден қорғаңыз. Оны қуатты жылу көздерінің (жылыту құрылғылары және т.б.) жанына орнатпаңыз, сондай-ақ тікелей күн сәулесінің әсеріне ұшыратпаңыз.

Құрылғыны тазарту үшін құрамында бензині бар заттарды, спирттерді, еріткіштерді және т.б. пайдаланбаңыз, себебі олар құрылғыға, сондай-ақ оның боялған бетіне зиян келтіруі мүмкін. Құрылғыны тазарту үшін тек жұмсақ, құрғақ шүберекті пайдаланыңыз.

Сыну және электр тогымен зақымдалуды болдырмау үшін, қосылуға тек жарамды ажырандыларды пайдаланыңыз.

Құрылғыны тікелей мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз (дыбысты ойнату).

Егер құрылғы жұмысын тоқтатса немесе дұрыс жұмыс істемесе, дереу пайдалануды тоқтатып, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: құрылғы корпусының ішінде оқшауланбаған элементтерде электр тогымен зақымдауы мүмкін жоғары кернеу бар. Ешбір жағдайда құрылғының корпусын бөлшектемеңіз және ашпаңыз. Оған кез-келген қызметті тек қызмет көрсету орталығының білікті мамандары жүргізуі тиіс.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: WLS250.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Жүйе форматы: 2.1.
- Саундбар динамиктері: 3.07", 50 Вт RMS x 2 дана, 8 Ω.
- Сабвуфер динамиктері: 5.25", 80 Вт RMS x 1 дана, 4 Ω.
- Жиілік диапазоны: 35 Гц — 20 кГц.
- Bluetooth Нұсқасы: 5.0.
- Bluetooth әрекет аумағы: 10 метрге дейін.
- Bluetooth байланыс стандарты: IEEE 802.15. b/g/n.
- Bluetooth жиілік диапазоны: 2400–2483,5 МГц.
- Bluetooth таратқышының қуаты: 10 мВт.
- Bluetooth хаттамалары: LMP, L2CAP, SDP.
- THD: < 1 %.
- «Сигнал/шу» қатынасы: 75 дБ.
- Құту режимінде тұтыну қуаты: 0,5 Вт.
- Саундбардың максималды тұтыну қуаты: 25 Вт.
- Сабвуфердің максималды тұтыну қуаты: 45 Вт.
- Электр желісінің сипаттамалары:
 - Адаптер параметрлері: 19 В ~ 1,89 А.
 - Кіру: AC 220–240 В ~ 50–60 Гц, 1 А.
- ҚБ пультінің әрекет аумағы: 6 метрге дейін.
- ҚБ пультінің қуат көзі элементі: AAA батареялары x 2 дана.
- Қуат сымын бекіту түрі: X.
- Электр тоғынан қорғау класы: II.

Үстелге орнату




Қабырғаға орнату

1. Бекіткіш бұрандаларды саундбардағы тиісті тесіктерге бұраңыз.



2. Қалыпты қабырғаға орналастырыңыз. Егер теледидар қабырғаға орналасса, саундбарды теледидардан кемінде 3 дюйм (5 см) төмен орнатыңыз. Құрылғыны тура орнату үшін деңгейлегішті қолданыңыз.

Қарындашпен тесіктерді бұрғылауға 4 белгі қалдырыңыз және қалыпты алып тастаңыз.

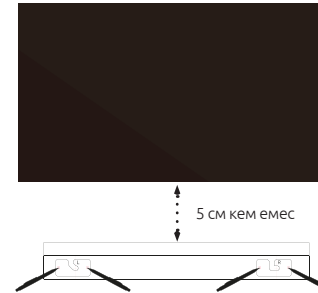

3. Қалыпты алып тастаңыз. Тиісті мөлшердегі бұрғы көмегімен әр белгіде қабырғада тесік бұрғылаңыз. Бұрандаларды кронштейндегі тесіктер арқылы өткізіп, содан кейін әр бұранданы тесікке мықтап бұраңыз.

Бекіту бұрандаларын тесіктерге салыңыз және бұраншеге бұрағышпен қатайтыңыз.


4. Орнатпас бұрын кабелдерді құрылғыға қосыңыз. Саундбарды қапсырмаларға орнатыңыз.



Құрылғылар




Қашықтан басқару пульті

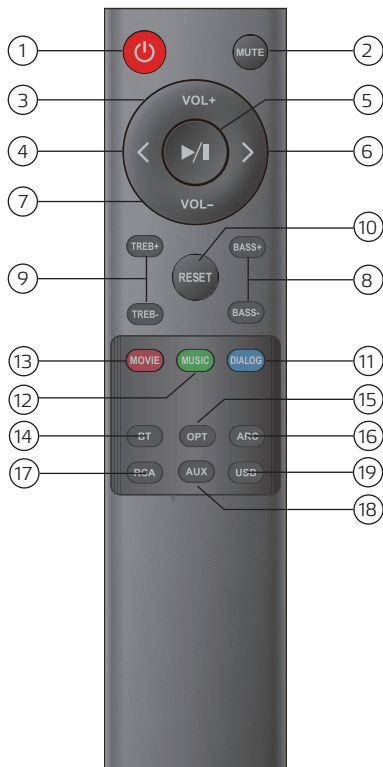


1. Қуат көзін қосу/өшіру.
2. «Дыбыссыз» режимі.
3. Дыбыс деңгейін жоғарылату.
4. Келесі композиция.
5. Пауза/ойнату.
6. Алдыңғы композиция.
7. Дыбыс деңгейін азайту.
8. ТЖ жоғарылату/азайту.
9. ЖЖ жоғарылату/азайту.
10. Дыбысталу баптауларын арылту.
11. «Диалогтар» дыбысталу режимі.
12. «Музыка» дыбысталу режимі.
13. «Кинөкөрсетілім» дыбысталу режимі.
14. «Bluetooth» режимі (түйіндесуді өшіру үшін басыңыз және ұстап тұрыңыз).
15. «OPTICAL» режимі.
16. «ARC» режимі.
17. «RCA» режимі.
18. «AUX» режимі.
19. «USB» режимі.

Саундбар

Алдыңғы панель

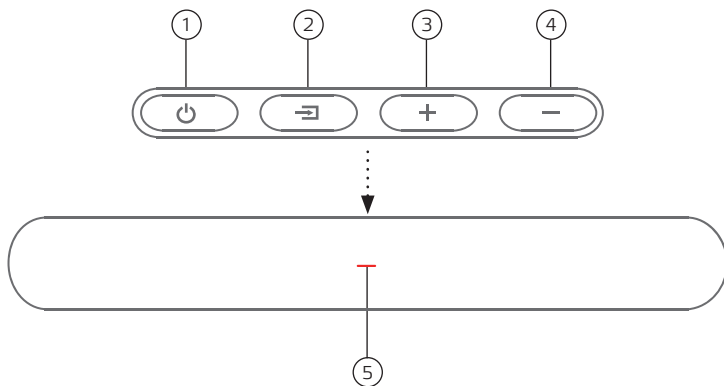

Артқы панель

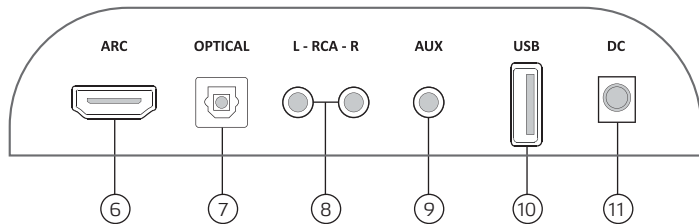

1. Қуат көзі батырмасы.

Құрылғыны қосу үшін басыңыз.

Құрылғыны өшіру үшін басып тұрыңыз.

2. Сигнал көзін таңдау батырмасы.

Ойнату сигналының көзін ауыстырып қосу үшін басыңыз.

Эквалайзер баптауларын арылту үшін басып тұрыңыз.

3-4. Дыбыс деңгейін баптау батырмалары.

Дыбыс деңгейінің минималды / максималды деңгейіне жеткенде жарық индикаторы жыпылықтай бастайды.

5. Жарық индикаторы.

 Қызыл: күту режимі.

 Көк: Bluetooth режимі.

 Көгілдір: ARC режимі.

 Ақ: Optical режимі.

 Сары: AUX режимі.

 Көгілдір: RCA режимі.

 Күлгін: USB режимі.

Құрылғының батырмалары қуат көзіне қосылғаннан кейін 2-4 секундтан кейін жұмыс істей бастайды.

Барлық қосылыстар орнатылмағанға дейін, құрылғыны қуат көзіне қоспаңыз.

6. ARC ажырандысы.

7. Оптикалық ажырандысы.

8. RCA сол және оң ажырандылары.


9. AUX ажырандысы.

10. USB ажырандысы.

11. DC қуат көзі ажырандысы.

Саундбарды қуат көзіне қосу

Қуат көзіне қосылу үшін қуат көзі адаптерін пайдаланыңыз.

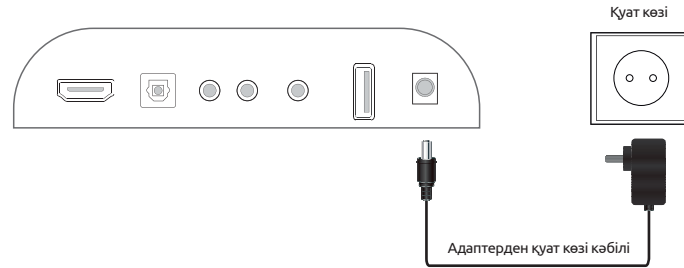

Сабвуферді қуат көзіне қосу


Қуат көзіне қосылу үшін қуат көзі адаптерін пайдаланыңыз.

Сабвуферді қуат көзіне қосқан кезде жарық индикаторы жыпылықтай бастайды.

Сабвуфер саундбармен түйіндескен кезде индикатор жыпылықтауды тоқтатады.

Егер индикатор жыпылықтауды тоқтатпаса, түйіндесу процесін қайта бастау үшін «Түйіндесуді қайта қосу» батырмасын басыңыз немесе сабвуферді қуат көзінен ажыратып, қайта қосыңыз.


Саундбарды теледидар көретін жерден (мысалы, диван) кемінде екі метр қашықтықта орналастыру ұсынылады.

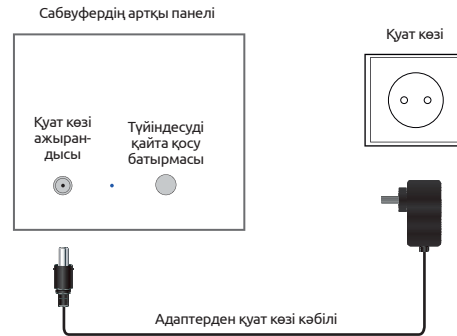

Саундбарды теледидарға қосу

ARC кәбілінің көмегімен

1. ARC кәбілін тиісті саундбар ажырандысына, содан кейін теледидарға қосыңыз.
2. Жарық индикаторы жасыл түспен жанғанға дейін сигнал көзін ауыстырып қосу батырмасын басыңыз немесе ҚБ пультіңдегі «ARC» батырмасын басыңыз.
3. Теледидардың «PCM» аудиосигнал көзін орнатыңыз.

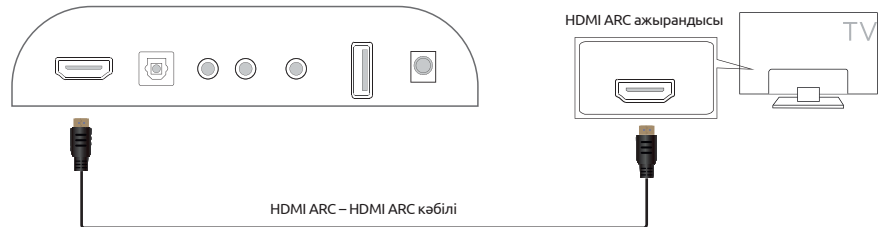


Коаксиалды кәбіл көмегімен

1. Оптикалық кәбілді саундбардың OPTICAL-ажырандысына, содан кейін теледидарға қосыңыз.
2. Жарық индикаторы ақ түспен жанғанға дейін сигнал көзін ауыстырып қосу батырмасын басыңыз немесе ҚБ пультіінде «OPT» батырмасын басыңыз.
3. Теледидардың «PCM» аудиосигнал көзін орнатыңыз.



RCA — AUX 3,5 мм жалғастырғыш тетігі көмегімен

1. Кәбілді саундбардың RCA-ажырандыларына, содан кейін — теледидардың 3,5 мм ажырандысына қосыңыз.
2. Жарық индикаторы көгілдір түспен жанғанға дейін сигнал көзін ауыстырып қосу батырмасын басыңыз немесе ҚБ пультіінде «RCA» батырмасын басыңыз.
3. Теледидардың «PCM» аудиосигнал көзін орнатыңыз.

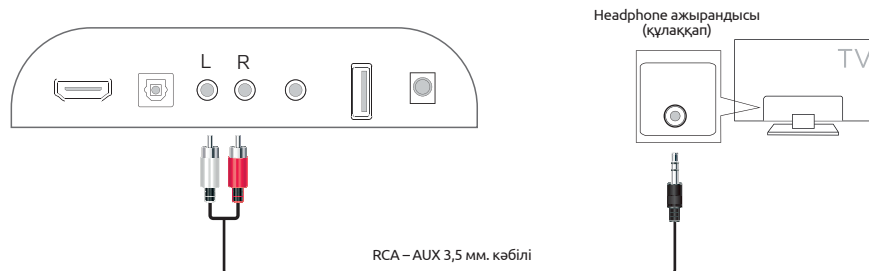

Теледидардың «PCM»* дыбыстық сигнал көзін орнату*

Егер барлық кәбілдерді қосқан кезде және дұрыс орнатылған жұмыс режимі дұрыс орнатылған (сигнал көзі) кезде теледидардан немесе саундбардан дыбыс болмаса, келесі нұсқауларды орындаңыз:

1. Теледидардың ҚБ пультіінде «Мені» басыңыз.
2. «Аудио баптаулары» ішкі мәзіріне өтіңіз.
3. «Ілгерінді баптауларға», содан кейін «Дыбыстық сигнал көзі» бөліміне өтіңіз.
4. «PCM» сигнал көзін таңдаңыз.
5. «OK» басыңыз.

* Қажетті операциялар теледидар үлгісіне байланысты ерекшеленуі мүмкін. Өзекті ақпарат алу үшін теледидарды пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз


Сыртқы құрылғыларды қосу

1. Кәбілді саундбардың AUX-ажырандысына, содан кейін сыртқы құрылғының AUX ажырандысына қосыңыз.

Жарық индикаторы сары түспен жанғанға дейін сигнал көзін ауыстырып қосу батырмасын басыңыз немесе ҚБ пультіндегі «AUX» батырмасын басыңыз.


2. Кәбілді саундбардың RCA-ажырандыларына, содан кейін – сыртқы құрылғының 3,5 мм ажырандысына қосыңыз.

Жарық индикаторы көгілдір түспен жанғанға дейін сигнал көзін ауыстырып қосу батырмасын басыңыз немесе ҚБ пультінде «RCA» батырмасын басыңыз.

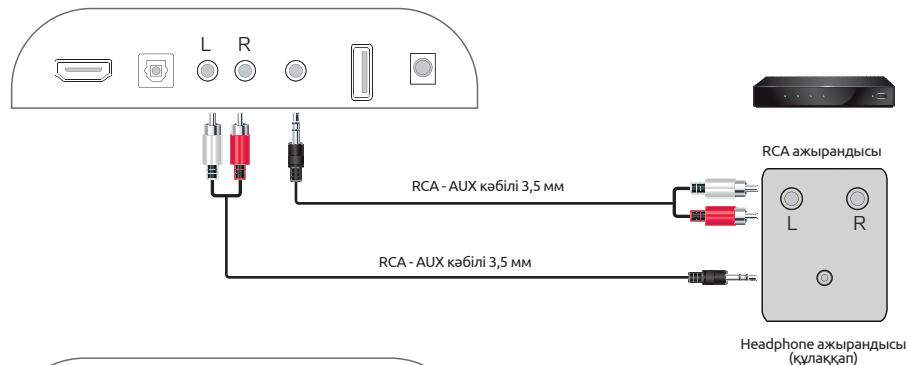

USB-тасымалдағышын қосу


1. USB-тасымалдағышты саундбардың USB-ажырандысына қосыңыз.
2. Жарық индикаторы күлгін түспен жанғанға дейін сигнал көзін ауыстырып қосу батырмасын басыңыз немесе ҚБ пультінде «USB» батырмасын басыңыз.
3. Саундбар арқылы ойнатуды басқарыңыз.

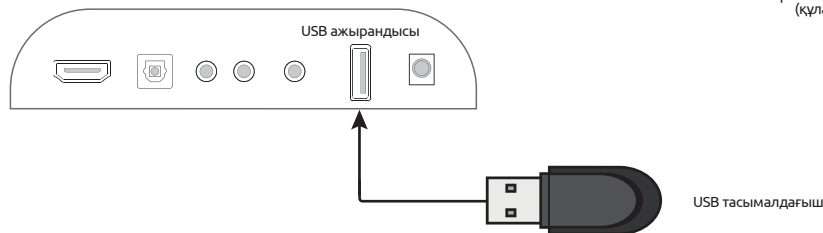

Bluetooth арқылы құрылғыларды қосу

1. ҚБ пультіндегі «BT» батырмасын басыңыз, жарық индикаторы көк түспен жыпылықтайды.
2. Бастапқы құрылғыда Bluetooth қосыңыз.
3. «DEXP WLS250» құрылғысын тауып, оған қосылыңыз. Сәтті қосылған кезде жарық индикаторы көк түспен баяу жыпылықтай бастайды.
4. Ойнатуды бастапқы құрылғыдан басқарыңыз.

Егер Bluetooth арқылы ойнату үзілсе, бастапқы құрылғыны жақындатыңыз немесе Bluetooth сигналдарының басқа көздерін (сымсыз мониторлар, камералар, телефондар және т.б.) алыстатыңыз.

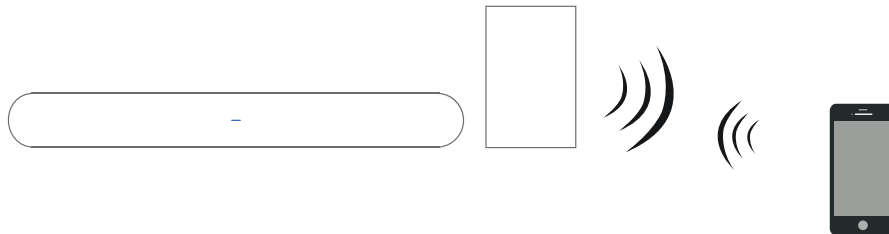

Ықтимал проблемалар және оларды шешу тәсілдері

Құрылғы қосылмайды

- Құрылғының қуат көзі желісіне дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Розеткада кернеу бар екеніне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны қосу үшін қуат көзі батырмасын басыңыз.
- Қуат көзі кәбілін ажыратып және қайта жалғаңыз, содан кейін құрылғыны қайта қосыңыз.

Дыбыс жоқ

- Дыбыс деңгейін жоғарылатыңыз. ҚБ пультіңде немесе басқару панелінде Vol+ басыңыз.
- Дыбыс панелі өшірілмегендігіне көз жеткізу үшін, қашықтан басқару пультіңде MUTE батырмасын басыңыз.
- Кіріс сигналының басқа көзін таңдау үшін көзді таңдау батырмасын басыңыз.
- Дыбыс көзі саундбар жұмысын қолдайтынына көз жеткізіңіз.
- Сіздің теледидар айнымалы аудио шығысына бапталуы мүмкін.
- Аудио шығысты баптау үшін VARIABLE емес, FIXED немесе STANDARD мәні орнатылғанына көз жеткізіңіз. Толығырақ ақпарат алу үшін сіздің теледидардың пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.
- Bluetooth қолданған кезде, бастапқы құрылғыда дыбыс деңгейі қосылғанына, және құрылғы өшірілмегеніне көз жеткізіңіз.

ҚБ пульті жұмыс істемейді

- Ойнатуды басқарудың кез келген батырмасын баспас бұрын, алдымен дұрыс көзді таңдаңыз.
- Пулт пен құрылғы арасындағы арақашықтықты азайтыңыз.
- Батареяны полярлыққа сәйкес салыңыз.
- Аккумуляторды ауыстырыңыз.
- Қашықтан басқару пультің құрылғының алдыңғы панеліндегі датчикке тура бағыттаңыз.

Менің Bluetooth бар құрылғымда Bluetooth атауын таба алмадым

- Сіздің құрылғыда Bluetooth функциясы іске қосылғанына көз жеткізіңіз Bluetooth.
- Құрылғыны Bluetooth құрылғысына қайта қосыңыз.

Орнату, сақтау, тасу (тасымалдау), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары осы нұсқаулықта «Қабырғаға орнату» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғы орамада өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жерде сақталуы керек. Үй-жайларда жемірілуді туғызатын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасу құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты пайдалануды талап етеді, оны ластанудың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсер етуінен қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс кжоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған кезде дереу авторландырылған қызмет көрсету орталығына жүгіну немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Майбэстсаунд Ко., Лтд. 301, А3 ғимараты, Хаочэн (Хэпин) өндірістік паркі, Хэсю № 66 батыс тас жолы, Хэпин Комьюнити, Фухай к-сі, Баоань ауд., Шэньжэнь қаласы, Қытай

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Қытайда жасалған.

Тауар Кедендік одақ техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- 004/2011 КО ТР «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы»;
- 020/2011 КО ТР «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі».

Тауар «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» 037/2016 ЕАЭО ТР Еуразиялық экономикалық одақ техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



DEXP

Кепілдік талоны

Саундбар

Үлгісі: WLS250

Сериялық нөмірі: _____

Кепілдікке қою күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдары мен құрастырылуында ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алу сәтінен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсетуге бұйымды пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдалану жағдайында кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінен емес істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті қызмет көрсету орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Қызмет көрсету орталықтарының өзекті тізімі мына мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

