

Пайдалану бойынша  
нұсқаулық

**DEXP**




**DEXP**  
**WM-E813DMA/WDBIS**  
**WM-E813DMA/WGSI**  
**кір жуғыш машинасы**

# ЖЫЛДАМ НҰСҚАУЛЫҚ




Кірді сұрыптаңыз (қосымша ақпарат алу үшін «Алғашқы тексеру және киімді жууға дайындық» тарауын қараңыз).

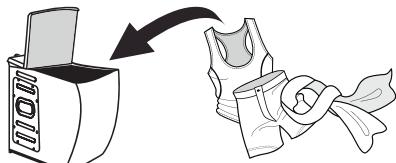


Қақпақты ашыңыз, кірді салыңыз және кір жуғыш машинаның қақпағын жабыңыз.



Кір жуғыш машинаны қосыңыз.

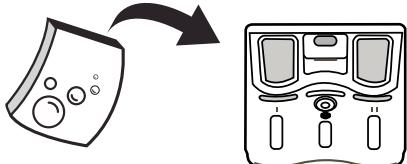

Кір жуғыш құралын қосыңыз (Қосымша ақпаратты «Жуғыш құралдарын салу» бөлімінен қараңыз).

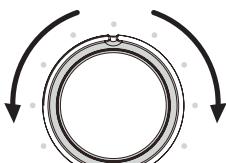

Жуу бағдарламасын таңдаңыз (Қосымша ақпаратты «Жуу режимін таңдау» бөлімінен қараңыз).



Жуу циклын бастау үшін «Бастау/Үзіліс» батырмасын ба-сыңыз.



# **Мазмұны**

<b>Жылдам нұсқаулық</b>	4
<b>Сақтық шаралары</b>	7
Электрмен жұмыс істегендे	7
Сүмен жұмыс істегенде	8
Жалпы ережелер	8
<b>Құрылғы схемасы</b>	10
Аксессуарлар	10
<b>Орнату</b>	11
Кір жуғыш машинаны қаптамадан шығару	11
Тасымалдау болттарын алу	12
Орналасқан жері	13
Аяқты реттеу	14
<b>Су құятын тұтікке қосылу</b>	15
Кәдімгі кранға қосылу	15
Бұрандалы кран қосылымы	15
Құятын тұтікті құрылғыға қосу	16
<b>Су төгетін тұтіктің қосылымы</b>	17
Тұтікшені кронштейнмен бекіту	18
<b>Кір жуғыш машинаның жұмысы</b>	19
Бірінші жуу	19
Бастапқы тексеру және киімді жууға дайындық	19
Балалардың заттарын жуу	22
Оңай құлап кетуі мүмкін нәрселер	22
<b>Құрылғымен жұмыс</b>	23
Басқару панелі	23
Батырмалардың сипаттамасы	23
Кір жуғыш машинаны іске қосу	24
Көрсеткіштердің мағынасы	24
Бірінші жууға дейін	25
Опциялар	25
Жуу режимін таңдау	26
Жуғыш заттарды салу	27

<b>Жұмыс режимдерінің сипаттамасы.....</b>	28
Кір жуатын үстел .....	29
<b>Техникалық қызмет көрсету .....</b>	30
Кір жуғыш машинаның корпусын тазалау және күту .....	30
Кір жуғыш машинаны «жібіту».....	30
Сорғы сұзгісін тазалау.....	31
Сұзгіні кір жуғыш машинада жуу .....	32
Жуғыш зат тартпасын және оның бөліктерін тазалау.....	32
<b>Мүмкін мәселелер мен шешімдер .....</b>	33
Қате кодтары .....	34
<b>Техникалық сипаттамалары .....</b>	35
<b>Энергия тиімділігі туралы ақпарат .....</b>	36
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), сату және кәдеге жарату ережелері мен шарттары .....	37
<b>Қосымша ақпарат .....</b>	38
<b>Ескертпелер .....</b>	39
Құрғақ кірдің шамамен салмағы .....	39
Киімде көрсетілген пиктограммалардың мағынасы.....	40
Дақтарды кетіруге арналған кеңестер .....	42

# **Құрметті сатып алушы!**

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз сізге сапалы, функционалды және жогары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңзеге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мүқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Кір жуғыш машина кір жуғыш машинада жууға болатын тоқыма бұйымдары мен сыртқы киімдерді жуғыш зат ерітіндісінде жууға арналған.

## **Сақтық шаралары**

### **Электрмен жұмыс істегендеге**

1. Құрылғыны қуат көзіне тек білкті адам қосуы керек.
2. Қауіпті болдырмау үшін зақымдалған қуат сымын өндіруші, оның қызмет көрсету өкілі немесе басқа тиісті біліктілігі бар адам ауыстыруы керек.
3. Тазалау немесе техникалық қызмет көрсету алдында кір жуғыш машинаны электр желісінен ажырату керек.
4. Қуат ашасын ылғал қолмен ұстамаңыз.
5. Қауіпсіздігіңз үшін қуат кәбілінің қосқышы жерге қосу контактісі бар екі полюсті розеткаға қосылуы керек. Мұқият тексеріп, розетканың дұрыс және сенімді жерге қосылғанына көз жеткізіңіз.
6. Кір жуғыш машинаны тек техникалық сипаттамада көрсетілген желілік кернеуге қосуға болады. Құрылғыны сипаттамаларында көрсетілгеннен төмен номиналды токпен электр желісіне қоспаңыз. Қуат параметрлерін білмесеңіз, қызмет көрсету үйіміна хабарласыңыз.
7. Қуат сымын тиісті қорғаныспен қамтамасыз етіңіз. Қуат сымы адамдарға немесе басқа заттарға соғылып кетпеуі немесе зақымдалмауы үшін жақсы бекітілген болуы керек. Электрмен жабдықтауға ерекше назар аудару керек. Электр ашасын розеткаға оңай қосу керек. Сондай-ақ, розетканың орналасуына және оған қол жеткізуіндік қарапайымдылығына ерекше назар аудару керек.
8. Розеткаға шамадан тыс жүктеме жасамаңыз және кабельді ұзартпаңыз. Сымды ұзарту өртке немесе электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Қуат сымынан су қолмен тартпаңыз.

## **Сүмен жұмыс істегендे**

1. Құрылғыны сүмен жабдықтауға және ағынды суға қосуды тек білікті маман жүзеге асыруы керек.
2. Берілген жаңа түтіктерді пайдаланыңыз; ескі шлангтарды қайта пайдала- нуға болмайды.
3. Есікті ашпас бұрын барабанда судың жоқтығына көз жеткізіңіз. Барабан ішінде су көрініп тұрғанда есікті ашпаңыз.
4. Кір жуғыш машинадан ыстық суды ағызу кезінде күйіп қалудан сақ бо- лыңызы.
5. Бір кіріс шүмелі бар кір жуғыш машинаны сұық су құбырына қосу керек. Екі кіріс шүмелі бар кір жуғыш машинаны ыстық және сұық су құбырларына қосуға болады.

## **Жалпы ережелер**


1. Кір жуғыш машина тек үй ішінде пайдалануға арналған.
2. Корпустағы желдету саңылаулары кілемдермен немесе басқа жабындар- мен жабылмауы керек.
3. Бұл құрылғыны 8 жасқа толмаған балалар немесе физикалық, сенсорлық, немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдар, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның қадағалауын- сыз немесе қосу туралы нұсқаулар алмаса, пайдаланбауы керек электр құрылғыларын қауіпсіз пайдалану және оның жұмысына байланысты қауіп туралы түсінік беру. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
4. Жуу алдында киімнің барлық қалталары бос екенине көз жеткізіңіз.
5. Тиындар, зергерлік бұйымдар, шегелер, болттар, тастар және т.б. сияқты өткір және қатты заттар кір жуғыш машинаға елеулі зақым келтіруі мүмкін.
6. Құрылғы ұзақ үақыт бойы пайдаланылмаса, кір жуғыш машинаны электр желісінен ажыратып, су беруді өшіріңіз.
7. Қолданар алдында балалар мен үй жануарларының ішке кіргенін тек- серіңіз.
8. Құрылғының есігіне сүйенбеңіз, себебі ол жұмыс кезінде қатты қызып кетуі мүмкін. Жұмыс кезінде балалар мен үй жануарларын құрылғымен тікелей байланыста ұстаңыз.
9. Кір жуғыш машинаны ванна бөлмесіне немесе ылғалдылығы жоғары, жарылғыш немесе коррозиялық газ тәрізді заттар бар орындарға орнат- паңыз.
10. Құрылғыны қолданар алдында барлық орауыш пен тасымалдау болтта- рын алыңыз. Әйтпесе, кір жуғыш машина жуу кезінде қатты зақымдалуы мүмкін.
11. Барлық орау материалдарын (пластикалық пакеттер, көбік жастықшалары және т.б.) балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қаптама материалдары балалар үшін қауіпті болуы мүмкін.
12. Киімді бірінші рет жуу алдында киімді салмай, машинаны әрбір жұмыс режимінде бір цикле сынап көріңіз.
13. Бұл кір жуғыш машина тек үйде пайдалануға арналған және тек машинада жууға болатын тоқыма бұйымдарына арналған.

14. Жанғыш, жарылғыш немесе улы жуғыш заттарды қолданбаңыз.
15. Бензин, алкоголь және т.б. қолданбаңыз жуғыш заттар ретінде.
16. Тек машинада жууға арналған жуғыш заттарды, әсіресе барабанды кір жуғыш машиналарда қолдануға рұқсат етіледі.
17. Кір жуғыш машинада кілемдерді жууға болмайды.
18. Жуу бағдарламасы аяқталғаннан кейін есікті ашпас бұрын екі минут күтіңіз.
19. Жуу аяқталғаннан кейін бірден суды және құатты өшіруді ұмытпаңыз.
20. Аяғынызды құрылғының үстіне қоймаңыз немесе оған отырмаңыз.
21. Есікті күштеп жаппаңыз. Есікті жабу қыын болса, кір жуғыш машинаның ішінде тым көп киімнің бар-жоғын және олардың барабан ішінде біркелкі бөлінгенін тексеріңіз.
22. Бұл кір жуғыш машина кіріктілген жабдық ретінде жұмыс істеуге арналмаған.
23. Бұл құрылғы коммерциялық пайдалануға арналмаған.

### **Назар аударыңыз!**


- Кір жуғыш машинаны жылжытпас бұрын транзиттік болттарды орнатуды ұмытпаңыз.  
Тасымалдау болттарын қайта орнатуды тек білікті техник орындауы керек.
- Кір жуғыш машинаны жылжытпас бұрын жұмыс кезінде тұтіктер мен сұзгілерде жиналған суды төгіп тастаңыз.
- Кір жуғыш машинаны абайлап жылжытыңыз. Тасымалдау немесе жылжыту кезінде кір жуғыш машинаның есірі жабық болуы керек.

## Құрылғы схемасы

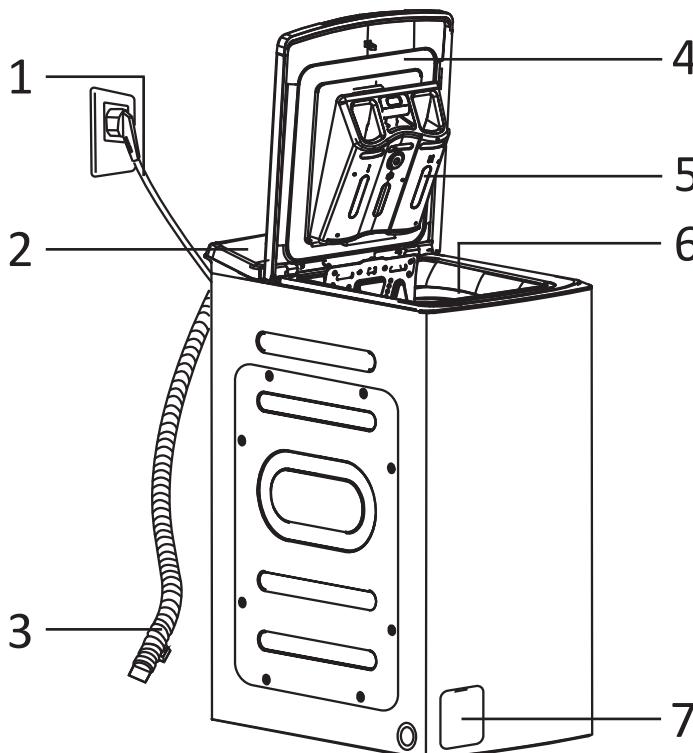

1. Қуат кабілі.
2. Басқару панелі.
3. Су төгетін түтік.
4. Жоғарғы қақпак.
5. Жұғыш заттарға арналған бөлік.
6. Барабан.
7. Сүзгі.

## Аксессуарлар

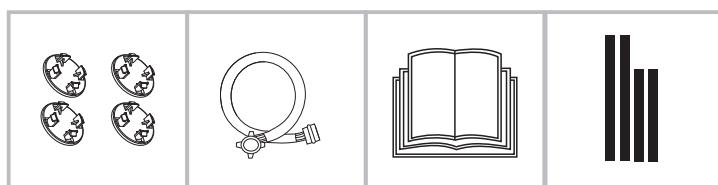

Жеткізілім  
тығындар

Су құбытын түтік


Пайдалану

Дыбыс өткізбей-  
тін тығыздығыш  
ұлық

# Орнату

## Кір жұғыш машинаны қаптамадан шығару

1. Картонды және көбік қаптамасын алыңыз.
2. Кір жұғыш машинаны көтеріп, негізгі қаптаманы алыңыз.
3. Қуат сымын және су төгетін түтікті бекітетін таспаны алыңыз.
4. Құятын түтікті барабаннан алыңыз.
5. Кішкентай көбік үшбұрышы құрылғының төменгі жағынан алынғанына көз жеткізіңіз (суретте көрсетілгендей).  
Олай болмаса, құрылғыны бір жағына қойыңыз, содан кейін құрылғының төменгі жағынан көбік үшбұрышын қолмен алыңыз.

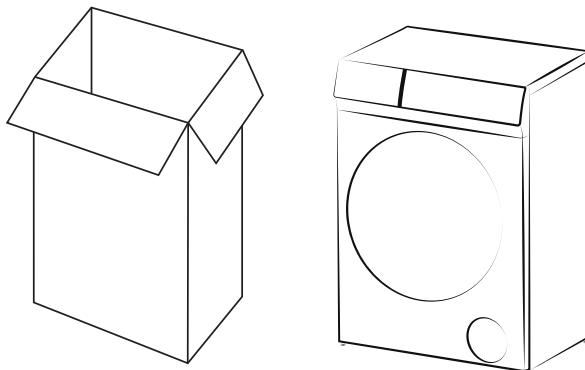

6. Кір жұғыш машинаны қаптамадан шығарған кезде оның тасымалдау кезінде зақымдалмағанын тексеріңіз. Сондай-ақ, барлық бөліктердің керек-жарақ сөмкесінде қамтылғанын тексеріңіз.  
Тасымалдау кезінде кір жұғыш машина зақымдалса немесе қандай да бір керек-жарақтар жоқ болса, дереу сатушыға хабарласыңыз.

### Назар аударыңыз!


Бұл машинаның қаптама материалдары балалар үшін қауіпті болуы мүмкін, олармен балалардың жана сүйектің болдырманың қаптама материалдарын қолданыстағы заңнамаға сәйкес көдеге жаратыңыз.

Қаптама материалдарын басқа қалыпты тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз.

## Тасымалдау болттарын алу

Кір жуғыш машинаны қолданар алдында өнімнің артқы жағындағы тасымалдау болттарын алып тастау керек. Ол үшін мына қадамдарды орындаңыз:

1. Тасымалдау болттарын бұрап, оларды алып тастаңыз.
2. Саңылауларды жеткізілімге кіретін тасымалдау тығындарымен жабыңыз.
3. Тасымалдау болттарын тастамаңыз, оларды болашақта пайдалану үшін сақтаңыз.

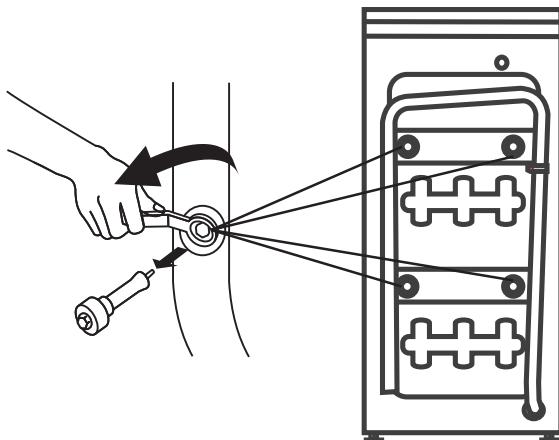

### Назар аударыңыз!

Кір жуғыш машинаны жылжытпас бұрын тасымалдау болттарын орнатыңыз.

## **Орналасқан жері**

### **Көлденең еден**

Едениң рүқсат етілген еңісі – 1°.

### **Электр розеткасы**

Розетка кір жуғыш машинаның бүйір қабырғасынан 1 м алыс емес жерде орналасу керек. Бір розеткаға бірден бірнеше құрылғыны қоспаңыз.

### **Бос орын**

- Кір жуғыш машинаның бүйірлері мен артқы жағында бос орын болуы керек (артқы жағында 10 см, он және сол жағында әрқайсысы 2 см).
- Кір жуғыш машинада тұрмыстық заттарды сақтамаңыз. Бұл жабынды және басқару панелін зақымдауы мүмкін.
- Қақпақты ашу үшін жоғарғы жағында бос орын бар екеніне көз жеткізіңіз.
- Тікелей күн сәүлесінің астында орнатудан аулақ болыңыз.
- Кір жуғыш машинаны кілем төсеген еденге орнатуға болмайды.
- Орнату орны таза, құрғақ және тегіс болуы керек. Ағаштан, картоннан немесе үзгас материалдардан жасалған стендтерді машинаның астына қою арқылы тегіс емес едендердің орнын толтырмаңыз.
- Кір жуғыш машинаны көмір немесе газ жылдыту құрылғылары сияқты жылу көздерінен алыс орнату керек.
- Кір жуғыш машинаны жылу көзінің жаңына орнатудан аулақ болу мүмкін болмаса, олардың арасына бүйір жағымен оқшаулағыш қалқа салыңыз. алюминий фольгамен жылу көзіне дейін.
- Бөлмеде жеткілікті желдету болуы керек.
- Кір жуғыш машинаның қуат сымында тұрмағанына көз жеткізіңіз.

### **Ағаш еденге орнату**


- Ағаш едендер дірілге әсіресе сезімтал.
- Шамадан тыс дірілге жол бермеу үшін әр аяқтың астына қалыңдығы кемінде 15 мм болатын дірілге қарсы жастықшаларды қою ұсынылады. Тіректерді бұрандалармен кем дегенде екі еден тақтасына бекітіңіз.
- Мүмкін болса, еден ең қауіпсіз болатын бөлменің бұрышын таңдаңыз.

### **Ескерту!**

Бұл құрылғы су кемелерінде (кемелер, яхталар және т.б.) және жылжымалы обьектілерде (жылжымалы үйлер, ұшақтар және т.б.) пайдалануға арналған.

## Аяқты реттеу

- Кір жуғыш машинаны тегістеу үшін аяқтарды қолыңызбен немесе кілтпен реттепіз.
- Туралаганнан кейін гайкаларды кілтпен мықтап қатайтыңыз.
- Кір жуғыш машинаны орнатқаннан кейін оның денесінің төрт бұрышының әрқайсысын ретімен басыңыз. Егер басқан кезде құрылғының тұрақсыз екендігі анықталса, сәйкес аяқты қайта реттеу қажет.

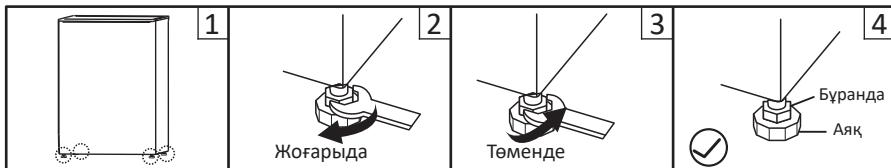

- Бекіткіш гайканы кілтпен босатыңыз және аяқты еденге толық тигенше қолмен бұраңыз. Бір қолыңызбен аяқты басып, екінші қолыңызбен гайканы қатайтыңыз.
- Осы қадамдардан кейін оның дұрыс тураланғанына көз жеткізу үшін машина корпусын төрт бұрыштан кезекпен тағы бір рет басыңыз. Егер бұл әлі де болмаса, жоғарыдағы қадамдарды қайталаңыз.
- Кір жуғыш машина шкафының үстіне, сол, оң, алдыңғы және артқы жағындағы тегіс, цилиндрлік нысанды көлдененінен қойыңыз. Ол тұрақты болып қалса, кір жуғыш машина дұрыс тегістелген. Егер ол домалап кетсе, кір жуғыш машина тегіс емес. Нысанның айналу бағыты қай жағын көтеру керектігін көрсетеді. Бұл машина тегіс болғанша осы жағындағы екі аяқты бұрап алу керек дегенді білдіреді. Жоғарыдағы қадамдарды машина толығымен тегіс болғанша қайталаңыз, содан кейін бекіткіш гайкаларды мықтап қатайтыңыз.

# Су құятын түтікке қосылу

## Назар аударыңыз!

Құрылғыны су құбырына тек білікті адам қосуы керек.


- Берілген жаңа түтіктерді пайдаланыңыз; ескі шлангтарды қайта пайдаланауға болмайды.
- Сумен жабдықтау желісіндегі су қысымы 0,5-10 кг / см<sup>2</sup> (50 кПа – 1000 кПа) аралығында екеніне көз жеткізіңіз (бұл бір минут ішінде толық ашылған шүмекten кемінде 8 литр су ағып кетуі керек дегенді білдіреді). Егер қысым көрсетілген мәннен жоғары болса, онда су қысымын төмөндеткіш орнату керек.
- Машинаны жаңа құбырларға қоспас бұрын (немесе су беру бірнеше сағат бойы үзілген болса), құбырлардағы жиналған кірді кетіру үшін жеткілікті суды төгіп тастаңыз.

## Кәдімгі кранға қосылу



- Қысқыш гайканы және төрт болтты босатыңыз.
- Адаптерді кранға сырғытып, қысқыш гайканы қатайтыңыз.
- Бағыттауыш гильзыны басыңыз, кіріс түтігін қосылым негізіне салыңыз.
- Қосылым аяқталды.

## Бұрандалы кран қосылымы

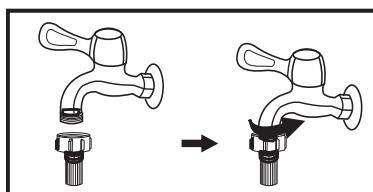

Бұрандалы кран



Кір жуғыш машинаға арналған арнайы шүмек


- Адаптерді шүмекке бекітіңіз.
- Су құятын түтікті қосыңыз.

## **Ескерту**

Әдette, кір жуғыш машинаны қосу үшін стандартты жалпы маңсаттағы кранға қосылу қолайлы. Егер кранның стандартты параметрлерден басқа параметрлері болса, онда кранды немесе кіріс тұтігін ауыстыру қажет.

## **Құятын тұтікті құрылғыға қосу**

1. Шлангты құрылғыға қосыңыз.
2. Тұтіктің екінші үшін кранға қосыңыз («Кіріс тұтікшені қосу» бөлімінде сипатталғандай).
3. Су беру шумегін толығымен ашу арқылы шланг қосылымының тығыздығын тексеріңіз.
4. Тұтіктің майыспағанын немесе қысылып қалмағанын тексеріңіз.

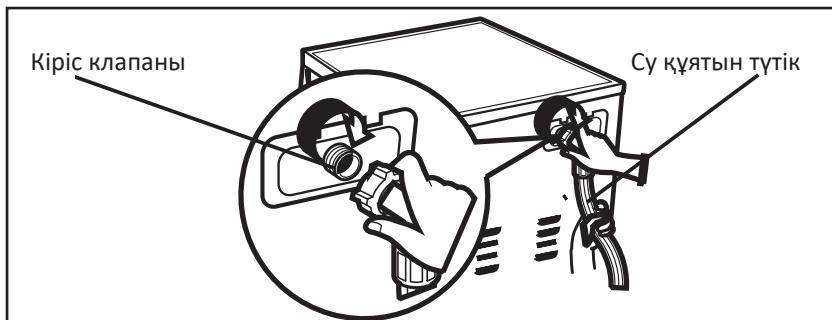

## **Назар аударыңыз!**

Су жіберетін шлангты ұзартпаңыз.

Су көзі кір жуғыш машинадан алыс болса, ұзағырақ шланг сатып алыңыз.

## **Ескерту**

Егер кіретін суда көп мәлшерде қоспалар болса (құм, саз, тот және т.б.), суды тазарту үшін арнайы сұзгілерді пайдалану үсынылады. Қатты ластанған суды пайдалану құрылғының ішкі бөліктерінің тезірек тозуына әкеледі, сонымен қатар жуу сапасына әсер етеді.



Сәйкес сұзгіні таңдау үшін мамандандырылған дүкендерге хабарласыңыз.

# Су төгетін тұтіктің қосылымы


## Назар аударыңыз!

Құрылғыны дренаждық жүйеге тек білікті маман ғана қосуы керек.


- Суды тікелей кәрізге ағызу үшін машинаның ағызы тұтігі ағынды судың машинаға қайта сорылуын болдырмау үшін ағызу шынтағының (сифон) үстіне ішкі диаметрі кемінде 40 мм кәріз құбырына орнатылады. Су төгетін тұтікті розеткамен тікелей сифонға қосуға болады.
- Су төгетін тұтікті еден деңгейінен 600–1000 мм биіктікте орналастыру керек және оның ұшын суға батыруға болмайды.
- Су төгетін тұтік қажетten ұзағырақ болса, артық тұтікті кір жуғыш машинаға итерменіз. Бұл шудың жоғарылауына және кір жуғыш машинаның зақымдауына әкелуі мүмкін.

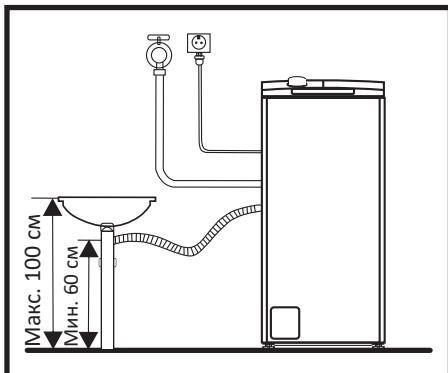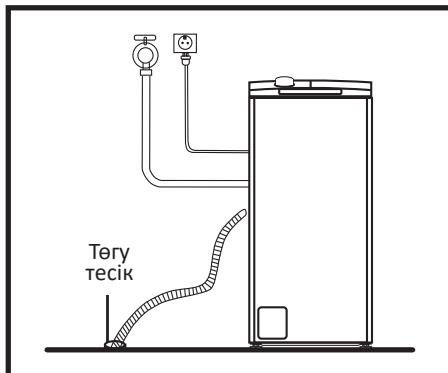

## Тұтікшені кронштейнмен бекіту

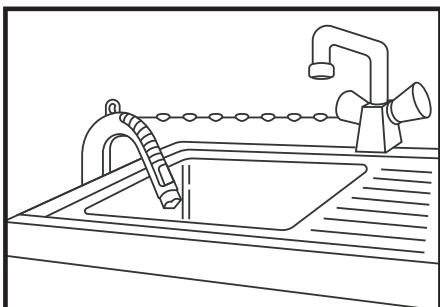

- Су төгетін тұтікшені шынжырмен бекітіңіз.
- Шлангты сенімді бекіту ағып кетуді болдырмауға көмектеседі.

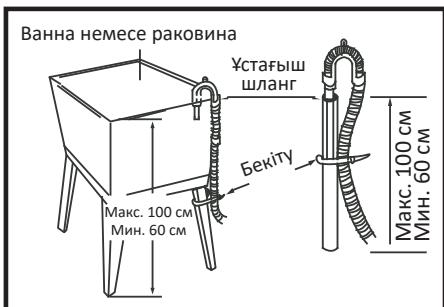

Су төгетін тұтікті еденнен 100 см биіктікте бекітпеніз.

# **Кір жуғыш машинаның жұмысы**

## **Бірінші жуу**

1. Қуат пен суды қосыңыз.
2. Құрылғыны қосыңыз.
3. Науға жуғыш заттың аз мөлшерін салып, оны жабыңыз.
4. Жуу бағдарламасын таңдаңыз.
5. «Бастау/Ұзіліс» батырмасын басыңыз.

## **Бастапқы тексеру және киімді жууға дайындық**


- Киімді бірінші рет жуған кезде олардың түсі өзгермейтініне көз жеткізіңіз. Киімнің түсі өзгергенін тексеру үшін сұйық жуғыш затқа малынған ақ сұлгіні пайдалануға болады.
- Шарфтарды және басқа тәгілетін киімдерді, әсіреле басқа заттармен жуған кезде, жуу алдында бөлек шайыңыз.
- Жендердегі, жағалардағы және қалталардағы дақтарды тамаша әсер ету үшін машинада жуу алдында сұйық жуғыш затпен ақырын щеткамен сүртіңіз.
- Температураға сезімтал заттарды жапсырмаларда көрсетілгендей жуу керек. Әйтпесе, олардың түсі өзгеруі немесе өнім деформациялануы мүмкін.
- Ағартқыш сілтілі және киімді зақымдауы мүмкін, сондықтан оны мүмкіндігінше аз пайдаланыңыз.
- Ұнтақталған жуғыш заттар киімде дақтар мен істерді қалдыруы мүмкін, сондықтан киімді жуғаннан кейін жақсылап шаю керек.
- Жуғыш заттың көп пайдаланылса немесе судың температурасы жеткіліксіз болса, жуғыш заттың қалдықтары шлангтарға немесе кір жуғыш машинаның құрамдас бөліктеріне кептеліп, киімге дақ қалдыруы мүмкін.
- Жуу алдында киімді өлшеп, ластану дәрежесін, судың көрмектігін және жуғыш заттарды өндірушілердің ұсыныстарын бағалау қажет.
- Жуу кезінде талшықтардың кейбір түрлерінен (мақта, синтетика, жұмсақ заттар және жұн) жасалған заттарды жуу үшін арнайы әзірленген аз көбік беретін жуғыш заттарды немесе жуғыш заттарды пайдалану керек және белгілі бір түстерге, жуу температурасына, ластану дәрежесіне және материал түріне арналған. Жуғыш зат дұрыс пайдаланылмаса, жуғыш зат тартпасы арқылы шамадан тыс көбік ағып, құрылғының ақаулары орын алуды мүмкін.
- Жуғыш және жуғыш заттарды балалардың қолы жетпейтін құрғақ және қауіпсіз жерде сақтаңыз.
- Жуу алдында киім қалталарын мұқият тексеріңіз, ейткені зергерлік бүйімдар немесе сақиналар сияқты қатты заттар кір жуғыш машинаны зақымдауы мүмкін.




- Кейбір киімдер кір жуғыш машинаны зақымдауы мүмкін. Зипперлер мықтап бекітіліп, батырмалар немесе ілгектер ішінен сыртқа бекітілуі керек. Бос таңғыштар немесе таспалар бір-біріне байланған болуы керек.



- Барабанда жуу кезінде киімнің болат элементтері бұйымды жыртып, кір жуғыш машинаға зақым келтірмейі үшін жастық қаптамасына сыйдымсаға не-месе түйме жабылған бюстгалтерлерді қою ұсынылады.




- Киімді жуу алдында киім өндірушісі тиісті жапсырмаларда, жапсырмаларда және т.б. көрсетілген келесі сипаттамаларға сәйкес өнімдердің жіктелуіне назар аударыңыз:

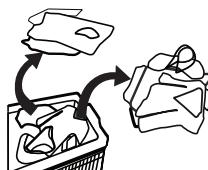

- Өндіріс материалы: мақта, аралас талшық, синтетикалық мата, жібек, жұн.  
Тұс: ақ және түрлі-түсті заттарды, әсіресе қанық түстерді ажыратыңыз.  
Өлшемі: Жуу тиімділігін арттыру үшін әртүрлі өлшемдегі заттарды бірге жууға болады.  
Сезімталдығы: жұмсақ заттарды бөлек жуу керек. Табиги жұн мен жібектен жасалған жаңа заттар, соның ішінде перделер үшін жұмсақ жуу циклін таңдау керек.

Барлық жаңа түсті заттарды бөлек жуу керек.

- Кір жұғыш машинаға қоймас бұрын заттарды сұрыптау керек. Егер перделерде ілгектер болса, оларды жуу алдында алып тастау керек.

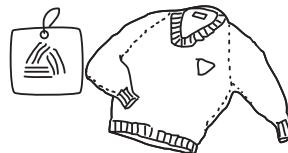

- Кір жұғыш машинаға қоймас бұрын заттарды сұрыптау керек. Егер перделерде ілгектер болса, оларды жуу алдында алып тастау керек.
- Үлкен өлшемді және салмақтағы жалғыз заттарды жуу кезінде (мысалы, ванна сұлгілері, джинсы шалбарлар, курткалар және т.б.) ауырлық центрінің ығысуы мүмкін және нәтижесінде күшті теңгерімсіздік нәтижесінде дабыл қағылады. машинаның Сондықтан бірлескен жууға, соның ішінде біркелкі айналдыруға арналған бір немесе бірнеше үқас заттарды қосу үсініллады.
- Жуар алдында киімнен шанды, кірді және үй жануарларының шаштарын кетіріңіз.
- Максималды жуу тиімділігіне қол жеткізу үшін қолмен жуу алдында ақ шұлыштар, жағалар және манжеттер сияқты оңай ластанған және түс өзгерген киімдерді шайыңыз.
- Арнайы кір жуу үнтағын немесе сұйық жұғыш заттарды ғана пайдаланыңыз. Сабын қолданған кезде сабын қалдықтары киімнің тігістеріне бітеліп қалуы мүмкін.
- Жұқтелген киімнің салмағы машинаның сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз, машинаны шамадан тыс жүктеменіз, бұл жуу тиімділігіне кері әсер етуі мүмкін.

## Киім машинада жууға жарамайды

- Галстуктар, кеудешелер және т.б. машинада жуу кезінде жиырылуы мүмкін.
- Машинамен жуу арқылы деформациялануы мүмкін қатпарлары мен бедері бар киім.
- Толығымен немесе ішінара үлбірден жасалған киім.
- Әшекейлері бар киімдер.
- Өндірушінің жуу шарттарына қатысты нұсқауларына сәйкес келмейтін өнімдерді жуудан аулақ болыңыз.
- Бензинмен, керосинмен, дизельдік отынмен, бояумен, еріткішпен немесе спиртпен боялған киімдерді ешқашан жууға болмайды.
- Кір жұғыш машинада су өткізбейтін заттарды жууға болмайды. Әйтпесе, шаю және кептіру кезінде машина толып кетуі және су шашырауы немесе шамадан тыс діріл болуы мүмкін, бұл заттарды зақымдауы мүмкін (шанғы костюмдері, пальтолар, қолшатырлар, көлік жамылғылары, шатырлар, үйиқтайтын

қаптар және т.б.).

Суды төгу кезінде су өткізбейтін өнімдерде жиналған суды толығымен төгүге болмайды және бір жерде жиналады, бұл кір жуғыш машинаның өте тең-герімсіздігіне және дірілдеуіне немесе қозғалуына әкеледі.

## **Балалардың заттарын жуу**


Балаларға арналған заттарды (балалар киімі мен сұлгілері), соның ішінде жа-ялықтарды бөлек жуу керек. Ересектерге арналған киіммен бірге жуған кездे оларға балалар үшін зиянды микроорганизмдер түсі мүмкін. Балалардың киімдерін мұқият шауды қамтамасыз ету үшін шаю үақытын көбейту керек. Және жуғыш зат қалдықтарын тазалау.

## **Оңай құлап кетуі мүмкін нәрселер**

Оңай күңгірттенетін заттарды (мысалы, тәмен) жуу алдында сыртқа айналдыру керек. Мұндай заттарды бөлек жуған дұрыс, өйткені олар басқа нәрселерді бұзып, өзін нашарлатуы мүмкін. Дәл осы себепті қара және түсті мақтадан жасалған бүйімдарды бөлек жуған дұрыс.

# Құрылғымен жұмыс

## Басқару панелі

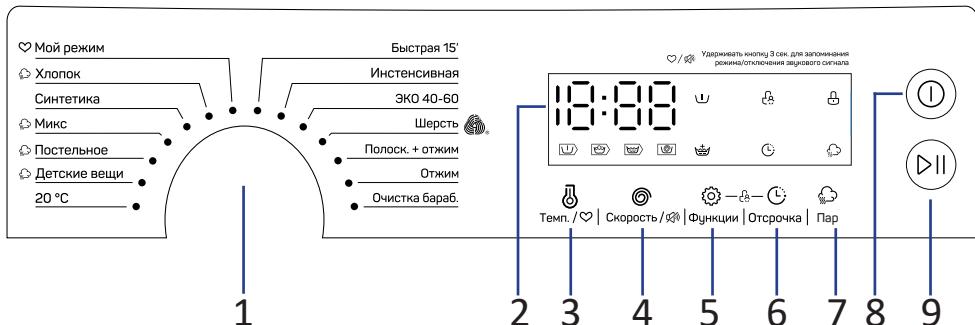

1. Бағдарламаны таңдауға арналған айналмалы қосқыш.
2. Дисплей.
3. «Температура» батырмасы.
4. «Жылдамдық» батырмасы.
5. «Функциялар» батырмасы.
6. «Кешіктіру» батырмасы.
7. «Бу» батырмасы.
8. «Қосу/Өшіру» батырмасы.
9. «Бастау/Кідірту» батырмасы.

## Батырмалардың сипаттамасы

### Айналмалы бағдарлама таңдағышы

Сәйкес жуу бағдарламасын таңдау үшін пайдаланылады.

### «Температура» батырмасы

Оңтайлы су температурасын таңдау үшін осы батырманы басыңыз.

### «Жылдамдық» батырмасы

Сәйкес айналдыру жылдамдығын таңдау үшін осы батырманы басыңыз (0-600-800-1000-1300 айн/мин).

### «Функция» батырмасы

Қосымша жуу функцияларын таңдау үшін осы батырманы басыңыз.

## **«Кешіктіру» батырмасы**

- Жуу бағдарламасын таңдаңыз.
- Уақытты таңдау үшін (0-ден 24 сағатқа дейін) кешіктіру батырмасын басыңыз.
- Кешіктіру уақытын бастау үшін «Бастау/Үзіліс» батырмасын басыңыз.
- Кешіктіруден бас тарту үшін, дисплейде 0Н пайда болғанша Delay батырмасын басыңыз. Кешіктіруді жуу бағдарламасы басталғанға дейін ғана жоюға болады. Бағдарлама әлдеқашан іске қосылған болса, жаңасын бастау үшін одан бас тартыңыз.

## **«Бу» батырмасы**

Бұл функцияны Мақта, Зығыр, Микс және Бала күтімі бағдарламалары үшін орнатуға болады. Жуу кезінде барабанда бу пайда болады.

## **«Қосу/Өшіру» батырмасы**

- «Қосу/Өшіру» батырмасын басыңыз құрылғыны қосу үшін.
- Құрылғыны өшіру үшін батырманы қайта басыңыз.

## **«Бастау/Кідірту» батырмасы**

- Бағдарламаны таңдап, жуу процесін бастау үшін осы батырманы басыңыз.
- Бағдарламаны таңдап, жуу процесінің бастау үшін осы батырманы басыңыз.
- Бағдарламаны жалғастыру үшін қайта басыңыз.

## **Көрсеткіштердің мағынасы**

Көрсеткіш	Белгі
	Алдын ала жуу
	Жуу
	Шаю
	Айналдыру
	Қосымша шаю
	Балалар құлпы
	Жоғарғы қақпақ құлпы
	Кейінге қалдыру
	Бу

## **Кір жұғыш машинаны іске қосу**

- Құттый қосыңыз.
- Су тұтікерінің дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.
- Су беру шүмегін толығымен ашыңыз.
- Кірді, сондай-ақ жұғыш зат пен мата жұмсартқышты салыңыз.
- Қажетті жуу режимін таңдап, «Бастау/Кідірту» батырмасын басыңыз.

## **Бірінші жууға дейін**

### **Ескерту:**

Өнімнің функционалды бөліктерінде су қалдығы және/немесе жаңа құрылғының манжетінде жолақтар болуы мүмкін. Бұл құбылыстар өндірушіде өнімнің тұтастығына жоғары сапалы тестілеумен байланысты.

Жаңа машинаның барабанында зауыттық ластану іздері болуы мүмкін. Бұл жақсы. Сондықтан киімді бірінші рет жуар алдында келесі әрекеттерді орындаңыз:

1. Кір жуғыш машинаны бірінші рет іске қосу үшін өнімді сатып алыңыз.
2. Қуат пен суды қосыңыз.
3. Құрылғының қосыңыз.
4. Өнімді науға құйып, оны жабыңыз.
5. Температурасы кемінде 60 °C болатын жуу бағдарламасын таңдаңыз.
6. ⌂| түймесін басыңыз.
7. Бағдарлама аяқталғанша күтіңіз.

## **Опциялар**

### **Алдын ала жуу**

Бұл бағдарламаны негізгі жууға дейін қатты ластанған заттарды жуу үшін пайдаланыңыз.

Бұл бағдарламаны пайдаланған кезде (I) бөлікке жуғыш затты қосыңыз.

### **Қосымша шаю**

Кірден қалған жуғыш затты жақсырақ жууға мүмкіндік береді.

### **Ескерту**

Электр қуаты өшіп қалған жағдайда, қуат көзі қалпына келтірілгеннен кейін жуу бағдарламасы автоматты турде жұмысын жалғастырады.

### **Сигналдың дыбысын өшіру**

- Бағдарламаны таңдаңыз.
- «Жылдамдық» батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз.

### **Балалар құлпы**

- Жуу бағдарламасы орындалып жатқанда, «Функция» және «Кейінге қалдыру» түймелерін бір уақытта 3 секунд басып тұрыңыз.
- Құлышты ашу үшін әрекетті қайталаңыз.

### **Ескерту**

- Қосылған функция «Қосу/Өшіру» батырмасын қоспағанда, барлық батырмалардың жұмысын блоктайды.
- Қуат өшірілгенде балалардан қорғау функциясы өшіріледі.

## **«Мениң режимім»**

Құрылғы жиі қолданылатын бағдарламаны есте сақтай алады. Бағдарламаны және қосымша функцияларды таңдағаннан кейін таңдалған бағдарламаны «Мениң режимім» ретінде сақтау үшін жуу алдында «Температура» батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз. Әдеткі бойынша «Мениң режимім» — «Мақта» жуу бағдарламасы.

## **Жуу режимін таңдау**


Қажетті жуу бағдарламалары жууға жататын заттардың түріне, мөлшеріне және ластану дәрежесіне, сондай-ақ төмендегі кестеде көрсетілген жуу температурасына сәйкес таңдалады:

90 °C	Қатты ластанған, өрнегі жоқ ақ заттар – мақта немесе зығыр мата (мысалы, дастархан, оның ішінде кофе дақтары барлар, сүлгілер, төсек-орын маталары).
60 °C	Орташа ластанған, зығыр мата, мақта немесе синтетика сияқты түсі аздап өзгеретін түрлі-түсті киімдер.
40 °C, 30 °C, 20 °C, сұық су	Аздап ластанған, өрнегі жоқ ақ заттар, зығыр. Синтетикадан немесе жұннен жасалған қалыпты жууды қажет ететін заттар.

1. Матаның түріне сәйкес режимді таңдаңыз.
2. Содан кейін ластану деңгейіне сәйкес температураны таңдаңыз.
3. Жалпы принцип: температура неғұрлым жоғары болса, соғұрлым қуатты тұтыну жоғары болады.

## Жұғыш заттарды салу

- Науаны тартып шығарыңыз.
- Алдын ала жууға арналған жұғыш затпен толтырыңыз I жүү бөлімі (қажет болса).
- II бөлімді жұғыш затпен толтырыңыз.
- Қажет болса, кондиционер қосыңыз бөлімдегі матаны жұмсарту үшін .

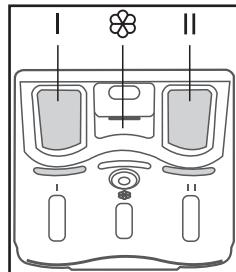

### Ескерту


- Жұғыш затты I бөліміне тек алдын ала жуу функциясы таңдалғанда қосыңыз (егер кір жұғыш машинада бұл функция болса).
- Жұғыш затты немесе мата жұмсартқышты қосқанда «МАХ» белгісінен асырмаңыз.

Бағдарлама	I	II		Бағдарлама	I	II	
Мениң режимім	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Айналдыру			
Мақта	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Шайыңыз және айналдырыңыз			<input type="radio"/>
Синтетика	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Жұн	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Микс	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Балалар заты	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Барабан тазалау				Жылдам жуу 15'	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
20 °C	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		ЭКО 40-60	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Қарқынды	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		Төсек-орын тысы	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>


● Міндетті түрде ○ Қосымша

## Назар аударыңыз!

Жуу алдында барабанның ішкі қақпағы мықтап жабылғанына көз жеткізіңіз.



Әр жуу алдында роликтерді тексеріңіз. Жұмыс кезінде оларды блоктауға болмайды.

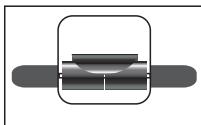

# **Жұмыс режимдерінің сипаттамасы**

## **Менің режимім**

- Қажетті бағдарламаны және қосымша функцияларды орнатыңыз.
- Жуу процесі басталғанша «Температура» батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз.
- «Мақта» бағдарламасы әдепті бойынша орнатылған.

## **Мақта**

Мақта немесе зығырдан жасалған бүйымдарды жуу.

## **Синтетика**

Кәдімгі ластануы бар синтетикалық немесе аралас мatalардан жасалған заттарды жуу.

## **Балалар заты**

Бактерияларды басу үшін балалар киімін жоғары температурада жуу.

## **Микс (аралас мatalар)**

Әр түрлі мatalардан жасалған киімдерді жуу. Қараңғы мatalарды жеңіл мата-лармен жууға болмайды.

## **Төсек жабдықтары**

Төсек жабындарын жуу.

## **Жылдам жуу 15'**

Аздап ластанған заттарды жылдам жуу.  
Уақытты, суды және энергияны үнемдейді.

## **Жұн**

Машинада жууға болатын жұн және трикотаж (жапсырмаларды қараңыз). Киім жапсырмаларында көрсетілген температуралы таңдаңыз.

## **Айналдыру**

Бөлек айналдыру бағдарламасы. Жұмысқа кіріспес бұрын, машинаның ре-зервуарынан суды төгу қажет.

## **Шао + айналдыру**

Ол заттарды аллергендерден тазарту үшін қолданылады (жұн бөлшектері, шаң және т.б.).

## **Барабан тазалау**

Бағдарлама барабан мен құбырларды тазалау үшін арнайы жасалған. Жылу заар-сыздандыру үшін қолданылады, осылайша киімді кейіннен жуу тиімдірек болады. Бағдарлама кірді салуға рұқсат бермейді! Бактерияға қарсы агенттерді (ағартқыш) пайдалану ұсынылады.

## **ЭКО 40-60**

Әдепкі бойынша 40 ° С температурада жуу, таңдау жоқ. Шамамен 40°C - 60°C температурада заттарды жууға жарамды.

### **Қарқынды**

Жуу тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Жуу циклінің ұзақтығы үлғайтылды.

### **20 °C**

Киімді ашық түстермен жуыңыз. Бағдарлама заттардың түстерін жоғалудан қорғауға көмектеседі.

## **Кір жуатын үстел**

Бағдарламалар	Жүктегі (кг)	Әдепкі уақыт
Мақта	8.0	2:40
Синтетика	4.0	2:20
Микс	8.0	1:20
Төсек-орын тысы	8.0	1:48
20 °C	4.0	1:01
Балалар заты	8.0	2:01
Бараңан тазалау	--	1:18
Айналдыру	8.0	0:12
Шайыңыз және айналдырыңыз	8.0	0:20
Жүн	2.0	1:07
Қарқынды	8.0	3:48
ЭКО 40-60	8.0	3:38
Жылдам жуу 15'	2.0	0:15

## **Техникалық қызмет көрсету**

### **Назар аударыңыз!**

- Техникалық қызмет көрсете алдында қуат сымын ажыратыңыз немесе қуат көзін ешіріп, су шүмелгін жабыңыз.
- Кір жуғыш машинаның зақымдалуын және улы және/немесе жарылғыш газдардың шығуын болдырмау үшін еріткіштерді қолдануға болмайды.
- Кір жуғыш машинаны жуу үшін суды пайдаланбаңыз.
- Кір жуғыш машинаны тазалаған кезде құрамында хлорксиленол (PCMХ) антисептикі бар тазалағыштарды пайдаланбаңыз.

## **Кір жуғыш машинаның корпусын тазалау және күту**

Кір жуғыш машинаға дұрыс күтім жасау оның қызмет ету мерзімін ұзартуы мүмкін. Қажет болса, бетті сұйылтылған, абразивті емес, бейтарап тазартқыш тармен тазалау керек. Су төгілген кезде төгілген суды дереу сорып алу үшін дымқыл шүберекті пайдаланыңыз. Корпусты тазалау кезінде өткір заттарды пайдаланбаңыз

### **Ескерту**

Құмырсқа қышқылын және оның ерітінділерін немесе аналогтарын қолдануға тыйым салынады.

## **Барабанның ішін тазалау**

Барабанның ішкі бетіндегі металл заттар (мысалы, жуу кезінде киім) қалдырған тотты хлорсыз тазартқыш құралдармен дереу кетіру керек. Металл щеткаларды қолданбаңыз.

## **Кір жуғыш машинаны «жібіту».**

Кір жуу процесі кезінде температура нөлден төмен түссе және кір жуғыш машина «қатып қалған» болса, мына әрекеттерді орындауға болады:

1. Машинаның құатын ажыратыңыз.
2. Су құатын тутікті босату үшін кранды жылы сүмен шайыңыз.
3. Су жіберетін шлангты шешіп, оны жылы суға салыңыз.
4. Барабанға жылы су құйып, 10 минут күтіңіз.
5. Су жіберетін шлангты кранға қайта қосып, су беру мен ағызудың дұрыс жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз.

### **Ескерту**

Кір жуғыш машина жиі қатып қалатын бөлмеде болса, су төгетін тутіктен және су жіберу шлангінен қалған суды абайлап төгіп тастаңыз.

## **Сорғы сүзгісін тазалау**


Су төтегін сорғы сүзгісі жуылатын заттардың ішінен мата қалдықтары мен ұсақ бөгде заттарды сүзе алады.

Кір жуғыш машинаның қалыпты жұмысын қамтамасыз ету үшін сүзгіні жүйелі түрде тазалаңыз.

Егер машина суды ағызбаса, сорғыны тексеру керек және/немесе айналдыру; сондай-ақ кір жуғыш машина сорғыны бітеп тастайтын бөгде заттардың салдарынан суды төгу кезінде әдеттен тыс шуыл шықса.

### **Назар аударыңыз!**

- Құрылғы жұмыс істеп түрған кезде таңдалған бағдарламаға байланысты сорғы арқылы ыстық су ағыу мүмкін.
- Шаю циклі кезінде сорғы қақпағын ешқашан шешпеніз. Құрылғы белгілі бір режимде жұмыс істеп, суды төге бастағанша күтіңіз.
- Панельдерді орнатқан кезде қауіпсіз және сенімді орнатуды қамтамасыз етіңіз.

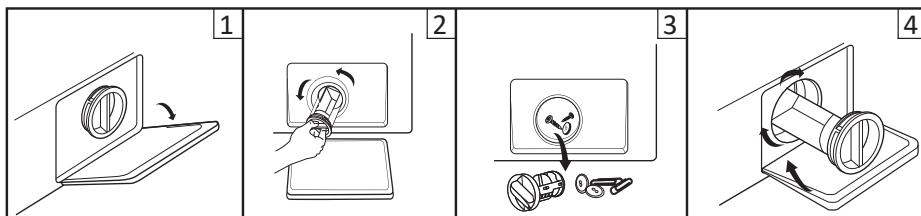


1. Бос тақтаны алып тастаңыз.
2. Сүзгіні бұрап босатыңыз және барлық су ағып кеткенше күтіңіз.
3. Сүзгіні бөгде заттардан тазалаңыз.
4. Сүзгіні ауыстырып, панельді жабыңыз.

### **Ескерту**

1. Құрылғыны желіден ажыратып, су беру шүмелін жабыңыз.
2. Жақында жуған болсаңыз, біраз күтіңіз.

## Сүзгіні кір жұғыш машинада жуу

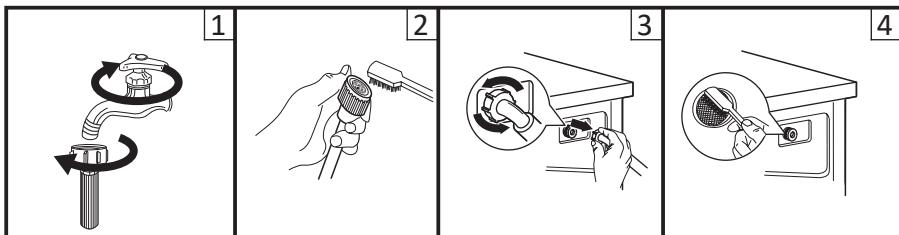


1. Су жіберетін шлангты краннан ажыратыңыз.
2. Су құятын тұтіктегі сүзгіні тазалаңыз.
3. Су құятын тұтіктегі сүзгіні тазалаңыз.
4. Кір жұғыш машинадағы сүзгіні тазалаңыз.

### Ескерту

- Алдымен тұтік сүзгісін, содан кейін сүзгіні кір жұғыш машинада жуыңыз.
- Электр тоғының соғуын болдырмау үшін жуу алдында қуат сымын ажыратыңыз.

## Жұғыш зат тартпасын және оның бөліктерін тазалау

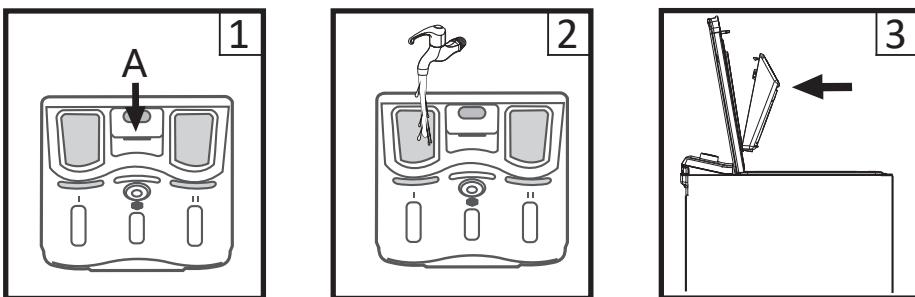

1. А деп белгіленген аумақты итеру арқылы науаны шығарыңыз.
2. Науаны сүмен шайыңыз.
3. Науаны орнына салып, оны бастапқы орнына қайтарыңыз.

## Мүмкін мәселелер мен шешімдер

Мәселенің сипаттамасы	Ықтимал себеп	Мүмкін шешім
Күрылғыға су кірмейді.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Су шұмегі ашық емес.</li> <li>Сүмен қамтамасыз етілмейді.</li> <li>Су құятын тұтіктегі мұздатылған су.</li> <li>Сүзгі бітеліп қалған.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Су қабылдау клапанын ашыңыз.</li> <li>Сүмен жабдықтау жүйесінде су баржоғын тексеріңіз.</li> <li>Жібіту жасаңыз.</li> <li>Сүзгіні тазалаңыз.</li> </ul>
Есік ашылмайды.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Машинаның кіріктірілген қорғаныс жүйесі жұмыс істейді.</li> <li>Жүу бағдарламасы әлі аяқталған жоқ.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Құат көзін ажыратыңыз.</li> <li>Бағдарлама циклінің аяқталуын күтіңіз.</li> </ul>
Қатты шу, құшті діріл.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Тасымалдау болттары босатылмаған.</li> <li>Барабанда бөрге заттар бар (тиындар, шаш қыстырылғыштар).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Тасымалдау болттарын босатыңыз.</li> <li>Машинаны іске қоспаса бұрын, кірде бөрге заттардың бар-жоғын мұқият тексеріңіз.</li> </ul>
Біртүрлі иіс бар.	Резенқенің шамалы іісі болуы мүмкін құрылғының кейбір элементтері осы материал арқылы жасалған.	
Су кіреді жуу циклі кезінде машинаға салыңыз.	Жүу кезінде су деңгейі төмендесе, машина оны автоматтарты түрде толтырады.	
Цикл кезінде судың ағып кетуі орын алады.	Жоғары көбік беретін ұнтақ пайдаланылды.	
Тым көп көбік.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Науаға шамадан тыс ұнтақ қосылды.</li> <li>Қол жууға арналған ұнтақ.</li> </ul>	
Циклдың соңына дейінгі уақыт үнемі өзгеріп отырады.	Кір жуу кезінде жиналады, машина сапалы жууды орындау үшін цикл уақытын реттеп жатыр.	

Kір жуғыш машина қосылмайды.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Есіктің тығыз жабылғанын тексеріңіз.</li> <li>Құат сымының ашасы дұрыс салынғанын тексеріңіз.</li> <li>Су беру шүмелі ашық екенін тексеріңіз.</li> <li>«Бастау/Ұзіліс» батырмасы басылғанын тексеріңіз.</li> </ul>
Құрылғы өте аз мөлшерде сумен жұмыс істейді.	Кірдің берілген мөлшерімен таңдалған режимде жұмыс істеу үшін машина судың аз мөлшерін пайдаланады.
Электр қуаты үзілгеннен кейін құрылғы қайта қосылмайды.	Электр қуатының асқынуы немесе электр қуатының үзіліү жағдайында кір жуғыш машина автоматты түрде өshedі. Құрылғыны қайта іске қосу үшін қуат батырмасын басып, бағдарламаны қалпына келтіріңіз.

## Қате кодтары

Код қателер	Себеп	Шешім
E10	Су келмейді кір жуғыш машинаға салыңыз.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Су шүмелін ашыңыз.</li> <li>Су қысымын тексеріңіз.</li> <li>Су құттын тұтқіті тексеріңіз.</li> </ul>
E21	Кір жуғыш машинадан су ағып кетпейді.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Су төгетін сорғыны тексеріңіз.</li> <li>Су төгетін тұтқіті тексеріңіз.</li> </ul>
E30	Кір жуғыш машинаның есігі дұрыс жабылмаған.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Кір жуғыш машинаның есігін жабыңыз.</li> <li>Киімнің кір жуғыш машинаның есігінде тұрып қалғанын тексеріңіз.</li> </ul>
E12	Судың толып кетуі.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Жуу циклын қайта бастаңыз.</li> </ul>
EXX	Тағы бір мәселе.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Жуу циклын қайта бастаңыз.</li> </ul>

### Назар аударыңыз!

Жуу циклын қайта іске қосқаннан кейін мәселе жойылмаса, құрылғыны розеттадан ажыратыңыз, суды төгіп тастаңыз және үәкілдегі қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

## Техникалық сипаттамалары

Ұлғаси	WM-E813DMA/WDBIS, WM-E813DMA/WGSI
Электр тогының соғуынан қорғау класы	I
Желілік кернеу	220–240 В
Жиілік	50 Гц
Құатты тұтыну	1900 Вт
Номиналды ток	10 А
Кірдің максималды салмағы	8 кг
Максималды айналдыру жылдамдығы	1300 айн./мин.
Қозғалтқыш түрі	Инвертор
Энергия тиімділігі класы	A+++
Айналдыру тиімділігі класы	B
Бір циклдегі қуат тұтынуы	0,472 кВт·сағ
Жылына энергия тұтыну	104 кВт·сағ
Бір циклдегі сұды тұтыну	48 л
Жалпы жылдық су тұтыну	11000 л
Барабан көлемі	51 л
Жуу кезіндегі шу деңгейі	64 дБ
Айналдыру кезіндегі шу деңгейі	78 дБ
Су қысымы	0,1–1 МПа
Су өткізбейтін класс	IPX4
Таза салмағы	56 кг
Өлшемдері (ExΥхБ)	40×61×87,5 см
Жинақталым	Кір жуғыш машина, су құятын тұтік, пайдалану бойынша нұсқаулық, көлік тығындары, дыбыс өткізбейтін тығыздығыш

## Энергия тиімділігі туралы ақпарат

Энергетическая эффективность  
стиральной машины  
Кір жуғыш машинасын,  
энергия тиімділігі

Производитель  
Өндіруші  
Модель  
Үлгісі

**DEXP**

WM-E813DMA/WDBIS



**A+++**

СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЕ  
КОЛИЧЕСТВО  
ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ  
тұтынналытЫН  
ЭНЕРГИЯНЫН ОРТАША  
ӨЛШЕМДІ КӨЛЕМІ

**104**

кВт·ч/год  
кВт·саf/жыл



**11000**  
л/год  
л/жыл



**8.0**  
кг



**AB**  
CDEFG



**64** дБ



**78** дБ

Энергетическая эффективность  
стиральной машины  
Кір жуғыш машинасын,  
энергия тиімділігі

Производитель  
Өндіруші  
Модель  
Үлгісі

**DEXP**

WM-E813DMA/WGSI



**A+++**

СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЕ  
КОЛИЧЕСТВО  
ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ  
тұтынналытЫН  
ЭНЕРГИЯНЫН ОРТАША  
ӨЛШЕМДІ КӨЛЕМІ

**104**

кВт·ч/год  
кВт·саf/жыл



**11000**  
л/год  
л/жыл



**8.0**  
кг



**AB**  
CDEFG



**64** дБ



**78** дБ

## **Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), сату және кәдеге жарату ережелері мен шарттары**

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5°C және 40°C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайды жемірілуді тұдышратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің, булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының дұрыс тасымалдануын қамтамасыз ету үшін, келесі талаптарды орындау қажет:
  - егер бар болса, құрылғының барлық ішкі жабдықтарын алып шығып, бөлек қаптаңыз;
  - жұмыс қабілеттігін және сыртқы түрін сақтау үшін, құрылғының дұрыс қапталғанына көз жеткізіңіз (ірі габаритті техниканы, қауіпті жерлерінде қатпаршақты картоннан төсемі бар, полиэтилен немесе көпіршікті үлдірмен орау қажет);
  - көлік құралында қозғалу мүмкіндігін болдырмау үшін, құрылғыны белдіктермен мықтылап бекітіңіз;
  - сыртқы ортаның әсерін толығымен жою үшін тек жабық көлікті пайдаланыңыз;
  - тиеу-түсіру жұмыстарын орындау кезінде, қаптамамен өте сақ болуды қамтамасыз етіңіз.
- Құрылғы үқыпты өндеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өндеу және қайта өндеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өндеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс кікоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтіреуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

# Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Уси Литтл Суон Электрик Компани Лимитед.  
№ 18 Оңтүстік Чанцзян тас жолы, Уси қ., Цзянсу пров., Қытай.  
Қытайда жасалған.

**Импортёр / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:**  
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Султан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12,  
Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:**  
«DNS QAQAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Султан қаласы, Сарыарқа ауда-  
ны, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Өнім Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:  
• «Төмен волытты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» КО ТР 004/2011;  
• «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлек-  
троника бүйімдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАӘО ТР  
037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі мен техникалық сипаттамалары ескертүсіз өзгертулғы  
мүмкін. Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше  
болуы мүмкін.

Интернет мекенжайы: [www.dexp.club](http://www.dexp.club)



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.7

# Ескертпелер



Бұл кір жуғыш машинада жууға болатын жұннен жасалған бүйімдарды The Woolmark Company компаниясы өнімнің зат-белгісінде көрсетілген күтім бойынша ұсыныстарды, сондай-ақ кір жуғыш машинаны өндірушінің ұсыныстарын ескере отырып мақұлдады.

## Құрғақ кірдің шамамен салмағы

### Төсек-орын тысы

Төсек жабынының түрі	Шамамен салмағы (грамм)
Жастық қап	180-220
Орамал	220-600
Парақ	350-700
Көрпе жамылғысы	500-800

### Киім

Киім түрі	Шамамен салмағы (грамм)		
	Ерлердікі	Әйелдер	Балалар
Футболка	230-300	80-150	40-80
Блуза, көйлек	130-180	100-300	50-120
Костюм	1 300-2 000	800-1 000	650-800
Шалбар матасы	500-700	300-450	130-250
Джинсы шалбар	600-700	400-500	150-200
Халат	500-800	350-500	130-300
Шорттар	200-350	150-350	70-150
Свитер, жел қорғағыш	800-1 100	400-650	300-500
Аяқ пиджак, куртка	1 300-1 800	900-1 300	500-1 000

## Киімде көрсетілген пиктограммалардың мағынасы

Таңба	Сипаттама	Ұсыныстар
	Тұрақты жуу.	
	Жуу температура 95 °C.	Ақ мақта немесе зығыр. Түрлі түсті зығыр, төзімді жоғары температураға дейін.
	Жуу температура 60 °C.	Жіңішке мақта іш киім немесе полиэфир матасынан жасалған киім.
	Жуу температура 40 °C.	Мақтадан, полиэфирден және басқа синтетикалық маталардан жасалған қара түсті зығыр мата.
	Жуу температура 30 °C.	Кір жуғыш машинада жууға жарамды жүннен жасалған бүйімдар.
	Қол жуу.	Зығыр машинада жууға арналған.
	Жууга тыйым салынады.	Құрғақ тазалауды қолданыңыз.
	Ағарту.	
	Ағартатын жуғыш заттар күрамында хлор бар өнімдер.	
	Ағартуға болмайды.	
	Үтіктеу.	
	Жоғары үтіктеу температура (макс. 200 °C).	Ылғал мақта, зығыр, тоқыма.
	Орташа үтіктеу температура (макс. 150 °C).	Аздап суланған мата (мақта, жібек, синтетикалық маталар).
	Төмен үтіктеу температура (макс. 110 °C).	Әртүрлі синтетикалық маталар.
	Үтіктеуге болмайды.	

## Киімде көрсетілген басқа пиктограммалардың мағынасы

Таңба	Сипаттама
	Химиялық және химиялық тазалау.
	Барлық ықтимал тазалау әдістеріне рұқсат етіледі.
	Перхлорэтиленді тазалау.
	Арнайы ерткіштерге негізделген тазалау.
 	Таңбаның астындағы сызықша көрсетеді субъектісінің қажеттілігі жұмсақ тазартқыш өнім.
	Химиялық тазалауға жатпайды.
	Электр кептіргіштерге рұқсат етіледі.
	Қалыпты температурада құрғатыңыз.
	Тәмен температурада кептіріңіз (жұмсақ кептіру).
	Электрмен кептіруге тыйым салынады
	Tік кептіру.
	Көлденен 1 беткейде кептіру.
	Айналдырусыз кептіру.
	Құрамында хлоры жоқ жуғыш заттармен ағарту.

## Дақтарды кетіруге арналған кеңестер

Дақ түрі	Асылдандыру бойынша ұсыныстар
Таңқурай, құлпынай	Бір шай қасық сірке сұы мен лимон шырынын қоспасын дайындаңыз, қоспаға матаны малып, дақты сүртіңіз.
Көкжидек, қарақат	Дақтарды сұық сүмен шайыңыз, содан кейін лимон шырынын бірнеше минутқа жібітіңіз.
Балмұздақ	Боялған матаны 1 шай қасық борак пен 1 шай қасық су ерітіндісіне салып, содан кейін шайыңыз. Және әдetteгідей жуыңыз.
Кофе	Глицерин, аммиак және судың тәң берліктерінің қоспасын дайындаңыз. Бұл композициямен дақты жақсылап ылғалдандырып, 5 сағатқа қалдырыңыз, содан кейін сүмен шайыңыз.
Шоколад	Үйдісқа су құйып, 1 литр суға 1 ас қасық мөлшерінде тұз қосып, осы суға кіімді жуыңыз. Дақпен.
Қызыл вино	Қызыл шарап дағын тұзбен себіңіз, содан кейін қатты Қанықкан шарап-тұз қоспасын щеткамен сүртіп, дақты таза, сіңіргіш шүберекпен сүртіңіз. Дақтарға сұық су жағыңыз (әрқашан дақтың шетінен орта-сына дейін жұмыс істеңіз, ол жайылып кетпейді). Қайтадан сұлаңыз және әдetteгідей тазалаңыз.
Жеміс пен шырын	1/2 кесе суға 1 шай қасық сутегі асқын тотығының ерітіндісін дайындаңыз, оны даққа сүртіңіз және сұық сүмен шайыңыз.
Шөп	Оларды өнеркәсіптік спиртпен ақырын сүртіңіз (ацетатты және триацетатты маталарға қолдануға болмайды!), содан кейін шайыңыз және жуыңыз.
Шаш бояуы	Сутегі асқын тотығы мен аммиак ерітіндісін дайындаң, дақты шүберекпен сүртіңіз.
Қан	Қанға боялған кіімді ыстық суға малуға немесе жууға болмайды. Дақтарды сұық суға салып, содан кейін кір сабын-мен жуыңыз.
Йод	Дақтарды аммиакпен сүртіңіз.
Кеңселік желім	Мақтага тырнақ лак кетіргішті (ацетонсыз) жағыңыз және дақты сүртіңіз.
Сағыз	Элементті мұздатқышқа салыңыз. Сағыз қатайғаннан кейін оны заттан абылап алыңыз.

## Жазбалар үшін

## Жазбалар үшін

# Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі өнімді сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес өнімді пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынуышының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілдегі сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 10 жыл.

Инвертор қозғалтқышының кепілдік мерзімі: 10 жыл.

Мекенжай бойынша қызмет көрсету орталықтарының өзекті тізімі:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

**Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру үйімді бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде санамаланған керек-жарақтарға қолданылмайды:**

- Қашықтан басқару пульті үшін қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кабілдер, антенналар және оларға арналған адаптерлер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық қамтамасыз ету (БҚ) және драйверлер (қоса алғанда, бірақ бұ-мен шектелмей, бұйымның қатты магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және т. б. манипуляторлар.
- Қантамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығыс материалдары мен бөлшектері.



## **Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерін көтермейді:**

- Кепілдік мерзімі өтіп кеткен.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей мақсатына сәйкес келмейтін өзге де мақсаттарда пайдаланылса.
- Өндіруші пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін сақтамау салдарынан бұйымның иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды (бұйымның өзіне де, сондай-ақ бұйымның өзіне де сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсер етуі нәтижесінде туындаған қысқа түйікталулар). және онымен байланысты бұйымдарға), сақтау және тасымалдау үшін қолданылады.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған чиптер, жарықтар, деформациялар, соққылар, қиғаштар, кептелістер және т.б..
- Мұндай жұмыстарды жүргізуге үәкілеттігі жоқ адамдардың бөгде модификацияның, рұқсатыз жөндеудің іздері бар. Егер ақау өнімнің дизайнының немесе схемасының өзгеруіне, өндіруші көзdemеген сыртқы құрылғылардың қосылуына, Ресей Федерациясының заңнамасына сәйкес сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалануға байланысты болса.
- Егер өнімнің ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе өндіруші болжай алмайтын үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындастана. Ақау өнімнің ішіне бөгде заттардың, бөгде заттардың, заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың енуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температурадан туындаған, бұл өнімнің толық немесе ішінара істен шығуына әкелді.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нәмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулаар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтылымның әсерінен туындастана; БК өнім берушінің осы қызметті ұсынуының болмауына байланысты бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан парольдерді (кодтарды) орнату, ауыстыру немесе жою.
- Егер жұмыстың ақаулары қоректендіруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттерге сәйкес келмеуінен, оның ішінде рельеф ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулаар стандартты емес (бастапқы емес) және/немесе сапасызыз (зақымдалған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қоректендіру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдаыштарды (CD, DVD дискилерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындастана.
- Егер кемшіліктер сәйкес келмейтін мазмұнды алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты болса (әуендер, графика, бейнелер және басқа файлдар, Java қосымшалары және ұқсас бағдарламалар).
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірлген залалға.





[www.dexp.club](http://www.dexp.club)