

# Пайдалану бойынша нұсқаулық

---

Кір жуғыш машина  
WM-F712KMA/WBSI  
WM-F712KMA/BBSI

**DEXP**



# Мазмұны

<b>Құрылғы мақсаты</b> .....	4
<b>Сақтық шаралары</b> .....	4
Электрмен жұмыс кезінде.....	4
Сумен жұмыс істеу кезінде .....	5
Жалпы ережелер.....	5
<b>Жинақталым</b> .....	6
<b>Құрылғы схемасы</b> .....	7
Басқару тақтасы .....	7
Дисплей.....	8
<b>Орнату</b> .....	9
Кір жуғыш машинаны ашу.....	9
Тасымалдау бұрандамаларын алу .....	10
Орнату орны .....	10
Аяқтарды реттеу .....	11
Құю құбыршегін қосу.....	11
<b>Су төгетін түтікті қосу</b> .....	12
<b>Кір жуғыш машинаны пайдалану</b> .....	13
Бірінші қолданар алдында .....	13
Калибрлеу .....	13
Алғашқы тексеру және киімді жууға дайындық.....	13
Жуғыш заттарды тиеу .....	16
<b>Жұмыс режимдерінің сипаттамасы</b> .....	17
Батырмалар мен опциялардың сипаттамасы .....	18
Жуу режимін таңдау .....	20
Жуу режимдерінің кестесі.....	21
<b>Техникалық қызмет көрсету</b> .....	22
Кір жуғыш машинаның корпусын тазалау және қызмет көрсету .....	22
Барабанның ішкі бетін тазалау .....	22
Шыны мен есік тығыздағышын тазалау .....	22
Сорғы сүзгісін тазалау.....	23
Кір жуғыш машинада сүзгіні жуу.....	24
Жуғыш заттарға арналған науаны және оның бөлімдерін тазалау .....	24
<b>Ықтимал мәселелер және олардың шешімі</b> .....	25
<b>Қате кодтары</b> .....	26
<b>Техникалық сипаттамалары</b> .....	27
<b>Энергия тиімділігі туралы ақпарат</b> .....	28
<b>Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары</b> .....	29
<b>Қосымша ақпарат</b> .....	30
<b>Ескертпелер</b> .....	31

## Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

## Құрылғы мақсаты

Кір жуғыш машина үй шаруашылығында тоқыма бұйымдарын және жуғыш зат ерітіндісінде машинада жууға болатын сыртқы киімдерді жууға арналған.

## Сақтық шаралары

### Электрмен жұмыс кезінде

- Қауіпті жағдайларды болдырмау үшін зақымдалған қуат сымын өндіруші, оның сервистік техникалық қызмет көрсету жөніндегі өкілі немесе тиісті біліктілігі бар өзге де маман ауыстыруға тиіс.
- Тазалау немесе техникалық қызмет көрсету алдында кір жуғыш машинаны қуат көзінен ажырату керек.
- Қуат кәбілінің ашасын дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Сіздің қауіпсіздігіңіз үшін қуат кәбілінің қосқышы жерге тұйықталған қос полюсті розеткаға қосылуы керек. Қуат розеткасының дұрыс және сенімді жерге тұйықталуын мұқият тексеріп, көз жеткізіңіз.
- Кір жуғыш машина тек техникалық сипаттамаларда көрсетілген кернеумен желіге қосыла алады. Құрылғыны номиналды ток күші құрылғының сипаттамаларында көрсетілгеннен төмен электр желісіне қоспаңыз. Егер сіз қуат параметрлерін білмесеңіз, қызмет көрсету ұйымына хабарласыңыз.
- Қуат сымын тиісті қорғауды қамтамасыз етіңіз. Қуат сымы адамдарға және басқа заттарға тиіп кетпейтіндей және зақымдалмайтындай етіп жақсы бекітілуі керек. Қуат желісіне ерекше назар аудару керек. Электр ашасы розеткаға оңай енуі керек. Сондай-ақ, розетканың орналасқан жеріне және оған қол жетімділіктің ыңғайлылығына ерекше назар аудару керек.
- Розетканың шамадан тыс жүктелуіне жол бермеңіз және кәбілді ұзартпаңыз. Сымның ұзаруы өртке немесе электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Ылғал қолмен қуат сымын тартпаңыз.

## Сумен жұмыс кезінде

- Жеткізілген жаңа құбыршектерді пайдалану керек; ескі құбыршектерді қайта пайдалануға болмайды.
- Есікті ашпа бұрын барабанда судың жоқтығына көз жеткізіңіз. Барабанның ішінде су болған кезде есікті ашпаңыз.
- Кір жуғыш машинадан ыстық суды ағызу кезінде күйіп қалудан сақ болыңыз.
- Бір кіріс шүмегі бар кір жуғыш машина суық су құбырына қосылуы керек. Екі кіріс шүмегі бар кір жуғыш машинаны ыстық және суық су құбырларына қосуға болады.

## Жалпы ережелер

- Кір жуғыш машина тек үй ішінде пайдалануға арналған.
- Корпустағы желдеткіш саңылаулар кілеммен және өзге де жабындармен жабылмауы тиіс.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектелулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Жуу алдында киімнің барлық қалталары бос екеніне көз жеткізіңіз.
- Тиындар, зергерлік бұйымдар, шегелер, бұрандамалар, тастар және т.б. сияқты өткір және қатты заттар кір жуғыш машинаға үлкен зақым келтіруі мүмкін.
- Егер құрылғы ұзақ уақыт пайдаланылмаса, кір жуғыш машинаны қуат көзінен ажыратып, сумен жабдықтауды өшіріңіз.
- Қолданар алдында балалар мен үй жануарларының ішке кіргенін тексеріңіз.
- Құрылғының есігіне сүйенбеңіз, себебі ол жұмыс кезінде қатты қызып кетуі мүмкін. Жұмыс кезінде балалар мен үй жануарларының құрылғымен тікелей байланыста болуына жол бермеңіз.
- Жуынатын бөлмеде немесе ылғалдылығы жоғары жерлерде, сондай-ақ жарылғыш немесе жемір газ тәрізді заттар бар бөлмелерде кір жуғыш машинаны орнатпаңыз.
- Құрылғыны қолданар алдында қаптаманың барлық компоненттері мен тасымалдау бұрандамаларын алып тастаңыз. Әйтпесе, кір жуғыш машина жуу кезінде қатты зақымдалуы мүмкін.
- Барлық орау материалдарын (пластик пакеттері, пенопласт төсемдері және т.б.) балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қаптама материалдары балаларға қауіп төндіруі мүмкін.
- Киімді бірінші рет жуар алдында машинаны әр жұмыс режимінде киімді жүктеместен бір циклмен тексеріңіз.
- Бұл кір жуғыш машина тек тұрмыстық пайдалануға арналған және тек машинада жууға арналған тоқыма бұйымдарын жууға арналған.
- Тез тұтанатын және жарылғыш немесе ұлы жуғыш заттарды пайдалануға тыйым салынады.
- Бензинді, спиртті және т.б. жуғыш зат ретінде пайдалануға тыйым салынады.

- Тек машинада жууға арналған жуғыш заттарды қолдануға рұқсат етіледі, әсіресе барабан түріндегі кір жуғыш машиналарда.
- Кілемдерді кір жуғыш машинада жууға болмайды.
- Жуу бағдарламасы аяқталғаннан кейін есікті ашпас бұрын екі минут күтіңіз.
- Жуу аяқталғаннан кейін су мен қуатты дереу өшіру керектігін ұмытпаңыз.
- Құрылғының жоғарғы жағында аяққа тұруға немесе оған отыруға тыйым салынады.
- Есікті күшпен жаппаңыз. Егер есік әрең жабылса, кір жуғыш машинаның ішінде тым көп киім бар-жоғын және барабанның ішінде біркелкі таралғанын тексеріңіз.
- Бұл кір жуғыш машина кіріктірілген жабдық ретінде жұмыс істеуге арналмаған.
- Бұл құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.


### Назар аударыңыз!

- Кір жуғыш машинаны жылжытпас бұрын тасымалдау бұрандамаларын орнатуды ұмытпаңыз.
- Кір жуғыш машинаны жылжытпас бұрын, құбыршектер мен сүзгілерде жұмыс кезінде жиналған суды төгіп тастаңыз.
- Кір жуғыш машинаны ақырын жылжытыңыз. Тасымалдау немесе жылжыту кезінде кір жуғыш машинаның есігі жабық болуы керек.

## Жинақталым


- Кір жуғыш машина
- Құю құбыршегі (1 дана)
- Тасымалдау бұрандамаларына арналған тесік бітеуіштері (4 дана)
- Сомын кілті (1 дана)
- Аяқтар астындағы сырғанауға қарсы парақтар (4 дана)
- Пайдалану бойынша нұсқаулық (1 дана)
- Шуды оқшаулайтын таспа (4 дана)

## Құрылғы схемасы

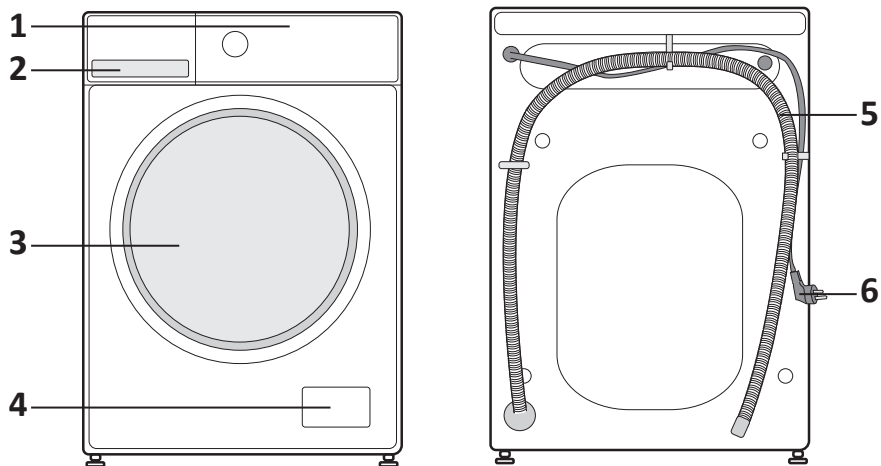


1. Басқару тақтасы.
2. Жуғыш заттарға арналған бөлім.
3. Есік.
4. Сүзгі.
5. Су төгетін түтік.
6. Қуат сымы.

## Басқару тақтасы

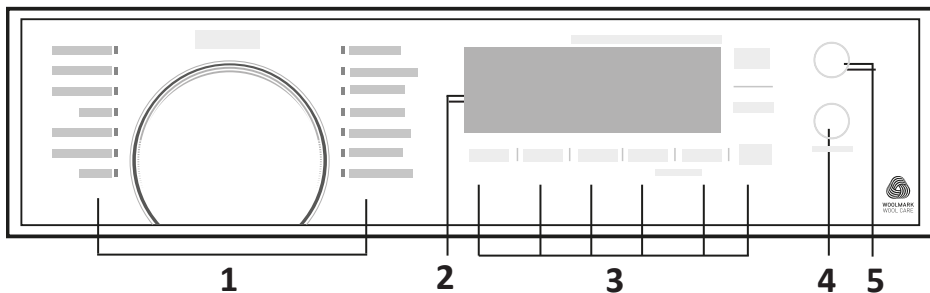

1. Жуу бағдарламалары.
2. Дисплей.
3. Қосымша жуу опциялары.
4. Старт/кідірту батырмасы.
5. Қуат батырмасы.

## Дисплей

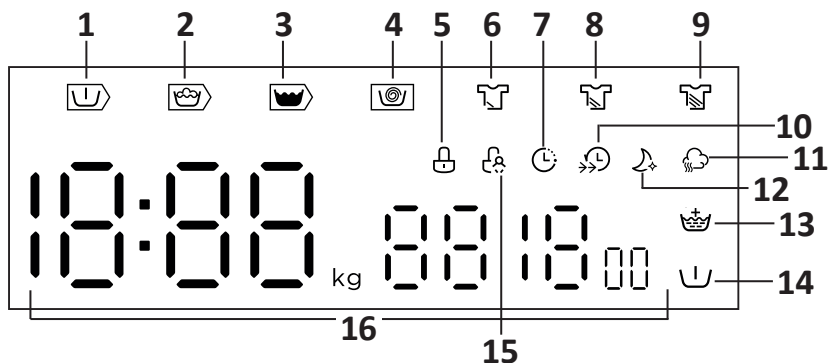


1. Алдын ала жуу кезеңінің индикаторы.
2. Негізгі жуу кезеңінің индикаторы.
3. Шаю кезеңінің индикаторы.
4. Сығу кезеңінің индикаторы.
5. Есікті құлыптау индикаторы.
6. Төмен ластану көрсеткіші.
7. Кейінге қалдырылған жуу индикаторы.
8. Орташа ластану көрсеткіші.
9. Жоғары ластану көрсеткіші.
10. Жылдам жуу индикаторы.
11. Бүмен өңдеу индикаторы.
12. Түнгі жуу индикаторы.
13. Қосымша шаю индикаторы.
14. Алдын ала жуу индикаторы.
15. Балалардан қорғау функциясының индикаторы.
16. Сандық дисплей.

# Орнату

## Кір жуғыш машинаны ашу

Кір жуғыш машинаны орауыштан шығарған кезде тасымалдау процесінде зақымданудың жоқтығын тексеріңіз. Сондай-ақ, керек-жарақтар пакетіндегі барлық бөлшектердің бар екеніне көз жеткізіңіз. Егер тасымалдау нәтижесінде кір жуғыш машинаға зақым келсе немесе қандай да бір керек-жарақтар болмаса, дереу өнімді сатушыға хабарласыңыз.

1. Картон қорапты және пенопласт қаптамасын алыңыз.
2. Кір жуғыш машинаны көтеріп, қаптаманы негізден алыңыз. Құрылғының төменгі жағынан кішкене пенопласт тығыздағышының алынып тасталғанына көз жеткізіңіз. Олай болмаса, құрылғыны бір жағына қойыңыз, содан кейін құрылғының төменгі жағындағы пенопласт тығыздағышын қолмен алыңыз.
3. Қуат сымы мен су төгетін түтікті қосатын бекіту таспасын алыңыз.
4. Қабылдау түтігін барабаннан алыңыз.

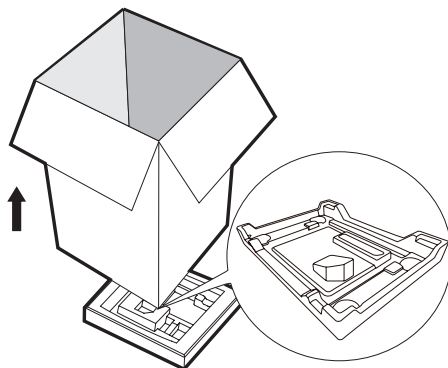




### Назар аударыңыз!

- Бұл машинаның орау материалдары балалар үшін қауіпті болуы мүмкін, балалардың олармен байланысын болдырмаңыз.
- Қаптама материалдарын басқа стандартты тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес орау материалдарын тастаңыз.
- Тұншығу қаупін болдырмау үшін орау элементтері мен құрылғы бөлшектерін балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

## Тасымалдау бұрандамаларын алу

Кір жуғыш машинаны қолданар алдында құрылғының артқы жағындағы тасымалдау бұрандамаларын алып тастау керек. Ол үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

1. 4 тасымалдау бұрандамаларын сомын кілтпен бұрап алыңыз және оларды жеңдермен бірге алыңыз.
2. Саңылауларды жеткізілімге кіретін тасымалдау бітеуіштерімен жабыңыз.
3. Тасымалдау бұрандамаларын тастамаңыз, оларды болашақта пайдалану үшін сақтаңыз.

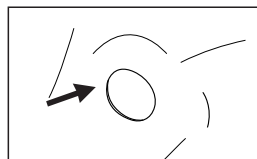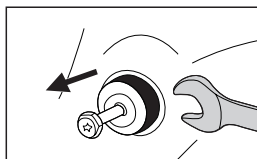
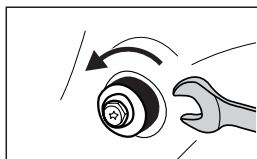


### Назар аударыңыз!

- Тасымалдау бұрандамаларын төлкелермен бірге алып тастау керек.
- Кір жуғыш машинаны жылжытпас бұрын тасымалдау бұрандамаларын орнатыңыз.

## Орнату орны

- Құрылғыны тек тұрақты бетке орнатыңыз.
- Кір жуғыш машинаның қуат сымында тұрмағанына көз жеткізіңіз.
- Суретте көрсетілгендей қабырғалардан минималды қашықтықты сақтаңыз.

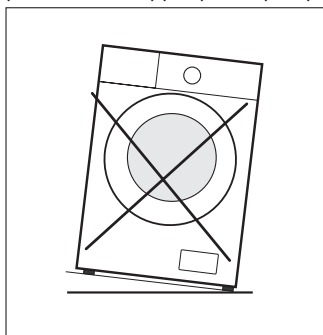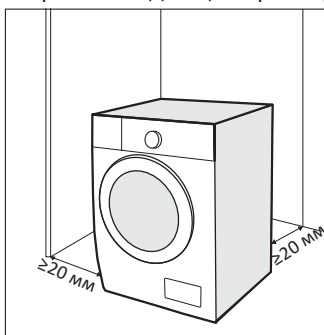


Кір жуғыш машинаны орнатпас бұрын, оны орнату орнын таңдау керек, ол келесі шарттарға сәйкес келуі керек:

- қатты, құрғақ және тегіс бет;
- тікелей күн сәулесінің болмауы;
- жеткілікті желдету;
- бөлмедегі температура 5 °C тан жоғары болуы керек;
- кір жуғыш машина жылу көздерінен, мысалы, көмір немесе газ жылыту жабдықтарынан алыс орнатылуы керек. Егер кір жуғыш машинаны жылу көзінің жанына орнатудан аулақ болу мүмкін болмаса, олардың арасына оқшаулағыш бөлімді алюминий фольга жағымен жылу көзіне қойыңыз.

## Аяқтарды реттеу

1. Аяқтардың кір жуғыш машинаның корпусына мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Олай болмаса, оларды бастапқы орнына бұрап, сомындарды қатайтыңыз.
2. Бекіткіш сомынды босатыңыз, аяқты еденге толық тигенше бұраңыз.
3. Аяқтарды реттеп, оларды сомын кілтпен бекітіңіз. Кір жуғыш машинаның тұрақты күйде екеніне көз жеткізіңіз.

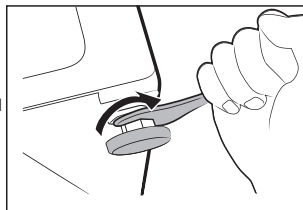

### Назар аударыңыз!



Барлық төрт аяқтың құлыптау сомындары құрылғының корпусына мықтап бекітілуі керек.

## Құю құбыршегін қосу

### Назар аударыңыз!

- Құрылғыны сумен жабдықтауға қосу тек білікті маманмен жүзеге асырылуы керек.
- Толтырғышты майыстырмаңыз, қыспаңыз немесе өзгертпеңіз.

1. Су беру құбыршегін суретте көрсетілгендей қабылдау клапанына және суық су шүмегіне қосыңыз.
2. Байланыс қолмен жасалуы керек, құралдарды пайдаланбаңыз. Буындардың мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

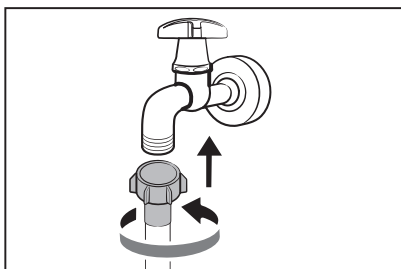
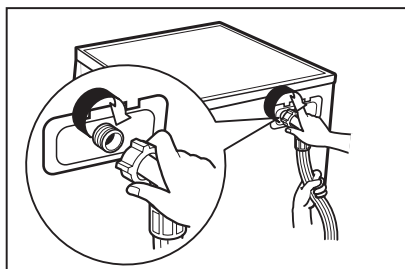


## Су төгетін түтікті қосу

### Назар аударыңыз!

Құрылғыны су тартуға қосу тек білікті маманмен жүзеге асырылуы керек.

- Суды тікелей кәрізге ағызу үшін машинаның ағызу құбыршегі ағынды судың машинаға кері сорылуын болдырмау үшін ішкі диаметрі кемінде 40 мм кәріз құбырына ағызу тізесінен (сифоннан) жоғары орнатылады. Су төгетін түтік сифонға тікелей саптамамен қосыла алады.
- Су төгетін түтікті еден деңгейінен 600–1000 мм биіктікте орналастыру керек және оның ұшын суға батырмау керек.
  - Егер сіз құбыршекті тым төмен қоссаңыз, су машинаға кірмейді, бірақ бірден кәрізге ағызыла бастайды. Егер су ағып кетсе, жуу қате туралы хабармен үзіледі.
  - Егер сіз құбыршекті тым жоғары қоссаңыз, кір жуғыш машинадан су төгілмейді, бұл да төтенше жағдайларға әкеледі.
- Егер дренажды түтіктің ұзындығы қажеттіліктен ұзағырақ болса, құбыршектің артық бөлігін кір жуғыш машинаға итермеңіз. Бұл шудың жоғарылауына және кір жуғыш машинаны зақымдауы мүмкін.

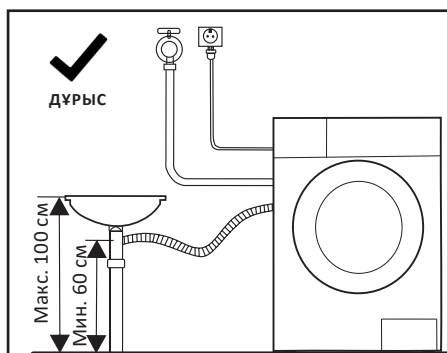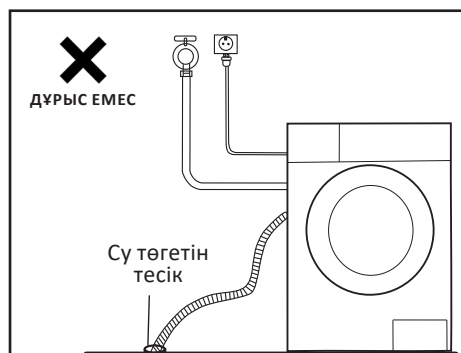

### Назар аударыңыз!

- Су төгетін түтікті майыстырмаңыз немесе созбаңыз.
- Судың ағып кетуіне жол бермеу үшін су төгетін түтікті дұрыс қосыңыз.

# Кір жуғыш машинаның жұмысы

## Бірінші қолданар алдында

- Жуу алдында машинаның дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғы зауытта міндетті тексеруден өтеді. Су қалдықтарын кетіру және ықтимал иістерді бейтараптандыру үшін кір жуғыш машинаның барабанын бірінші рет іске қоспас бұрын «Барабанды тазарту» бағдарламасын немесе 90°C температурадағы басқа бағдарламаны іске қосу арқылы тазалау ұсынылады.

**Ескерту:** барабанды тазалаған кезде машинаға кір мен кір жуғыш затты салмаңыз.

## Калибрлеу

Машина жүктелген кірдің мөлшерін анықтай алады. Бұл функция энергия мен суды тұтынуды азайту арқылы құрылғының жұмысын оңтайландырады. Осы себепті құрылғыны келесідей калибрлеу ұсынылады.

- Барабанның бос екеніне көз жеткізіп, есікті жабыңыз.
- Желілік ашаны розеткаға салыңыз.
- Кір жуғыш машинаны қосып, дисплейде «t19» пайда болғанша «Темпер.» және «Кейінге қалдыру» батырмаларын 10 секунд басып тұрыңыз.
- Машинаны іске қосу үшін старт/кідірту батырмасын басып, дисплейде «—» пайда болғанша күтіңіз.

## Алғашқы тексеру және киімді жууға дайындық

- Киімді бірінші рет жуған кезде оның түсі өзгермейтініне көз жеткізіңіз.



### Назар аударыңыз!

Бұл үлгі үшін кір жууға және сығуға арналған минималды жүктеме 1 кг құрайды. Аз жүктеме кезінде кір жуғыш машина жуу циклі кезінде кірді сығу қадамын жеңе алмайтынын ескеру қажет.



Киімнің түсі өзгергенін тексеру үшін сұйық жуғыш затпен суланған ақ сүлгіні қолдануға болады.

- Шарфтарды және басқа оңайтын киімдерді, әсіресе басқа заттармен бірге жуған кезде, жуар алдында бөлек жуыңыз.
- Жеңдердегі, жағалардағы және қалталардағы дақтарды мінсіз әсер ету үшін машинада жуар алдында сұйық жуғыш затпен щеткамен ақырын алып тастаңыз.
- Температураға сезімтал заттарды бренд белгілерінде көрсетілгендей жуу керек. Әйтпесе, олардың түсі өзгеруі немесе өнімнің деформациясы болуы мүмкін.
- Ағартқыш сілтілі және киімге зақым келтіруі мүмкін, сондықтан оны мүмкіндігінше аз қолданыңыз.
- Ұнтақты жуғыш заттар киімде дақтар мен иіс қалдыруы мүмкін, сондықтан жуудан кейінгі киім мұқият шаюды қажет етеді.

- Жуғыш затты тым көп қолданған кезде немесе судың температурасы жеткіліксіз болса, жуғыш заттың қалдықтары құбыршектерге немесе кір жуғыш машинаның компоненттеріне кептеліп, киімді ластауы мүмкін.
- Жуу алдында киімді өлшеп, ластану дәрежесін, судың кермектігін және жуғыш заттарды өндірушілердің ұсыныстарын бағалау қажет.
- Жуу кезінде талшықтардың белгілі бір түрлерінен (мақта, синтетика, жұмсақ бұйымдар мен жүн) бұйымдарды жууға арнайы арналған және белгілі бір түстерге, жуудың температуралық режимдеріне, ластану дәрежесіне және материал түріне арналған аз көбіктенетін жуғыш заттар немесе кір жуғыш ұнтақтар пайдаланылуы тиіс. Егер жуғыш заттың дұрыс мақсаты сақталмаса, жуғыш зат науасы арқылы шамадан тыс көбік пайда болуы және құрылғының жұмысындағы бұзылулар болуы мүмкін.
- Жуғыш заттар мен кір жуғыш заттарды балалардың кіруіне жол бермейтін құрғақ және қауіпсіз жерде сақтаңыз.
- Жуу алдында киім қалталарын мұқият тексеріңіз, себебі зергерлік бұйымдар немесе сақиналар сияқты қатты заттар кір жуғыш машинаны зақымдауы мүмкін.

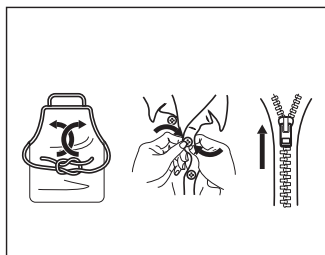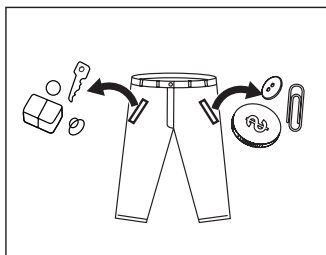

- Киімнің кейбір элементтері кір жуғыш машинаны зақымдауы мүмкін. «Сыдырма» түріндегі бекіткіштер мықтап бекітілуі керек, түймелер немесе ілгектер ішке қарай түймеленуі керек. Бос таңғыштарды немесе таспаларды бір-бірімен байланыстыру керек.
- Киімнің болат элементтері барабанда жуылған кезде өнімді жыртып алмауы және кір жуғыш машинаға зақым келтірмеуі үшін жастық қапшығына «сыдырма» немесе түймелері бар емшекқаптарды қою ұсынылады.

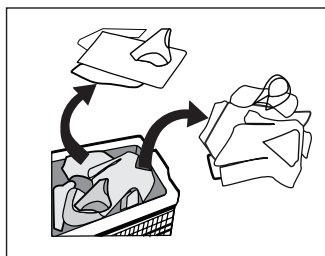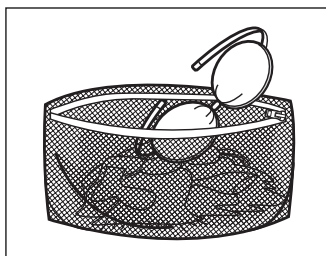

- Киімді жуар алдында киім өндірушісі тиісті құлақшаларда, жапсырмаларда және т. б. көрсететін келесі сипаттамаларға сәйкес бұйымдардың жіктелуіне назар аударыңыз.
- Өндіріс материалы: мақта, аралас талшық, синтетикалық мата, жібек, жүн.
- Түсі: ақ және түрлі-түсті заттарды, әсіресе қанық түстерді бөліңіз.
- Өлшемі: жуу тиімділігі үшін әртүрлі өлшемдегі заттарды бірге жууға болады.
- Сезімталдық: жұмсақ заттарды бөлек жуу керек. Табиғи жүн мен жібектен жасалған жаңа бұйымдар, соның ішінде перделер үшін жұмсақ жуу режимін таңдау керек.
- Барлық жаңа түсті заттарды бөлек жуу керек.
- Кір жуғыш машинаға салмас бұрын заттар сұрыпталуы керек. Егер перделерде ілгектер болса, оларды жуу алдында алып тастау керек.
- Әсіресе нәзік жууды қажет ететін тоқыма бұйымдарын, мысалы, шілтерлі әрлеуді, ұсақ заттарды (тығыз матадан жасалған шұлықтар, орамалдар, галстуктар және т.б.) арнайы торлы жууға арналған сөмкелерге салу керек.
- Үлкен өлшемдегі және салмақтағы жалғыз заттарды жуу кезінде (мысалы, ванна сүлгілері, джинсы, куртшалар және т.б.) ауырлық ортасының ығысуы және соның салдарынан машинаның қатты теңгерімсіздігі нәтижесінде дабыл қағуы мүмкін. Сондықтан бірге жуу үшін, соның ішінде біркелкі сығу үшін тағы бір немесе бірнеше ұқсас заттарды қосу ұсынылады.
- Жуар алдында киімдегі шаңды, кірді және үй жануарларының жүнін алып тастаңыз.
- Жуудың максималды тиімділігіне қол жеткізу үшін жуу алдында ақ шұлықтар, жағалар және манжеттер сияқты оңай ластанатын және бастапқы түсін жоғалтатын заттарды қолмен шайыңыз.
- Тек арнайы кір жуғыш затты немесе сұйық жуғыш заттарды қолданыңыз. Сабынды қолданған кезде сабын қалдықтары киімнің тігістеріне бітеліп қалуы мүмкін.
- Жүктелген киімнің массасы машинаның жұмысына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз, машинаны шамадан тыс жүктемеңіз, себебі бұл жуу тиімділігіне теріс әсер етуі мүмкін.

## **Машинада жууға арналмаған киім**

- Галстуктар, желеткелер және т.б. машинада жуу нәтижесінде отыра алады.
- Машинада жуу процесінде деформациялануы мүмкін бүктемелері мен бедерлері бар киім.
- Толығымен немесе ішінара жүннен жасалған киім.
- Зергерлік бұйымдары бар киім.
- Өндірушінің жуу жағдайына қойылатын талаптары сақталмаған өнімдерді жуудан аулақ болыңыз.
- Бензинге, керосинге, дизельге, бояуға, еріткішке және спиртте боялған киімдерді ешбір жағдайда жууға болмайды.
- Кір жуғыш машинада су өткізбейтін материалдардан жасалған заттарды жууға болмайды. Әйтпесе, машинаны сумен толтырып, суды төгіп тастауға немесе шаю және кептіру кезінде шамадан тыс дірілдеуге болады, бұл заттарды зақымдауы мүмкін (мысалы, шаңғы костюмдері, жаңбыр жамылғылары, қолшатырлар, автомобиль қақпақтары, шатырлар, ұйықтайтын сөмкелер және т.б.). Ағыз кезінде су өткізбейтін өнімдерде жиналған суды

толығымен төгуге болмайды және бір жерде жиналады, бұл кір жуғыш машинаның қатты теңгерімсіздігін және оның дірілдеуін немесе жылжуын түдірады.



## Балалар заттарын жуу


Балалар заттары (балалар киімдері мен сүлгілері), оның ішінде жаялықтар бөлек жуылуы керек. Ересектерге арналған заттармен бірге жуу кезінде оларға балаларға зиянды микроорганизмдер енуі мүмкін. Жуғыш заттардың қалдықтарын мұқият жууды және тазалауды қамтамасыз ету үшін балалар киімін шаю уақытын ұзарту керек.

## Оңай жабағыла алатын заттар

Оңай жабағыла алатын заттарды (мысалы, мамық) жуу алдында ішке сығу керек. Мұндай заттарды бөлек жуған дұрыс, өйткені олар басқа заттарды бұзып, өздерін нашарлатуы мүмкін. Сол себепті қара және түрлі-түсті мақта заттарын бөлек жуған жөн.

## Жуғыш заттарды тиеу

1. «» батырмасын басу арқылы науаны тартыңыз.
2. Алдын ала жууға арналған I бөлімді жуғыш затпен толтырыңыз (қажет болса).
3. II бөлімді жуғыш затпен толтырыңыз.
4. Қажет болса, матаны жұмсартатын кондиционерді  бөлімге қосыңыз.

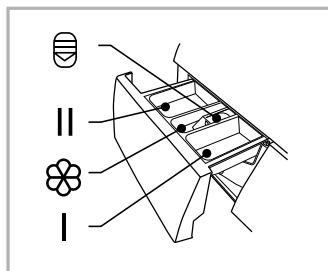

### Ескерту

- Қалың жуғыш затты қолданған кезде науаға қоспас бұрын оны сумен сұйылтау ұсынылады.
- Ең аз су мен энергия шығыны үшін ең жақсы жуу тиімділігі үшін әрбір температуралық жуу режимі үшін жуғыш заттың дұрыс түрін таңдаңыз.

## Жұмыс режимдерінің сипаттамасы

Бағдарлама	Сипаттама
Мақта	Тозуға төзімді және ыстыққа төзімді мақта және зығыр бұйымдарын жуу.
Синтетика	Синтетикалық бұйымдарды жуу, мысалы, жейделер, пальто. Тоқылған маталарды жуу кезінде шамадан тыс көбіктенуді болдырмау үшін жуғыш заттың мөлшерін азайту керек.
Балалар	Бұл бағдарлама балалар киімін жууға арналған.
Аралас	Бағдарлама әртүрлі маталардан жасалған заттарды жуу үшін қолданылады.
Төсек	Бағдарлама төсек-орындарды жууға арналған.
20 °C	Заттарды төмен температурада жуу. Бұл бағдарлама үшін судың температурасы әдепкі бойынша 20 °C құрайды.
ЭКО 40-60	Бір циклде 40 °C немесе 60 °C температурада жууға мәлімделген орташа ластанған мақта матаны жуу
Жылдам 15'	Қатты ластанбаған заттардың аз мөлшерін тез жуу.
Бактерияға қарсы	Бактерияларды жою үшін 60 °C температурада 30 минуттан артық жуу.
Жүн	Бұл бағдарламаны жүннен жасалған заттарды жуу үшін пайдаланыңыз. Заттаңбада көрсетілгендей судың температурасын таңдаңыз.
Сығу	Таңдалған жылдамдықпен бөлек сығу бағдарламасы.
Шаю + сығу	Қосымша шаю және сығу бағдарламасы.
Барабанды тазалау	Бағдарлама барабан мен құбырларды тазартуға арналған. Зарарсыздандыру үшін 90 °C дейін қыздыру қолданылады, осылайша кір жуу тиімдірек болады. Бағдарлама кірдің жүктелуіне жол бермейді! Бактерияға қарсы препараттарды (ағартқыштарды) қолдану ұсынылады.

## **Батырмалар мен опциялардың сипаттамасы**

### **Бағдарламаны таңдау үшін айналмалы реттегіші**

Тиісті жуу бағдарламасын таңдау үшін қолданылады.

### **Қуат батырмасы**

1. Құрылғыны қосу үшін қуат батырмасын басыңыз.
2. Құрылғыны өшіру үшін батырманы қайтадан басыңыз.

### **«Старт/Кідірту» батырмасы**

1. Бағдарламаны таңдап, жуу процесін бастау үшін батырманы басыңыз.
2. Жуу бағдарламасын орындау кезінде процесіті кідірту үшін батырманы басыңыз.
3. Кірді қайта жүктеу үшін 3 секунд ұстаңыз.

### **Кейінге қалдыру батырмасы**

Сіз жұмысты бастауды белгілі бір уақытқа кейінге қалдыра аласыз (0-ден 24 сағатқа дейін).

1. Бағдарламаны таңдаңыз.
2. Қажетті уақытты орнату үшін «Кейінге қалдыру» батырмасын басыңыз.
3. Бағдарламаны іске қосу үшін «Старт/Кідірту» батырмасын басыңыз.
4. Кейінге қалдыруды болдырмау үшін дисплейде «0 h» көрсетілгенше жуу бағдарламасы басталғанға дейін «Кейінге қалдыру» батырмасын басыңыз. Егер бағдарлама жұмыс істеп тұрса, бағдарламаны қалпына келтіру үшін құрылғыны өшіріңіз.

### **«Жылдам жуу» батырмасы.**

Функция жуу кезінде айналымды арттыру арқылы жуу уақытын қысқартуға мүмкіндік береді.

### **«Температура» батырмасы**

Судың оңтайлы температурасын таңдау үшін осы батырманы басыңыз (суық, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C).

### **«Сығу» батырмасы**

Тиісті сығу жылдамдығын таңдау үшін осы батырманы басыңыз: 0 – 400 – 600 – 800 – 1000 – 1200 айн/мин.

### **«Функция» батырмасы**

Қосымша жуу функцияларын таңдау үшін осы батырманы басыңыз (алдын ала жуу, қосымша шаю).

### **«Ластану дәрежесі» батырмасы**

Кірдің ластану деңгейі үшін осы батырманы басыңыз. Сіздің таңдауыңызға байланысты жуу уақыты ұзарады немесе қысқарады.

### **«Бу» батырмасы**

Бұл функцияны «Мақта», «Төсек», «Микс» және «Балалар заттары» бағдарламалары үшін орнатуға болады. Жуу кезінде барабанда бу пайда болады.

## Түнгі жуу батырмасы

Бұл функцияны таңдағанда, сығу жылдамдығы 800 айн/мин дейін төмендейді және дыбыстық сигналдар өшіріледі.

## Балалардан қорғау


1. Балаларға арналған құлыпты қосу үшін «Сығу» және «Функция» батырмаларын дыбыстық сигнал шыққанша 3 секунд басып тұрыңыз. Дисплейде тиісті индикатор көрсетіледі.
2. Құлыпты алып тастау үшін «Сығу» және «Функция» батырмаларын 3 секунд басып тұрыңыз.
3. Құлыптау іске қосылғаннан кейін балалардан қорғау индикаторы жанады, дисплейде «CL» және қалған жуу уақыты кезектесіп көрсетіледі. Кез келген батырмаларды басқан кезде құлыптау индикаторы 3 секунд жыпылықтайды. Жуу бағдарламасы аяқталғаннан кейін «CL» және «END» индикаторлары кезекпен 10 секунд жыпылықтайды, содан кейін құлыптау индикаторы 3 секунд жыпылықтайды.
4. Қосылған функция «Қосу/Өшіру» батырмасынан және «Сығу» және «Функция» батырмаларының тіркесімінен басқа барлық батырмалардың жұмысын блоқтайды.
5. Бағдарламаны таңдап, жууды бастамас бұрын құлыпты алып тастаңыз.

## Дыбыстық сигналды өшіру

1. Дыбыстық сигналды өшіру үшін бағдарламаны таңдап, «Температура» батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз. Құрылғы кір жуғыш машина келесі рет қосылғанға дейін дыбыстық сигнал бермейді.
2. Дыбыстық сигналды қосу үшін «Температура» батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз.


## Алдын ала жуу

Алдын ала жуу функциясы негізгі жуу алдында қосымша жууға мүмкіндік береді. Бұл функцияны қатты ластанған заттарды жуу үшін пайдалану ұсынылады. Бұл функцияны қолданған кезде жуғыш затты (I) бөлімге қосу керек.

1. Бағдарламаны таңдаңыз.
2. Алдын ала жуу функциясын таңдау үшін «Функция» батырмасын 1 рет басыңыз, дисплейде  индикаторы жанады.
3. Бағдарламаны іске қосу үшін «Старт/Кідірту» батырмасын басыңыз.

## Қосымша шаю

Жуғыш заттың қалдықтарын кірден мұқият жууға мүмкіндік береді.

1. Бағдарламаны таңдаңыз.
2. Қосымша шаю функциясын таңдау үшін «Функция» батырмасын 2 рет басыңыз, дисплейде  индикаторы жанады.
3. Бағдарламаны іске қосу үшін «Старт/Кідірту» батырмасын басыңыз.

## Менің режимім





Ең жиі қолданылатын бағдарламаларды жылдам іске қосу үшін қолданылады. Бағдарламаны және қосымша функцияларды таңдағаннан кейін «Сығу» батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз. Әдепкі «Мақта» режимі қолданылады.

## Жуу режимін таңдау






Қажетті жуу режимдері жуу заттарының түріне, мөлшеріне және ластану дәрежесіне, сондай-ақ төмендегі кестеде көрсетілгендей жуу температурасына сәйкес таңдалады:

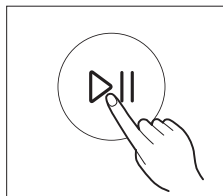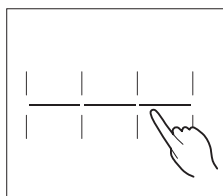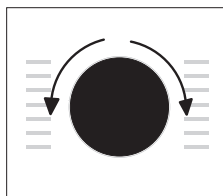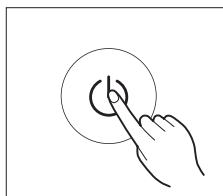60 °C	Зығыр, мақта немесе синтетика сияқты орташа ластанған, түссізденуге бейімділігі аз түсті заттар.
40 °C, 30 °C, 20 °C, суық су	Нашар ластанған, өрнегі жоқ ақ заттар, зығыр. Кәдімгі жууды қажет ететін заттар синтетикалық немесе жүннен жасалған.

1. Қуат батырмасын басыңыз.
2. Матаның түріне сәйкес режимді таңдау үшін реттегішті бұраңыз.
3. Қажет болса, «Функция» батырмасын басу арқылы қосымша функцияларды таңдаңыз.
4. «Сығу» батырмасын басу арқылы барабанның айналу жылдамдығын таңдаңыз. Жылдамдық неғұрлым жоғары болса, сығу соғұрлым жақсы болады, бірақ машина шығаратын шу қаттырақ болады. Барабанның айналу жылдамдығының жоғарылауымен сезімтал маталардан жасалған бұйымдардың құрылымы өзгеруі мүмкін және кір жуғыш машинаның қызмет ету мерзімі қысқарады.
5. Жуу циклін бастау үшін «Старт/Кідірту» батырмасын басыңыз.




# Жуу режимдерінің кестесі

Параметр	Жүктеу (кг) 7.0	Жұғыш зат			Стартты кейінге қалдыру	Қосымша шаю	Түнгі жуу	Жылдам жуу	Әдепкі ай-нальмдар саны (айн/мин)	Әдепкі температура (°C)	Әдепкі уақыт (сағ)
		I	II								
Бағдарлама 20 °C	3.5	-	●	○	○	○	○	○	1000	20	1:01
Балалар 	7.0	○	●	○	○	○	○	○	1000	60	2:01
Төсек 	7.0	○	●	○	○	○	○	○	1000	40	1:48
Мақта 	7.0	○	●	○	○	○	○	○	1000	40	1:28
Барабанды тазалау	-	-	-	-	○	-	○	-	-	90	1:18
Аралас 	7.0	○	●	○	○	○	○	○	800	40	1:20
Шаю + сығу	7.0	-	-	○	○	○	○	-	1000	-	0:20
Сығу	7.0	-	-	-	○	-	○	-	1000	-	0:12
Бактерияға қарсы	3.5	-	●	○	○	○	○	-	800	70	2:27
Синтетика	3.5	○	●	○	○	○	○	○	1000	40	1:25
Жүн	2.0	-	●	○	○	○	○	-	600	40	1:07
Жылдам 15'	2.0	-	●	○	○	-	○	-	800	Суық	0:15
ЭКО 40-60	7.0	-	●	○	○	-	○	-	1200	-	3:28

● Міндетті

○ Қалауы бойынша

 Бұл бағдарламалар үшін бұмен өңдеу функциясы таңдалуы мүмкін

## Техникалық қызмет көрсету

### Назар аударыңыз!

- Қызмет көрсетуді бастамас бұрын, қуат сымын розеткадан алыңыз немесе қуат көзін ажыратыңыз және сумен жабдықтау шүмегін жабыңыз.
- Кір жуғыш машинаның зақымдалуын және улы және/немесе жарылғыш газдардың бөлінуін болдырмау үшін еріткіштерді қолдануға тыйым салынады.
- Кір жуғыш машинаны жуу үшін суды пайдалануға тыйым салынады.
- Кір жуғыш машинаны тазалау кезінде құрамында хлорксиленол анти-септигі (PCMX) бар тазалағыш заттарды қолдануға тыйым салынады.

## Кір жуғыш машинаның корпусын тазалау және қызмет көрсету

Кір жуғыш машинаға дұрыс қызмет көрсету оның қызмет ету мерзімін ұзартуға қабілетті. Қажет болса, бетті сұйылтылған абразивті емес бейтарап тазартқыштармен тазалау керек. Су төгілген кезде төгілген суды дереу жинау үшін дымқыл шүберекті пайдаланыңыз. Корпусты тазалау кезінде өткір заттарды қолдануға тыйым салынады.

### Ескерту

Құмырсқа қышқылын және оның ерітінділерін немесе аналогтарын қолдануға тыйым салынады.

## Барабанның ішкі бетін тазалау


Металл заттармен қалдырылған барабанның ішкі бетіндегі тот (мысалы киімді жуу кезінде), құрамында хлор қосылыстары жоқ тазартқыш құралдармен дереу алып тастау керек. Металл щеткаларды қолдануға тыйым салынады.

### Ескерту

Тазалау кезінде заттарды барабанда қалдырмаңыз.

## Шыны мен есік тығыздағышын тазалау

1. Әр жуудан кейін әйнек пен тығыздағышты сүртіп, қылшықтар мен дақтарды кетіріңіз.
2. Әр жуудан кейін тиындарды, түймелерді және басқа да ұсақ заттарды есік тығыздағышынан алыңыз.

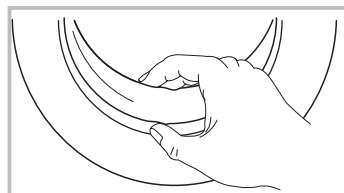

## Сорғы сүзгісін тазалау


### Назар аударыңыз!

- Сорғы сүзгісін тазаламас бұрын, құрылғыны розеткадан ажыратып, сумен жабдықтау шүмегіні жабыңыз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде сорғының ішінде ыстық су болуы мүмкін. Ешқандай жағдайда шаю циклі кезінде бітеуіштерді алып тастамаңыз. Құрылғының жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізіп, суды салқындату үшін біраз уақыт күтіңіз.


Су төгетін сорғы сүзгісі матаның қалдықтарын және кішкене бөгде заттарды созылатын өнімдерден сүзе алады.

Кір жуғыш машинаның дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін сүзгіні әр 3 ай сайын тазалаңыз.


Егер машина ағызу және/немесе сығу операцияларын жасамаса, сорғыны тексеру қажет; сондай-ақ, егер кір жуғыш машина сорғыны бөгейтін бөгде заттардың түсуіне байланысты ағызу кезінде тән емес шу шығарса.

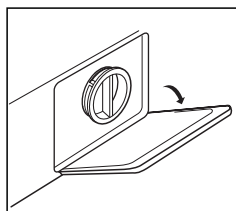


Сүзгі қақпағын алыңыз.

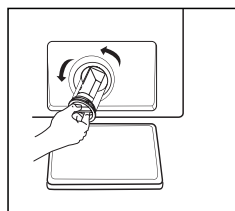

Сүзгіні сағат тіліне қарсы бұрап алыңыз.

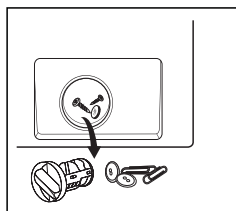

Сүзгіні бөгде заттардан тазалаңыз.

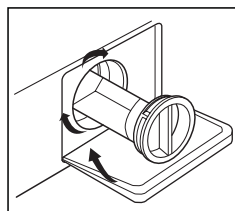


Сүзгіні орнына қойып, қақпақты жабыңыз.

### Назар аударыңыз!

Тазалау аяқталғаннан кейін сүзгі қақпағының мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

## Кір жуғыш машинада сүзгіні жуу


1. Шүмекті жабыңыз және сумен жабдықтау құбыршегін шүмектен ажыратыңыз.
2. Толтырғыш құбыршектегі сүзгіні тазалаңыз.
3. Сумен жабдықтау құбыршегін кір жуғыш машинадан ажыратыңыз. Сүзгіні ұзын жолдармен алыңыз.
4. Кір жуғыш машинадағы сүзгіні тазалаңыз.
5. Сүзгіні орнына қойып, сумен жабдықтау құбыршегін қайта қосыңыз.
6. Кір жуғыш машинаның дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін сүзгіні әр 3 ай сайын тазалаңыз.

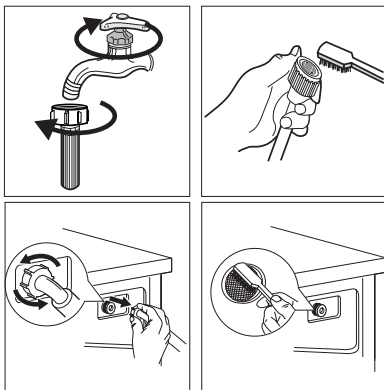

### Ескерту

- Алдымен кран сүзгісін, содан кейін сүзгіні кір жуғыш машинада жуыңыз.
- Электр тогының соғуын болдырмау үшін жуу алдында қуат сымын ажыратыңыз.

## Жуғыш заттарға арналған науаны және оның бөлімдерін тазалау

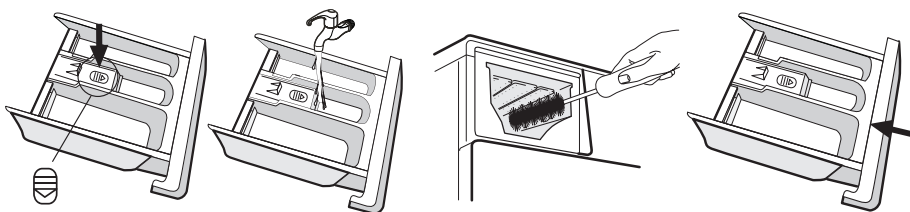

1. Батырманы басып, науаны алыңыз.
2. Науаны сумен шайыңыз.
3. Бөлімнің ішін ескі тіс щеткасымен тазалаңыз.
4. Науаны орнына қойып, оны бастапқы орнына қайтарыңыз.

### Ескерту

- Тазалау үшін спиртті, еріткіштерді немесе химиялық заттарды қолданбаңыз.
- Жуғыш зат науасын әр 3 ай сайын тазалау ұсынылады.

## Ықтимал мәселелер және олардың шешімі

Мәселе	Ықтимал себеп	Ықтимал шешім
Су машинаға кірмейді.	Су алу краны ашық емес.	Су алу кран ашыңыз.
	Сумен жабдықтау жоқ.	Сумен жабдықтау жүйесінде су бар-жоғын тексеріңіз.
	Сүзгі бітеліп қалды.	Сүзгіні тазалаңыз.
Есік ашылмайды.	Кіріктірілген машинаны қорғау жүйесі жұмыс істейді.	Қуат көзін ажыратыңыз.
	Жуу бағдарламасы әлі аяқталған жоқ.	Бағдарлама циклінің аяқталуын күтіңіз.
Қатты шу. Күшті діріл.	Тасымалдау бұрандамалары бұралмаған.	Тасымалдау бұрандамаларын бұрап алыңыз.
	Барабанда бөгде заттар (тиындар, шпилькалар) бар.	Машинаны іске қоспас бұрын кірді бөгде заттардың бар-жоғын мұқият тексеріңіз
Біртүрлі иіс бар.	Режектенің әлсіз иісі болуы мүмкін, өйткені құрылғының кейбір элементтері осы материалды қолдана отырып жасалған.	
Жаңа кір жуғыш машинадағы су.	Жаңа кір жуғыш машинада судың немесе дақтардың қалдық болуы қолайлы. Бұл өндіруші зауытта кір жуғыш машинаның тұтастығына жүргізілген сынақтарды көрсетеді.	
Жуу циклі кезінде су машинаға түседі.	Егер жуу кезінде су деңгейі төмендесе, машина оны автоматты түрде толтырады.	
Цикл кезінде су ағып кетеді.	Қатты көбіктенетін ұнтақ қолданылды.	
Тым көп көбік.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Науаға шамадан тыс ұнтақ қосылды.</li> <li>• Қолмен жууға арналған ұнтақ қолданылды.</li> </ul>	
Цикл аяқталғанға дейінгі уақыт үнемі өзгеріп отырады.	Кір жуу кезінде жиналды, машина сапалы жуу үшін цикл уақытын реттейді.	
Кір жуғыш машина іске қосылмайды.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Есіктің тығыз жабылғанын тексеріңіз.</li> <li>• Қуат сымының штепсельінің дұрыс салынғанын тексеріңіз.</li> <li>• Сумен жабдықтау шүмегінің ашық екенін тексеріңіз.</li> <li>• «Старт/Кідірту» батырмасы басылғанын тексеріңіз.</li> </ul>	

Кір жуғыш машина заттарды сыға алмайды.	Бұл үлгі үшін жууға және сығуға арналған минималды жүктеме — 1 кг. Егер жүктеме аз болса, кір жуғыш машина «Сығу» бағдарламасының кезеңінде заттарды сығып алмауы мүмкін.
Машина өте аз мөлшерде сумен жұмыс істейді.	Зығырдың осы көлемімен таңдалған режимде жұмыс істеу үшін машина аз мөлшерде суды пайдаланады.
Электр қуаты сөнгеннен кейін машина жұмысын жалғастырмайды.	Кернеу көтерілгенде немесе электр қуаты өшкенде, кір жуғыш машина автоматты түрде өшеді. Машинаның жұмысын жалғастыру үшін қуат батырмасын басып, бағдарламаны қалпына келтіріңіз.

## Қате кодтары

Қате коды	Себеп	Шешім
E30	Кір жуғыш машинаның есігі еркін жабылған.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Кір жуғыш машинаның есігін жабыңыз.</li> <li>Киімнің машинаның есігінде тұрып қалғанын тексеріңіз.</li> </ul>
E10	Жуу кезінде судың баяу жиналуы.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Сумен жабдықтау жүйесіндегі қысымды тексеріңіз.</li> <li>Шүмектегі және кір жуғыш машинадағы сүзгілерді кірдің бар-жоғын тексеріңіз.</li> <li>Толтырғыш құбыршектің қатпарлары/зақымдануы бар-жоғын тексеріңіз.</li> </ul>
E21	Жуу кезінде ағызу мәселесі.	Су төгетін түтікте бүктеулер/зақымданулар/бітелулер бар-жоғын тексеріңіз.
E12	Судың толуы.	Құрылғыны қайта іске қосыңыз.
EXX	Басқа.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Құрылғыны қайта іске қосыңыз.</li> <li>Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.</li> </ul>

## Техникалық сипаттамалары

Үлгісі	WM-F712KMA/WBSI, WM-F712KMA/BBSI
Сауда белгісі	DEXP
Электр тогының соғуынан қорғау класы	I
Қорғау дәрежесі	IPX4
Желі кернеуі	220–240 В
Жиілігі	50 Гц
Қуат тұтыну	2000 Вт
Номиналды ток күші	10 А
Кірдің максималды жүктемесі	7 кг
Максималды сығу жылдамдығы	1200 айн/мин
Энергия тиімділігі класы	A+++
Сығу тиімділігі класы	C
Бір цикл үшін қуат тұтыну	0,75 кВт·сағ
Жылына тұтынылатын энергияның орташа өлшенген мөлшері	156 кВт·сағ
Бір цикл үшін суды тұтыну	50 л
Жалпы жылдық су тұтыну	10120 л
Барабан көлемі	45,5 л
Жуу кезінде шу деңгейі	66 дБА
Сығу кезінде шу деңгейі	79 дБА
Су қысымы	0,05–1 МПа
Суға төзімділік класы	IPX4
Таза салмағы	57 кг
Өлшемдері (ЕхБхТ)	59,5 × 85 × 40 см
Қуат сымын бекіту түрі	Ү

# Энергия тиімділігі туралы ақпарат

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

**DEXP** WM-F712KMA/WBSI

СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЕ  
КОЛИЧЕСТВО  
ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ

**156**  
кВт·ч/год

10 120 л/год	7 кг	ABCDEFG	66 дБА
			79 дБА

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

**DEXP** WM-F712KMA/BBSI

СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЕ  
КОЛИЧЕСТВО  
ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ

**156**  
кВт·ч/год

10 120 л/год	7 кг	ABCDEFG	66 дБА
			79 дБА

## Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары осы нұсқаулықта «Орнату» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе қосымша бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны дұрыс тасымалдауды қамтамасыз ету үшін келесі талаптарды сақтау қажет:
  - егер бар болса, құрылғыдан барлық ішкі керек-жарақтарды алып тастаңыз және оларды бөлек ораңыз;
  - құрылғының жұмыс қабілеттілігін және сыртқы түрін сақтау үшін оның дұрыс оралғанына көз жеткізіңіз (үлкен көлемді техниканы сыни жерлерде гофрленген қатырма төсемдері бар полиэтилен немесе көпіршікті пленкаға орау керек);
  - көлік құралының айналасында қозғалу мүмкіндігін болдырмау үшін құрылғыны белдіктермен мықтап бекітіңіз;
  - сыртқы ортаның әсерін толығымен жою үшін тек жабық көлікті пайдаланыңыз;
  - тиеу-түсіру жұмыстарын орындау кезінде қаптаманы өте мұқият өңдеуді қамтамасыз етіңіз.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Уси Литтл Суон Электрик Ко., Лтд.

18, Чанцзян оңтүстік тас жолы, ұлттық даму және жоғары технологиялар аймағы, Синью ауд., Уси қ., Цзянсу пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

**Электронды пошта мекен-жайы:** info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі және оның сипаттамалары алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.8



## Ескертпелер



Машинада жууға жарамды жүннен жасалған бұйымдарды осы кір жуғыш машинада жуу циклін The Woolmark Company компаниясы өнімнің затбелгісінде көрсетілген күтім бойынша ұсыныстарды, сондай-ақ кір жуғыш машина өндірушісінің ұсыныстарын сақтай отырып мақұлдайды.

M2301: WM-F712KMA/WBSI / WM-F712KMA/BBSI.

## Құрғақ іш киімнің шамамен салмағы

### Төсек-орын

Төсек-орын жабдығы	Шамамен салмағы (грамм)
Жастық қап	180–220
Сүлгі	220–600
Жайма	350–700
Сейсеп	500–800

### Киім

Киім түрі	Шамамен салмағы (грамм)		
	Еркек	Әйел	Балалар
Футболка	230–300	80–150	40–80
Блузка, жейде	130–180	100–300	50–120
Костюм	1300–2000	800–1000	650–800
Мата шалбар	500–700	300–450	130–250
Джинс шалбар	600–700	400–500	150–200
Халат	500–800	350–500	130–300
Қысқа шалбар	200–350	150–350	70–150
Свитер, желбегей	800–1100	400–650	300–500
Мамық шапан, куртка	1300–1800	900–1300	500–1000

## Киімде көрсетілген пиктограммалардың мәні

Таңба	Сипаттама	Ұсыныстар
	Кәдімгі жуу.	
	Кірді 95 °C температурада жуу	Мақта немесе зығырдан жасалған ақ кір. Жоғары температураға төзімді түрлі-түсті кір.
	Кірді 60 °C температурада жуу.	Полиэстерден жасалған жұқа мақта кір немесе киім
	Кірді 40 °C температурада жуу.	Мақта, полиэстер және басқа синтетикалық маталардан жасалған қара, түрлі-түсті зығыр маталар.
	Кірді 30 °C температурада жуу.	Кір жуғыш машинада жууға болатын жүннен жасалған бұйымдар.
	Қолмен жуу.	Машинада жууға арналмаған кір.
	Жууға тыйым салынады.	Химиялық тазалауды қолданыңыз.
	Ағарту.	
	Құрамында хлор бар жуғыш заттармен ағарту.	
	Ағартпаңыз.	
	Үтіктеу.	
	Жоғары температурада үтіктеу (макс. 200 °C).	Ылғал мақта, зығыр, тоқыма бұйымдары.
	Орташа температурада үтіктеу (макс. 150 °C).	Аздап ылғалданған мата (мақта, жібек, синтетикалық маталар).
	Төмен температурада үтіктеу (макс. 110 °C).	Әр түрлі синтетикалық маталар.
	Үтіктемеңіз.	

## Киімде көрсетілген басқа пиктограммалардың мәні

Таңба	Сипаттама
	Химиялық және құрғақ тазалау.
	Барлық ықтимал тазалау әдістеріне рұқсат етіледі.
	Перхлорэтилен негізіндегі тазалау.
	Арнайы еріткіштер негізінде тазалау.
 	Таңбаның астындағы сызық өнімді жұмсақ тазалауға ұшырату қажеттілігін көрсетеді.
	Химтазалауға болмайды.
	Электр кептіру рұқсат етілген.
	Қалыпты температурада құрғатыңыз.
	Төмен температурада құрғатыңыз (жұмсақ кептіру).
	Электр кептіруге тыйым салынады.
	Тік кептіру.
	Көлденең бетінде кептіру.
	Сығымсыз кептіру.
	Құрамында хлор жоқ жуғыш заттармен ағарту.

## Дақтарды кетіру бойынша ұсыныстар

Дақ түрі	Шығару бойынша ұсыныстар
Таңқурай, бүлдірген	Бір шай қасық сірке суы мен лимон шырынын қоспасын дайындаңыз, матаны осы қоспаға батырып, дақты сүртіңіз.
Каражидек, қарақат	Дақты суық сумен шайыңыз, содан кейін лимон шырынын бірнеше минут ұстаңыз.
Балмұздақ	Дақтары бар матаның бір бөлігін 1 шай қасық бура мен 1 шай қасық су ерітіндісіне батырыңыз, содан кейін шайыңыз және әдеттегідей жуыңыз.
Кофе	Глицерин, мүсәтір спирті және судың тең бөліктерінің қоспасын дайындаңыз. Дақты осы құрамымен мұқият сулаңыз, оны 5 сағатқа қалдырыңыз, содан кейін сумен шайыңыз.
Шоколад	Ыдысқа су құйыңыз, 1 литр суға 1 ас қасық мөлшерінде тұз қосыңыз және дақтары бар киімді осы суға жуыңыз.
Қызыл шарап	Қызыл шарап дақтарын тұзбен себіңіз, содан кейін қатты щеткамен бай шарап қоспасын тұзбен сүртіңіз және дақты таза, сіңіргіш шүберекпен сүртіңіз. Даққа суық су жағыңыз (әрдайым дақтың шетінен ортасына қарай жұмыс жасаңыз, сонда ол жайылып кетпейді). Қайта сүртіңіз және әдеттегідей тазалаңыз.
Жемістер мен шырындар	1/2 кесе суға 1 шай қасық сүтегі асқын тотығының ерітіндісін дайындаңыз, оны дақпен сүртіңіз және суық сумен шайыңыз.
Шөп	Оларды техникалық спиртпен ақырын сүртіңіз (ацетат пен триацетат маталарына қолдануға болмайды!), содан кейін шайыңыз және жуыңыз.
Шаш бояуы	Сүтегі асқын тотығы мен мүсәтір спирт ерітіндісін дайындап, дақты шүберекпен сүртіңіз.
Қан	Қан дақтары бар заттарды ыстық суға батыруға немесе жууға болмайды. Дақты суық суға батырыңыз, содан кейін кір сабынмен жуыңыз.
Йод	Дақты мүсәтір спиртімен сүртіңіз.
Кеңсе желімі	Мақтаға лак кетіргішті (ацетонсыз) жағып, дақты сүртіңіз.
Сағыз	Затты мұздатқышқа салыңыз. Сағыз қатайған кезде оны киімнен ақырын алып тастаңыз.

# Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Өнім	Кепілдік мерзімі	Пайдалану мерзімі
Құрылғы	3 жыл	10 жыл
Инвертор қозғалтқышы	10 жыл	—

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:  
<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

**Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:**

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



## **Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:**

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапсыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.









