

# Пайдалану бойынша нұсқаулық

---

Кір жуғыш машина  
WM-F714MKHE/WBSI


**DEXP**



# Қысқаша нұсқаулық



Кірді сұрыптаңыз (қосымша ақпарат алу үшін «Киімді жууға алғашқы тексеру және дайындық» бөлімін қараңыз).

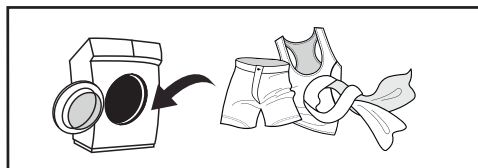


Қақпақты ашыңыз, кірді салыңыз және кір жуғыш машинаның қақпағын жабыңыз.



Басқару тақтасындағы тиісті батырманы басу арқылы кір жуғыш машинаны қосыңыз.



Кір жуғыш заттарды қосыңыз (қосымша ақпарат алу үшін «Жуғыш заттарды тиеу» бөлімін қараңыз).

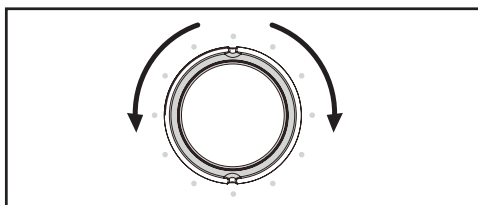

Жуу бағдарламасын таңдаңыз (қосымша ақпарат алу үшін «Жуу режимін таңдау» бөлімін қараңыз).



Жуу циклін бастау үшін «Старт/Кідірту» батырмасын басыңыз.



# Мазмұны

<b>Қысқаша нұсқаулық</b> .....	3
<b>Құрылғы мақсаты</b> .....	6
<b>Сақтық шаралары</b> .....	6
Электрмен жұмыс кезінде.....	6
Сумен жұмыс істеу кезінде .....	7
Жалпы ережелер.....	7
<b>Жинақталым</b> .....	8
<b>Құрылғы схемасы</b> .....	9
Аксессуарлар .....	9
<b>Орнату</b> .....	10
Кір жуғыш машинаны ашу.....	10
Тасымалдау бұрандамаларын алу .....	10
Орналасқан жері .....	11
Аяқтарды реттеу .....	12
<b>Құю құбыршегін қосу</b> .....	13
Кәдімгі кранға қосылу .....	13
Бұрандалы қосылымы бар кранға қосылу .....	13
Құю құбыршегін құрылғыға қосу.....	14
<b>Су төгетін түтікті қосу</b> .....	15
Кронштейн болған кезде құбыршекті бекіту .....	16
<b>Кір жуғыш машинаны пайдалану</b> .....	17
Бірінші қолданар алдында .....	17
Алғашқы тексеру және киімді жууға дайындық.....	17
Машинада жууға арналмаған киім .....	20
Балалар заттарын жуу .....	20
Оңай жабағыла алатын заттар.....	20
<b>Құрылғымен жұмыс</b> .....	21
Басқару тақтасы .....	21
Батырмалардың сипаттамасы .....	22
Кір жуғыш машинаны іске қосу .....	22
Индикаторлардың мәні .....	23
Опциялар .....	23
Жуғыш заттарды тиеу .....	26
Жұмыс режимдерінің сипаттамасы .....	27
Жуу режимдерінің кестесі.....	29
<b>Техникалық қызмет көрсету</b> .....	31
Кір жуғыш машинаның корпусын тазалау және қызмет көрсету .....	31
Барабанның ішкі бетін тазалау .....	31
Есік тығыздағышын тазалау .....	31
Сумен жабдықтау құбыршегі.....	31

Сорғы сүзгісін тазалау.....	32
Кір жуғыш машинада сүзгіні жуу.....	33
Жуғыш заттарға арналған науаны және оның бөлімдерін тазалау .....	34
Есіктің апаттық ашылуы.....	34
<b>Ықтимал мәселелер және олардың шешімі .....</b>	<b>35</b>
Қате кодтары .....	36
<b>Техникалық сипаттамалары .....</b>	<b>37</b>
<b>Энергия тиімділігі туралы ақпарат.....</b>	<b>38</b>
<b>Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары .....</b>	<b>39</b>
<b>Қосымша ақпарат .....</b>	<b>40</b>
<b>Ескертпелер .....</b>	<b>41</b>
Құрғақ іш киімнің шамамен салмағы.....	41
Киімде көрсетілген пиктограммалардың мәні .....	42
Дақтарды кетіру бойынша ұсыныстар .....	44

## Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

## Құрылғы мақсаты

Кір жуғыш машина үй шаруашылығында тоқыма бұйымдарын және жуғыш зат ерітіндісінде машинада жууға болатын сыртқы киімдерді жууға арналған.

## Сақтық шаралары

### Электрмен жұмыс кезінде

- Құрылғыны электрмен жабдықтауға қосу тек білікті маманмен жүзеге асырылуы керек.
- Қауіпті жағдайларды болдырмау үшін зақымдалған қуат сымын өндіруші, оның сервистік техникалық қызмет көрсету жөніндегі өкілі немесе тиісті біліктілігі бар өзге де маман ауыстыруға тиіс.
- Тазалау немесе техникалық қызмет көрсету алдында кір жуғыш машинаны қуат көзінен ажырату керек.
- Қуат кәбілінің ашасын дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Сіздің қауіпсіздігіңіз үшін қуат кәбілінің қосқышы жерге тұйықталған қос полюсті розеткаға қосылуы керек. Қуат розеткасының дұрыс және сенімді жерге тұйықталуын мұқият тексеріп, көз жеткізіңіз.
- Кір жуғыш машина тек техникалық сипаттамаларда көрсетілген кернеумен желіге қосыла алады. Құрылғыны номиналды ток күші құрылғының сипаттамаларында көрсетілгеннен төмен электр желісіне қоспаңыз. Егер сіз қуат параметрлерін білмесеңіз, қызмет көрсету ұйымына хабарласыңыз.
- Қуат сымын тиісті қорғауды қамтамасыз етіңіз. Қуат сымы адамдарға және басқа заттарға тиіп кетпейтіндей және зақымдалмайтындей етіп жақсы бекітілуі керек. Қуат желісіне ерекше назар аудару керек. Электр ашасы розеткаға оңай енуі керек. Сондай-ақ, розетканың орналасқан жеріне және оған қол жетімділіктің ыңғайлылығына ерекше назар аудару керек.
- Розетканың шамадан тыс жүктелуіне жол бермеңіз және кәбілді ұзартпаңыз. Сымның ұзаруы өртке немесе электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Ылғал қолмен қуат сымын тартпаңыз.

## Сумен жұмыс кезінде

- Құрылғыны сумен жабдықтауға және су бұруға қосу тек білікті маманмен жүзеге асырылуы керек.
- Жеткізілген жаңа құбыршектерді пайдалану керек; ескі құбыршектерді қайта пайдалануға болмайды.
- Есікті ашпас бұрын барабанда судың жоқтығына көз жеткізіңіз. Барабанның ішінде су болған кезде есікті ашпаңыз.
- Кір жуғыш машинадан ыстық суды ағызу кезінде күйіп қалудан сақ болыңыз.
- Бір кіріс шүмегі бар кір жуғыш машина суық су құбырына қосылуы керек. Екі кіріс шүмегі бар кір жуғыш машинаны ыстық және суық су құбырларына қосуға болады.

## Жалпы ережелер

- Кір жуғыш машина тек үй ішінде пайдалануға арналған.
- Корпустағы желдеткіш саңылаулар кілеммен және өзге де жабындармен жабылмауы тиіс.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Жуу алдында киімнің барлық қалталары бос екеніне көз жеткізіңіз.
- Тиындар, зергерлік бұйымдар, шегелер, бұрандамалар, тастар және т.б. сияқты өткір және қатты заттар кір жуғыш машинаға үлкен зақым келтіруі мүмкін.
- Егер құрылғы ұзақ уақыт пайдаланылмаса, кір жуғыш машинаны қуат көзінен ажыратып, сумен жабдықтауды өшіріңіз.
- Қолданар алдында балалар мен үй жануарларының ішке кіргенін тексеріңіз.
- Құрылғының есігіне сүйенбеңіз, себебі ол жұмыс кезінде қатты қызып кетуі мүмкін. Жұмыс кезінде балалар мен үй жануарларының құрылғымен тікелей байланыста болуына жол бермеңіз.
- Жуынатын бөлмеде немесе ылғалдылығы жоғары жерлерде, сондай-ақ жарылғыш немесе жемір газ тәрізді заттар бар бөлмелерде кір жуғыш машинаны орнатпаңыз.
- Құрылғыны қолданар алдында қаптаманың барлық компоненттері мен тасымалдау бұрандамаларын алып тастаңыз. Әйтпесе, кір жуғыш машина жуу кезінде қатты зақымдалуы мүмкін.
- Барлық орау материалдарын (пластик пакеттері, пенопласт төсемдері және т.б.) балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қаптама материалдары балаларға қауіп төндіруі мүмкін.
- Киімді бірінші рет жуар алдында машинаны әр жұмыс режимінде киімді жүктеместен бір циклмен тексеріңіз.
- Бұл кір жуғыш машина тек тұрмыстық пайдалануға арналған және тек машинада жууға арналған тоқыма бұйымдарын жууға арналған.
- Тез тұтанатын және жарылғыш немесе ұлы жуғыш заттарды пайдалануға тыйым салынады.
- Бензинді, спиртті және т.б. жуғыш зат ретінде пайдалануға тыйым салынады.

- Тек машинада жууға арналған жуғыш заттарды қолдануға рұқсат етіледі, әсіресе барабан түріндегі кір жуғыш машиналарда.
- Кілемдерді кір жуғыш машинада жууға болмайды.
- Жуу бағдарламасы аяқталғаннан кейін есікті ашпас бұрын екі минут күтіңіз.
- Жуу аяқталғаннан кейін су мен қуатты дереу өшіру керектігін ұмытпаңыз.
- Құрылғының жоғарғы жағында аяққа тұруға немесе оған отыруға тыйым салынады.
- Есікті күшпен жаппаңыз. Егер есік әрең жабылса, кір жуғыш машинаның ішінде тым көп киім бар-жоғын және барабанның ішінде біркелкі таралғанын тексеріңіз.
- Бұл кір жуғыш машина кіріктірілген жабдық ретінде жұмыс істеуге арналмаған.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.


### Назар аударыңыз!

- Кір жуғыш машинаны жылжытпас бұрын тасымалдау бұрандамаларын орнатуды ұмытпаңыз. Тасымалдау бұрандамаларын қайта орнатуды тек білікті маман жүргізуі керек.
- Кір жуғыш машинаны жылжытпас бұрын, құбыршектер мен сүзгілерде жұмыс кезінде жиналған суды төгіп тастаңыз.
- Кір жуғыш машинаны ақырын жылжытыңыз. Тасымалдау немесе жылжыту кезінде кір жуғыш машинаның есігі жабық болуы керек.

## Жинақталым


- Құрылғы.
- Сомын кілті.
- Құбыршек бекітуге арналған кронштейн.
- Тасымалдау бұрандамаларына арналған тесік тығындары.
- Суық су құятын құбыршек.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

## Құрылғы схемасы

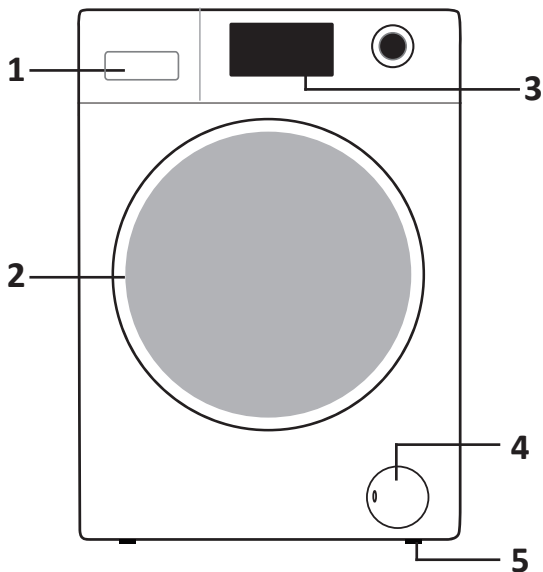

1. Жуғыш заттарға арналған бөлім.
2. Есік.
3. Басқару тақтасы.
4. Сорғы сүзгісінің қақпағы.
5. Реттелетін аяқтар.


## Аксессуарлар

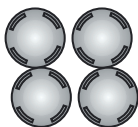

Бітеуіштер



Суық су құятын түтік

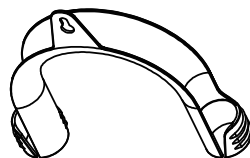

Құбыршек кронштейні



Сомын кілт

# Орнату

## Кір жуғыш машинаны ашу

Кір жуғыш машинаны орауыштан шығарған кезде тасымалдау процесінде зақымданудың жоқтығын тексеріңіз. Сондай-ақ, керек-жарақтар пакетіндегі барлық бөлшектердің бар екеніне көз жеткізіңіз. Егер тасымалдау нәтижесінде кір жуғыш машинаға зақым келсе немесе қандай да бір керек-жарақтар болмаса, дереу өнімді сатушыға хабарласыңыз.





### Назар аударыңыз!

Бұл машинаның орау материалдары балалар үшін қауіпті болуы мүмкін, балалардың олармен байланысын болдырмаңыз. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес орау материалдарын тастаңыз. Қаптама материалдарын басқа стандартты тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз.

## Тасымалдау бұрандамаларын алу

Кір жуғыш машинаны қолданар алдында тасымалдау бұрандамаларын алып тастау керек. Ол үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

1. Тасымалдау бұрандамалары өнімнің артқы жағында орналасқан.
2. Тасымалдау бұрандамаларын кілтпен бұрап алыңыз және оларды төлкелермен бірге құрылғының корпусынан алыңыз.
3. Саңылауларды жеткізілімге кіретін тасымалдау бітеуіштерімен жабыңыз.

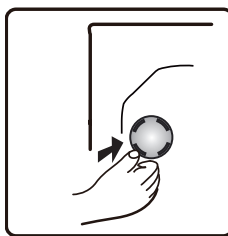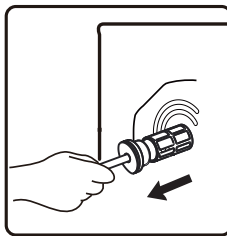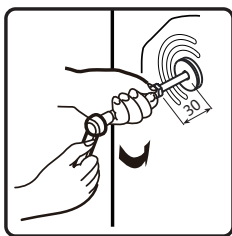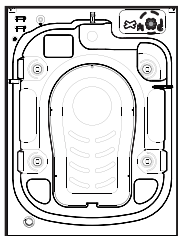

### Назар аударыңыз!

- Кір жуғыш машинаны жылжитпас бұрын тасымалдау бұрандамаларын орнатыңыз.
- Тасымалдау бұрандамаларын төлкелермен бірге алып тастау керек.
- Тасымалдау бұрандамаларын тастамаңыз, оларды болашақта пайдалану үшін сақтаңыз.

## Орналасқан жері

### Көлденең еден

Еденнің рұқсат етілген көлбеуі — 1°.

### Электр розеткасы

Розетка кір жуғыш машинаның бүйір қабырғасынан 1 м-ден аспауы керек. Бір розеткаға бірден бірнеше электр құрылғыларын қоспаңыз.

### Бос кеңістік

- Кір жуғыш машинаның бүйірлері мен артқы жағында бос орын болуы керек (артқы жағында 10 см және оң және сол жақта 2 см).
- Кір жуғыш машинада тұрмыстық заттарды сақтамаңыз. Бұл жабын мен басқару тақтасын зақымдауы мүмкін.
- Қақпақты ашу үшін үстіңгі жағында бос орын бар екеніне көз жеткізіңіз.
- Тікелей күн сәулесі түсетін жерлерде орнатудан аулақ болыңыз.
- Кір жуғыш машинаны кілем төселген еденге орнатпаңыз.
- Орнату орны таза, құрғақ және тегіс болуы керек. Машинаның астына ағаштан, картоннан және ұқсас материалдардан жасалған тұғырларды төсеу арқылы еденнің тегіссіздігін өтеуге тыйым салынады.
- Кір жуғыш машина жылу көздерінен, мысалы, көмір немесе газ жылыту жабдықтарынан алыс орнатылуы керек. Егер кір жуғыш машинаны жылу көзінің жанына орнатудан аулақ болу мүмкін болмаса, олардың арасына оқшаулағыш бөлімді алюминий фольга жағымен жылу көзіне қойыңыз.
- Бөлмеде жеткілікті желдету болуы керек.
- Кір жуғыш машинаның қуат сымында тұрмағанына көз жеткізіңіз.

### Ағаш еденге орнату


- Ағаш едендер әсіресе дірілге бейім.
- Шамадан тыс дірілді болдырмау үшін әр аяқтың астына қалыңдығы кемінде 15 мм дірілге қарсы тіректерді қою ұсынылады. Тіректерді бұрандалармен кем дегенде екі еден тақтасына бекітіңіз.
- Мүмкіндігінше, еден ең сенімді болатын бөлменің бұрышын таңдаңыз.

### Назар аударыңыз!

Бұл құрылғы қалқымалы құралдарда (кемелер, яхталар және т.б.) және жылжымалы нысандарда (жылжымалы үйлер, ұшақтар және т. б.) пайдалануға арналмаған.

## Аяқтарды реттеу

- Кір жуғыш машинаны тегістеу үшін аяқтарды қолыңызбен немесе сомын кілтпен реттеңіз.
- Тегістеуден кейін сомындарды сомын кілтпен мықтап қатайтыңыз.
- Кір жуғыш машинаны орнатқаннан кейін оның корпусының төрт бұрышының әрқайсысын ретімен басыңыз. Егер басқан кезде құрылғының тұрақсыз екендігі анықталса, тиісті аяқты қайта реттеу керек.

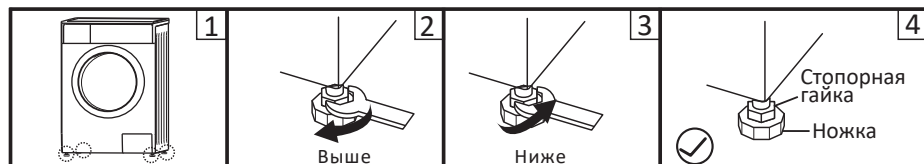

1. Бекіткіш сомынды сомын кілтпен босатыңыз және аяқты еденге толық тигенше қолмен бұраңыз. Бір қолыңызбен аяқты басыңыз, ал екінші қолыңызбен сомынды қатайтыңыз.
2. Осы әрекеттерден кейін оның дұрыс тураланғанына көз жеткізу үшін машинаның корпусын төрт бұрышқа ретімен басыңыз. Егер бұл әлі де болмаса, жоғарыдағы әрекеттерді қайталаңыз.
3. Тегіс, цилиндрлік затты көлденеңінен кір жуғыш машинаның корпусының жоғарғы жағына, солға, оңға, алдыңғы және артқы жағына қойыңыз. Егер ол тұрақты күйде қалса, кір жуғыш машина дұрыс тураланған. Егер ол айналса, кір жуғыш машина біркелкі емес. Затты айналдыратын бағыт қай жағын көтеру керектігін көрсетеді. Бұл дегеніміз, машина тегіс болғанша осы жағынан екі аяқты бұрап алу керек. Машина толығымен тураланғанша жоғарыдағы әрекеттерді қайталаңыз.
4. Бекіткіш сомындарды мықтап қатайтыңыз.


## Құю құбыршегін қосу

### Назар аударыңыз!

Құрылғыны сумен жабдықтауға қосу тек білікті маманмен жүзеге асырылуы керек.


1. Жеткізілген жаңа құбыршектерді пайдаланыңыз; ескі құбыршектерді қайта пайдалануға болмайды.
2. Су желісіндегі судың қысымы  $0,5\text{--}10\text{ кг/см}^2$  (100 кПа — 1000 кПа) аралығында екеніне көз жеткізіңіз (бұл бір минут ішінде толық ашылған краннан кем дегенде 8 литр су ағып кетуі керек дегенді білдіреді). Егер қысым көрсетілген мәннен жоғары болса, онда су қысымын төмендететін құрал орнатылуы керек.
3. Машинаны жаңа құбырларға қоспас бұрын (немесе бірнеше сағат ішінде су беру тоқтатылған жағдайда) құбырларда жиналған ластаушы заттардан құтылу үшін жеткілікті суды төгіп тастаңыз.

## Кәдімгі кранға қосылу

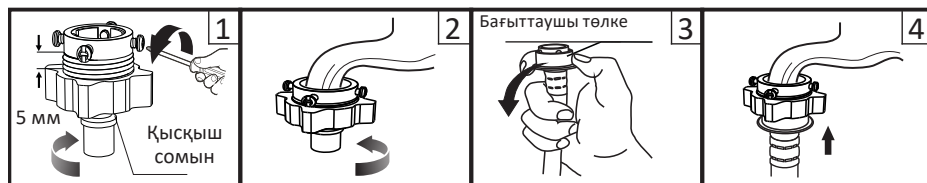

1. Қысқыш сомынды және төрт бұрандаманы босатыңыз.
2. Ұластырғышты кранға киіңіз және қысқыш сомынды қатайтыңыз.
3. Бағыттаушы төлкені басыңыз, кіріс құбыршегін байланыстырушы негізге салыңыз. Бұрандамаларды қатайтыңыз.
4. Байланыс аяқталды.

## Бұрандалы қосылымы бар кранға қосылу

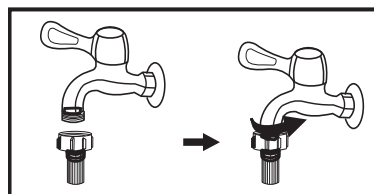

Ұластырғышты кранға бекітіңіз.

Кір жуғыш машинаға арналған арнайы кран


Толтырғыш құбыршекті қосыңыз.

## Ескерту

Әдетте кір жуғыш машинаны қосу үшін стандартты жалпы мақсаттағы су шүмегіне қосылу қолайлы. Егер кранның стандарттыдан басқа параметрлері болса, онда кранды немесе құю құбыршегін ауыстыру қажет.

## Құю құбыршегін құрылғыға қосу

1. Құбыршекті құрылғыға қосыңыз.
2. Құбыршектің екінші ұшын кранға қосыңыз (бұл «Құятын құбылшекті қосу» бөлімінде сипатталғандай).
3. Су құбырын толығымен ашу арқылы құбыршектің қосылу тығыздығын тексеріңіз.
4. Құбыршектің бұралмағанына немесе қысылмағанына көз жеткізіңіз.

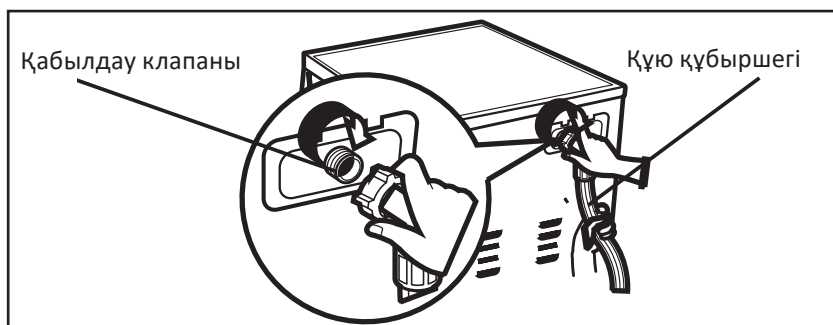

## Назар аударыңыз!

Сумен жабдықтау құбыршегін ұзартпаңыз. Егер су көзі кір жуғыш машинадан алыс болса, ұзын құбыршекті сатып алыңыз.

## Ескерту



Егер кіретін судың қоспалары көп болса (құм, саз, тот және т.б.), суды тазарту үшін арнайы сүзгілерді қолдану ұсынылады. Қатты ластанған суды пайдалану құрылғының ішкі бөліктерінің тез тозуына әкеледі, сонымен қатар жуу сапасына әсер етеді. Дұрыс сүзгіні таңдау үшін мамандандырылған дүкендерге хабарласыңыз.

## Су төгетін түтікті қосу

### Назар аударыңыз!

Құрылғыны су тартуға қосу тек білікті маманмен жүзеге асырылуы керек.


- Суды тікелей кәрізге ағызу үшін машинаның ағызу құбыршегі ағынды судың машинаға кері сорылуын болдырмау үшін ішкі диаметрі кемінде 40 мм кәріз құбырына ағызу тізесінен (сифоннан) жоғары орнатылады. Су төгетін түтік сифонға тікелей саптамамен қосыла алады.
- Су төгетін түтікті еден деңгейінен 600–1000 мм биіктікте орналастыру керек және оның ұшын суға батырмау керек.
  - Егер сіз құбыршекті тым төмен қоссаңыз, су машинаға кірмейді, бірақ бірден кәрізге ағызыла бастайды. Егер су ағып кетсе, жуу қате туралы хабармен үзіледі.
  - Егер сіз құбыршекті тым жоғары қоссаңыз, кір жуғыш машинадан су төгілмейді, бұл да төтенше жағдайларға әкеледі.
- Егер дренажды түтіктің ұзындығы қажеттіліктен ұзағырақ болса, құбыршектің артық бөлігін кір жуғыш машинаға итермеңіз. Бұл шудың жоғарылауына және кір жуғыш машинаны зақымдауы мүмкін.

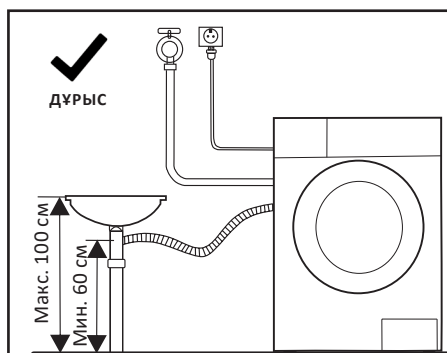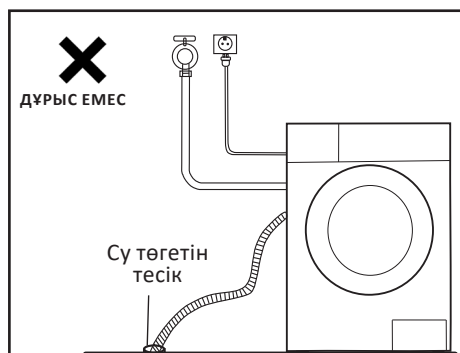


### Назар аударыңыз!

- Су төгетін түтікті майыстырмаңыз немесе созбаңыз.
- Судың ағып кетуіне жол бермеу үшін су төгетін түтікті дұрыс қосыңыз.

## Кронштейн болған кезде құбыршекті бекіту

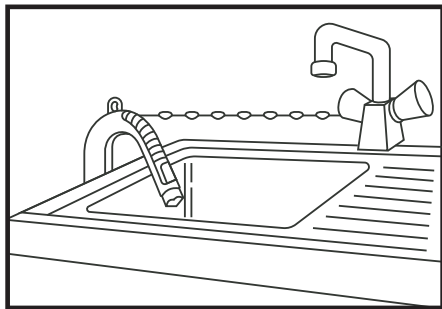

- Су төгетін түтікті шынжырмен бекітіңіз.
- Құбыршекті мықтап бекіту ағып кетуді болдырмауға көмектеседі.

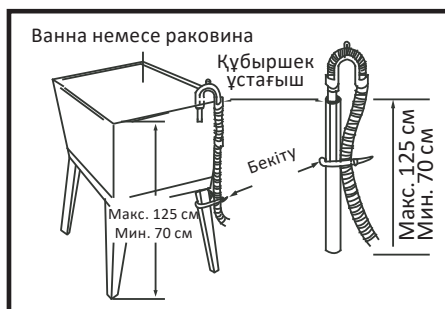


Дренажды түтікті еденнен 125 см жоғары бекітуге болмайды.

# Кір жуғыш машинаның жұмысы

## Бірінші қолданар алдында

### Назар аударыңыз!

- Бірінші жуу алдында машинаны кір жуғыш машинаның қысқа циклін киіммен жүктеместен іске қосу арқылы тексеріңіз.
- Өнімнің функционалды бөліктерінде судың қалдық болуы және/немесе жаңа кір жуғыш машинаның манжетінде дақтардың болуы мүмкін. Бұл құбылыстар өнімнің өндірушідегі тұтастығын сапалы тексерумен байланысты.

1. Қуат пен суды қосыңыз, сумен жабдықтау шүмегін ашыңыз.
2. Жуғыш заттың аз мөлшерін (шамамен 30 мл)  науаға салыңыз да, оны жабыңыз.
3. Құрылғыны қосыңыз.
4. Жуу бағдарламасын таңдаңыз.
5. «Старт/Кідірту» батырмасын басыңыз.

## Алғашқы тексеру және киімді жууға дайындық

### Назар аударыңыз!

Бұл үлгі үшін кір жууға және сығуға арналған минималды жүктеме 1 кг құрайды. Аз жүктеме кезінде кір жуғыш машина жуу циклі кезінде кірді сығу қадамын жеңе алмайтынын ескеру қажет.

- Киімді бірінші рет жуған кезде оның түсі өзгермейтініне көз жеткізіңіз. Киімнің түсі өзгергенін тексеру үшін сұйық жуғыш затпен суланған ақ сүлгіні қолдануға болады.
- Шарфтарды және басқа оңайтын киімдерді, әсіресе басқа заттармен бірге жуған кезде, жуар алдында бөлек жуыңыз.
- Жеңдердегі, жағалардағы және қалталардағы дақтарды мінсіз әсер ету үшін машинада жуар алдында сұйық жуғыш затпен щеткамен ақырын алып тастаңыз.
- Температураға сезімтал заттарды бренд белгілерінде көрсетілгендей жуу керек. Әйтпесе, олардың түсі өзгеруі немесе өнімнің деформациясы болуы мүмкін.
- Ағартқыш сілтілі және киімге зақым келтіруі мүмкін, сондықтан оны мүмкіндігінше аз қолданыңыз.
- Ұнтақты жуғыш заттар киімде дақтар мен иіс қалдыруы мүмкін, сондықтан жуудан кейінгі киім мұқият шаюды қажет етеді.
- Жуғыш затты тым көп қолданған кезде немесе судың температурасы жеткіліксіз болса, жуғыш заттың қалдықтары құбыршектерге немесе кір жуғыш машинаның компоненттеріне кептеліп, киімді ластауы мүмкін.


- Жуу алдында киімді өлшеп, ластану дәрежесін, судың кермектігін және жуғыш заттарды өндірушілердің ұсыныстарын бағалау қажет.
- Жуу кезінде талшықтардың белгілі бір түрлерінен (мақта, синтетика, жұмсақ бұйымдар мен жүн) бұйымдарды жууға арнайы арналған және белгілі бір түстерге, жуудың температуралық режимдеріне, ластану дәрежесіне және материал түріне арналған аз көбіктенетін жуғыш заттар немесе кір жуғыш ұнтақтар пайдаланылуы тиіс. Егер жуғыш заттың дұрыс мақсаты сақталмаса, жуғыш зат науасы арқылы шамадан тыс көбік пайда болуы және құрылғының жұмысындағы бұзылулар болуы мүмкін.
- Жуғыш заттар мен кір жуғыш заттарды балалардың кіруіне жол бермейтін құрғақ және қауіпсіз жерде сақтаңыз.




- Жуу алдында киім қалталарын мұқият тексеріңіз, себебі зергерлік бұйымдар немесе сақиналар сияқты қатты заттар кір жуғыш машинаны зақымдауы мүмкін.




- Киімнің кейбір элементтері кір жуғыш машинаны зақымдауы мүмкін. «Сыдырма» түріндегі бекіткіштер мықтап бекітілуі керек, түймелер немесе ілгектер ішке қарай түймеленуі керек. Бос таңғыштарды немесе таспаларды бір-бірімен байланыстыру керек.
- Киімнің болат элементтері барабанда жуылған кезде өнімді жыртып алмауы және кір жуғыш машинаға зақым келтірмеуі үшін жастық қапшығына «сыдырма» немесе түймелері бар емшекқаптарды қою ұсынылады.



- Киімді жуар алдында киім өндірушісі тиісті құлақшаларда, жапсырмаларда және т. б. көрсететін келесі сипаттамаларға сәйкес бұйымдардың жіктелуіне назар аударыңыз:

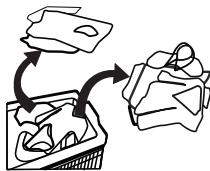

- **Өндіріс материалы:** мақта, аралас талшық, синтетикалық мата, жібек, жүн.
- **Түсі:** ақ және түрлі-түсті заттарды, әсіресе қанық түстерді бөліңіз.
- **Өлшемі:** жуу тиімділігі үшін әртүрлі өлшемдегі заттарды бірге жууға болады.
- **Сезімталдық:** жұмсақ заттарды бөлек жуу керек. Табиғи жүн мен жібектен жасалған жаңа бұйымдар, соның ішінде перделер үшін жұмсақ жуу режимін таңдау керек. Барлық жаңа түсті заттарды бөлек жуу керек.

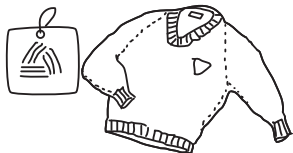

- Кір жуғыш машинаға салмас бұрын заттар сұрыпталуы керек. Егер перделерде ілгектер болса, оларды жуу алдында алып тастау керек.
- Әсіресе нәзік жууды қажет ететін тоқыма бұйымдарын, мысалы, шілтерлі әрлеуді, ұсақ заттарды (тығыз матадан жасалған шұлықтар, орамалдар, галстуктар және т.б.) арнайы торлы жууға арналған сөмкелерге салу керек.
- Үлкен өлшемдегі және салмақтағы жалғыз заттарды жуу кезінде (мысалы, ванна сүлгілері, джинсы, күрткалар және т.б.) ауырлық ортасының ығысуы және соның салдарынан машинаның қатты теңгерімсіздігі нәтижесінде дабыл қағуы мүмкін. Сондықтан бірге жуу үшін, соның ішінде біркелкі сығу үшін тағы бір немесе бірнеше ұқсас заттарды қосу ұсынылады.
- Жуар алдында киімдегі шаңды, кірді және үй жануарларының жүнін алып тастаңыз.
- Жуудың максималды тиімділігіне қол жеткізу үшін жуу алдында ақ шұлықтар, жағалар және манжеттер сияқты оңай ластанатын және бастапқы түсін жоғалтатын заттарды қолмен шайыңыз.
- Тек арнайы кір жуғыш затты немесе сұйық жуғыш заттарды қолданыңыз. Сабынды қолданған кезде сабын қалдықтары киімнің тігістеріне бітеліп қалуы мүмкін.
- Жүктелген киімнің массасы машинаның жұмысына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз, машинаны шамадан тыс жүктемеңіз, себебі бұл жуу тиімділігіне теріс әсер етуі мүмкін.

## Машинада жууға арналмаған киім

- Галстуктар, желеткелер және т.б. машинада жуу нәтижесінде отыра алады.
- Машинада жуу процесінде деформациялануы мүмкін бүктемелері мен бедерлері бар киім.
- Толығымен немесе ішінара жүннен жасалған киім.
- Зергерлік бұйымдары бар киім.
- Өндірушінің жуу жағдайына қойылатын талаптары сақталмаған өнімдерді жуудан аулақ болыңыз.
- Бензинге, керосинге, дизельге, бояуға, еріткішке және спиртте боялған киімдерді ешбір жағдайда жууға болмайды.
- Кір жуғыш машинада су өткізбейтін материалдардан жасалған заттарды жууға болмайды. Әйтпесе, машинаны сумен толтырып, суды төгіп тастауға немесе шаю және кептіру кезінде шамадан тыс дірілдеуге болады, бұл заттарды зақымдауы мүмкін (мысалы, шаңғы костюмдері, жаңбыр жамылғылары, қолшатырлар, автомобиль қақпақтары, шатырлар, ұйықтайтын сөмкелер және т.б.). Ағызу кезінде су өткізбейтін өнімдерде жиналған суды толығымен төгуге болмайды және бір жерде жиналады, бұл кір жуғыш машинаның қатты теңгерімсіздігін және оның дірілдеуін немесе жылжуын тудырады.

## Балалар заттарын жуу


Балалар заттары (балалар киімдері мен сүлгілері), оның ішінде жаялықтар бөлек жуылуы керек. Ересектерге арналған заттармен бірге жуу кезінде оларға балаларға зиянды микроорганизмдер енуі мүмкін. Жуғыш заттардың қалдықтарын мұқият жууды және тазалауды қамтамасыз ету үшін балалар киімін шаю уақытын ұзарту керек.

## Оңай жабағыла алатын заттар

Оңай жабағыла алатын заттарды (мысалы, мамық) жуу алдында ішке сығу керек. Мұндай заттарды бөлек жуған дұрыс, өйткені олар басқа заттарды бұзып, өздерін нашарлатуы мүмкін. Сол себепті қара және түрлі-түсті мақта заттарын бөлек жуған жөн.

# Құрылғымен жұмыс

## Басқару тақтасы

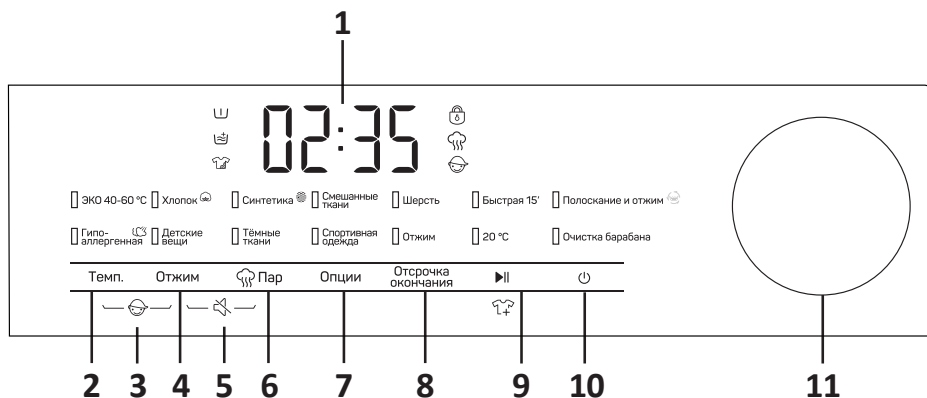

1. Дисплей.
2. «Температура» батырмасы.
3. «Балалардан құлыптау» функциясы
4. «Сығу» батырмасы.
5. «Дыбыссыз» функциясы.
6. «Бу» батырмасы.
7. «Опциялар» батырмасы.
8. «Аяқтауды кейінге қалдыру» батырмасы.
9. «Старт/Кідірту» батырмасы.
10. «Қосу/Өшіру» батырмасы.
11. Бағдарламаны таңдау үшін айналмалы қосқыш.

## **Батырмалардың сипаттамасы**

### **«Қосу/Өшіру» батырмасы**

- Құрылғыны қосу үшін «Қосу/Өшіру» батырмасын басыңыз.
- Құрылғыны өшіру үшін батырманы қайтадан басыңыз.

### **«Старт/Кідірту» батырмасы**

- Бағдарламаны таңдап, жуу процесін бастау үшін осы батырманы басыңыз.
- Жуу бағдарламасын орындау кезінде процесі кідірту үшін осы батырманы басыңыз.

### **Бағдарламаны таңдау үшін айналмалы қосқыш.**

Тиісті жуу бағдарламасын таңдау үшін қолданылады.

### **«Температура» батырмасы**

Судың оңтайлы температурасын таңдау үшін осы батырманы басыңыз.

### **«Сығу» батырмасы**

- Тиісті сығу жылдамдығын таңдау үшін осы батырманы басыңыз.
- Әдепкі бойынша максималды сығу жылдамдығы орнатылған.
- Сығу жылдамдығын «0»-ге орнатқан кезде бағдарламаның соңғы сығуы жойылады және кір жуғыш машина бағдарлама аяқталмай тұрып суды жай ғана төгеді.

### **«Бу» батырмасы**

«Бу» функциясын қосу үшін осы батырманы басыңыз. Өшіру үшін қайта басыңыз.

### **Опциялар батырмасы**

Қосымша жуу опцияларын таңдау үшін осы батырманы басыңыз: алдын ала жуу, қосымша шаю, қарқынды жуу.

### **«Аяқтауды кейінге қалдыру» батырмасы**

Қажетті жуу уақытын орнату үшін осы батырманы басыңыз.

### **Кір жуғыш машинаны іске қосу**


1. Қуатты қосыңыз.
2. Су түтіктерінің дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.
3. Сумен жабдықтау шүмегін толығымен ашыңыз.
4. Жууға арналған заттарды, сондай-ақ жуғыш зат пен кондиционерді салыңыз.
5. Қажетті жуу режимін, қосымша функцияларды таңдап, «Старт/Кідірту» батырмасын басыңыз. Дисплей таңдалған бағдарламаның ұзақтығын көрсетеді. Бағдарламаның нақты уақыты жуу шарттарына байланысты көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

## Индикаторлардың мәні

Индикаторлар	Белгілеу
	Алдын ала жуу
	Қосымша шаю
	Қарқынды жуу
	Есікті құлыптау
	Бу
	Балалардан құлыптау
	Дыбыссыз режим
	Бағдарламаны іске қосқаннан кейін заттарды қосу

## Опциялар

### Алдын ала жуу

Алдын ала жуу функциясы негізгі жууға дейін қосымша жууға мүмкіндік береді. Бұл функцияны қатты ластанған заттарды жуу үшін пайдалану ұсынылады. Алдын ала жуу шамы жанғанша «Опциялар» батырмасын басыңыз. Егер бұл опцияны таңдалған жуу бағдарламасымен біріктіру мүмкін болмаса, индикатор автоматты түрде сөнеді. Бұл функцияны қолданған кезде жуғыш затты  бөлімге қосу керек.

### Қосымша шаю

Жуғыш заттың қалдықтарын кірден мұқият жууға мүмкіндік береді. Қосымша шаю шамы жанғанша «Опциялар» батырмасын басыңыз. Егер бұл опцияны таңдалған жуу бағдарламасымен біріктіру мүмкін болмаса, индикатор автоматты түрде сөнеді.

## Қарқынды жуу

Жуу тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Жуу циклінің ұзақтығы ұзартылды.

## Жууды кейінге қалдыру

Кейінге қалдыру функциясы машинаны өзіңізге ыңғайлы уақытта, мысалы, түнде, электр қуаты арзан болған кезде іске қосуға мүмкіндік береді.

1. Бағдарламаны, температураны және опцияларды таңдаңыз.
2. Функцияны іске қосу/болдырмау үшін «Кейінге қалдыру» батырмасын басыңыз. Уақытты ұзарту үшін «Кейінге қалдыру» батырмасын басыңыз. Батырманы басқан сайын уақыт 1 сағатқа өзгереді. Кейінге қалдыру уақыты — бұл бағдарлама аяқталатын уақыт. Іске қосылғаннан кейін дисплейде кейінге қалдыру уақытының индикаторы пайда болады, процесс аяқталғаннан кейін индикатор сөніп, қалған жуу уақытының индикаторы жанады.
3. Бағдарламаны іске қосу үшін «Старт/Кідірту» батырмасын басыңыз.
4. Кейінге қалдыруды болдырмау үшін «Старт/Кідірту» батырмасын баспас бұрын бағдарламаларды таңдау қосқышын басқа орынға бұраңыз.

## Дыбыссыз режим

Бұл режим қате туралы хабарлаудан басқа барлық дыбыстық сигналдарды өшіруге мүмкіндік береді.

1. Күту, кідірту немесе жұмыс режимінде «Сығу» + «Бу» батырмаларын 2 секунд басып тұрыңыз, дисплей дыбысты өшіру функциясының белгішесін көрсетеді.
2. Дыбыстық сигналдарды қосу үшін «Сығу» + «Бу» батырмаларын қайта басыңыз. Дыбысты өшіру функциясының белгішесі өшеді.

## Бу


«Бу» функциясын қосу үшін осы батырманы басыңыз. Өшіру үшін екі рет түртіңіз.

## Іске қосылғаннан кейін бағдарламаны немесе опцияларды өзгерту

1. Құрылғыны өшіру үшін бағдарлама қосқышын «Өшірулі» күйіне 3 секундқа бұраңыз.
2. Кір жуғыш машинаны қосып, бағдарлама мен опцияларды таңдаңыз.
3. Жаңа бағдарламаны іске қосу үшін «Старт/Кідірту» батырмасын басыңыз. Көбірек кір жуғыш затты қоспаңыз.

## Бағдарламаны іске қосқаннан кейін заттарды қосу

Егер сіз бағдарламаны іске қосқаннан кейін заттарды қосқыңыз немесе алып тастағыңыз келсе, «Старт/Кідірту» батырмасын басыңыз.

- Егер  бұл индикатор жанса, онда сіз есікті ашып, заттарды жүктей аласыз. Алдымен дисплейде қалған уақыт пен есіктің құлыптау индикаторы жыпылықтайды. Есіктің құлыптау шамы сөнгеннен кейін есікті ашуға болады.
- Егер есіктің құлыптау шамы жыпылықтамаса, бұл барабанның ішіндегі температура 50 °C-тан жоғары екенін білдіреді немесе сіз бағдарламаны іске қосқаннан кейін кірді қосуға немесе шығаруға болатын уақытты өткізіп алдыңыз.

## Балалардан құлыптау

1. Жуу бағдарламасын орындау кезінде «Температура» + «Сығу» батырмаларын 2 секунд басып тұрыңыз, сәйкес индикатор жанады.
2. Құлыпты болдырмау үшін батырмаларды қайта басыңыз.
3. Машинаны қолмен қайта іске қосу құлыпты қалпына келтіреді.

### Ескерту

- Қосылған функция реттегіш орнынан басқа барлық батырмалардың жұмысын блокуттайды.
- Жуу бағдарламасы аяқталғаннан кейін құлыптау автоматты түрде жойылады.
- Егер қателер пайда болса немесе қуат өшірілсе, құлыптау жойылады.




## Бағдарламаны аяқтау

Бағдарлама аяқталғаннан кейін дисплейде «END» белгішесі пайда болады, есік құлпы ашылады. 2 минут ішінде ешқандай әрекет болмаса, құрылғы автоматты түрде өшеді.


1. Құрылғыны өшіру үшін қуат батырмасын басыңыз.
2. Есікті ашып, барабаннан заттарды алыңыз.
3. Барабандағы ылғалды кетіру үшін есікті сәл ашыңыз.


## Жуғыш заттарды тиеу

Жуғыш зат науасында 3 бөлім бар (сурет А немесе Б):


-  бөлім алдын ала жууға арналған жуғыш заттарға арналған;
-  бөлім негізгі жуғыш затқа, дақ кетіргішке немесе су жұмсартқышқа арналған.
-  бөлім кондиционерге арналған.

Жуғыш заттарды тиеу үшін:

1. Науаны тартыңыз.
2. I бөлімді алдын ала жуғыш затпен толтырыңыз (қажет болса).
3. II бөлімді жуғыш затпен толтырыңыз.
4. Қажет болса, матаны жұмсартатын кондиционерді  бөлімге қосыңыз.

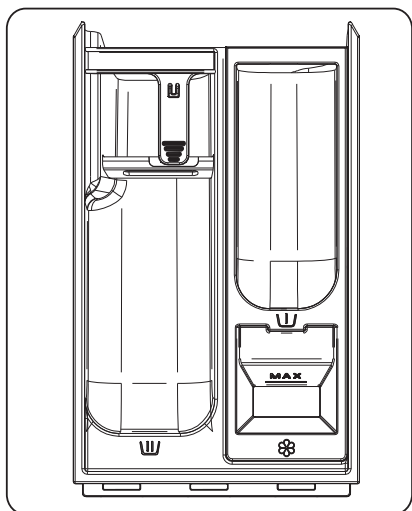

Сурет А

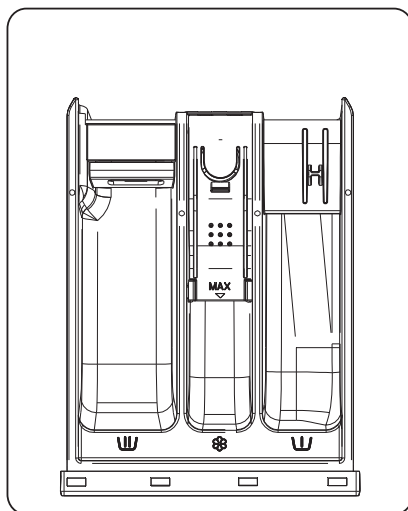

Сурет Б

## Жуғыш заттың мөлшері

Жуғыш заттың қаптамасында берілген дозалау нұсқауларын орындаңыз. Жуғыш заттың мөлшері мыналарға байланысты:

- ластану дәрежесі мен түрі;
- жуу көлемі:
  - толық жүктеу кезінде жуғыш заттың қаптамасында көрсетілген өндірушінің нұсқауларын орындаңыз;
  - жартылай жүктеу кезінде: толық жүктеу кезінде қолданылатын мөлшердің 3/4 бөлігі;
  - минималды жүктеу (шамамен 1 кг): толық жүктеу үшін қолданылатын мөлшердің 1/2 бөлігі;
- сіздің аймағыңыздағы судың кермектігі. Жұмсақ су қатты суға қарағанда аз жуғыш затты қажет етеді.

### Назар аударыңыз!

- Жуғыш заттың шамадан тыс мөлшері қатты көбіктенуге әкелуі мүмкін, бұл жуу тиімділігін төмендетеді. Шамадан тыс көбіктену кезінде кір жуғыш машина сығуды орындамауы мүмкін.
- Жуғыш заттың жеткіліксіз мөлшері уақыт өте келе кірдің сұр түске айналуына әкелуі мүмкін, сонымен қатар барабанда, жылытқышта және құбыршектерде әк шөгінділері пайда болады.

## Жұмыс режимдерінің сипаттамасы

### ЭКО 40–60

Орташа ластанған мақта бұйымдарын жуу.

### Мақта

Қатты және орташа ластанған мақта немесе зығыр. Қатты ластанған заттар үшін «Алдын ала жуу» функциясын таңдаңыз.

### Синтетика

Кәдімгі ластанған синтетикалық немесе аралас маталардан жасалған бұйымдарды жуу үшін.

### Аралас маталар

Орташа ластанған мақта және синтетикалық маталардан жасалған аралас жуу түрі.

### Жүн

Машинада жууға рұқсат етілген жүн және трикотаж бұйымдар (құлақшаларды қараңыз). Киім құлақшаларында көрсетілген температураны таңдаңыз.

## **Жылдам 15'**

Мақтадан және аралас маталардан немесе дүкеннен жаңа заттардан аз мөлшерде ластанбаған заттарды тез жуу.

### **Шаю және сығу**

Бұл бағдарлама әдепкі бойынша екі шаюдан және бір сығудан тұрады.

### **Гипоаллергенді (+ бумен өңдеу)**

Бағдарлама аллергияға бейім адамдардың киімдерін жууға арналған. Жоғары температураға төзімді тіндерге жарамды, бумен өңдеу функциясы арқылы тозаң, кенелер және паразиттер сияқты аллергияларды жояды.

### **Балалар заттары (+бумен өңдеу)**

Балалар заттарын жуу Бумен өңдеу функциясы арқылы киімді зарарсыздандыруға және дезинфекциялауға көмектеседі.

### **Қара маталар**

Қара маталарды жуу (мақта немесе қара түсті аралас заттар).

### **Спорттық киім**

Микрофибрадан жасалған спорттық киімдер мен үй киімдерін жуу.

### **Сығу**

Жеке сығу бағдарламасы. Қолмен сығу уақыты мен жылдамдығын таңдаңыз.




### **20 °C**

Заттарды жеңіл кірмен жуу. Энергияны үнемдейді.

### **Барабанды тазалау**

Белгілі бір уақыт ішінде, әсіресе тұрақты төмен температурада жуу кезінде пайдаланылғаннан кейін машинада көбейе алатын кір мен бактерия қалдықтарын кетіру бағдарламасы.

# Жуу режимдерінің кестесі

Бағдарлама	Темп.	Макс. жүктеу (кг)	Жұғыш зат			Қосымша функциялар							Макс. айналудың саны (айн/мин.)	
						Аяқтауды кейінге қалдыру	Алдың ала жуу	Қосымша шаю	Қарқынды	Бу	Сығу	Темп.		
Мақта	---	7				*	*	*	*	*	*	*	*	1400
	20 °C		+			*	*	*	*	*	*	*	*	
	30 °C		+			*	*	*	*	*	*	*	*	
	40 °C		+			*	*	*	*	*	*	*	*	
	60 °C		+			*	*	*	*	*	*	*	*	
Гипоаллергенді ЭКО 40—60	60 °C	2,0	+	+	*	*	*	*	*	*	*	*	1400	
	40—60 °C	7	—	+	*	—	—	—	—	*	—	—	1400	
Жүн	---	2				*	—	—	—	*	—	—	*	600
	20 °C		—			*	—	—	—	*	—	—	*	
	30 °C		—			*	—	—	—	*	—	—	*	
Балалар киім-дері	40 °C	2	+	+	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1400
	60 °C		+			*	*	*	*	*	*	*	*	
	90 °C		+			*	*	*	*	*	*	*	*	
Қара маталар	---	3,5				*	*	*	*	*	*	*	*	1000
	20 °C		+			*	*	*	*	*	*	*	*	
	30 °C		+			*	*	*	*	*	*	*	*	
	40 °C		+			*	*	*	*	*	*	*	*	
Жылдам 15'	---	1				*	—	—	—	*	—	—	*	800
	20 °C		—			*	—	—	—	*	—	—	*	
	30 °C		—			*	—	—	—	*	—	—	*	
	40 °C				*	—	—	—	*	—	—	*		

Бағдарлама	Темп.	Макс. жүк- теу (кг)	Жұғыш зат			Қосымша функциялар						Макс. айна- лым саны (айн/мин.)	
			Ш	Ш	Ш	Аяқталды кейінге қалдыру	Алдын ала жуу	Қосымша шаю	Қарқынды	Бу	Сығу		Темп.
Аралас маталар	--	3,5	+	*	Ш	*	*	*	*	*	—	*	1400
	20 °C												
	30 °C												
	40 °C												
Спорттық киім	--	2	+	*	Ш	*	*	*	*	*	—	*	1000
	20 °C												
	30 °C												
	40 °C												
Синтетика	--	3,5	+	*	Ш	*	*	*	*	*	*	*	1400
	20 °C												
	30 °C												
	40 °C												
20 °C	60 °C	7	+	*	Ш	*	*	*	*	*	—	*	1400
	20 °C												
	90 °C												
	Барабанды та- залату												
Шаю және сығу	--	7	—	*	Ш	*	*	*	*	*	—	*	1400
	--												
Сығу	--	7	—	—	Ш	*	*	*	*	*	—	*	1400

«\*»: қалауы бойынша.

«—»: таңдау мүмкін емес.

«+»: міндетті.

«--»: суық су.

«О»: функцияны өшіру мүмкін емес.

## Техникалық қызмет көрсету

### Назар аударыңыз!

- Қызмет көрсетуді бастамас бұрын, қуат сымын розеткадан алыңыз немесе қуат көзін ажыратыңыз және сумен жабдықтау шүмегін жабыңыз.
- Кір жуғыш машинаның зақымдалуын және улы және/немесе жарылғыш газдардың бөлінуін болдырмау үшін еріткіштерді қолдануға тыйым салынады.
- Кір жуғыш машинаны жуу үшін суды пайдалануға тыйым салынады.
- Кір жуғыш машинаны тазалау кезінде құрамында хлорксиленол антисептигі (РСМХ) бар тазалағыш заттарды қолдануға тыйым салынады.

## Кір жуғыш машинаның корпусын тазалау және қызмет көрсету

Кір жуғыш машинаға дұрыс қызмет көрсету оның қызмет ету мерзімін ұзартуға қабілетті. Қажет болса, бетті сұйылтылған абразивті емес бейтарап тазартқыштармен тазалау керек. Әр қолданғаннан кейін құрылғының корпусын жұмсақ, таза шүберекпен сүртіңіз. Қатты кірді шүберекпен және сабынды сумен тазалаңыз. Корпусты тазалау кезінде өткір заттарды қолдануға тыйым салынады.

### Назар аударыңыз!

Құмырсқа қышқылын және оның ерітінділерін немесе аналогтарын қолдануға тыйым салынады.

## Барабанның ішкі бетін тазалау

Металл заттармен қалдырылған барабанның ішкі бетіндегі тот (мысалы киімді жуу кезінде), құрамында хлор қосылыстары жоқ тазартқыш құралдармен дереу алып тастау керек. Металл щеткаларды қолдануға тыйым салынады.

## Есік тығыздағышын тазалау

1. Әр жуудан кейін әйнек пен тығыздағышты сүртіп, қылшықтар мен дақтарды кетіріңіз.
2. Әр жуудан кейін тиындарды, түймелерді және басқа да ұсақ заттарды есік тығыздағышынан алыңыз.

## Сумен жабдықтау құбыршегі

Сумен жабдықтау құбыршегінің зақымдануын үнемі тексеріп отырыңыз және қажет болған жағдайда оны сол типтегі жаңа құбыршекпен ауыстырыңыз.

## Сорғы сүзгісін тазалау


### Назар аударыңыз!

- Сорғы сүзгісін тазаламас бұрын, құрылғыны розеткадан ажыратып, сумен жабдықтау шүмегін жабыңыз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде сорғының ішінде ыстық су болуы мүмкін. Ешқандай жағдайда шаю циклі кезінде бітеуіштерді алып тастамаңыз. Құрылғының жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізіп, суды салқындату үшін біраз уақыт күтіңіз.


Су төгетін сорғы сүзгісі матаның қалдықтарын және кішкене бөгде заттарды созылатын өнімдерден сүзе алады.

Кір жуғыш машинаның дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін сүзгіні әр 3 ай сайын тазалаңыз.


Егер машина ағызу және/немесе сығу операцияларын жасамаса, сорғыны тексеру қажет; сондай-ақ, егер кір жуғыш машина сорғыны бөгейтін бөгде заттардың түсуіне байланысты ағызу кезінде тән емес шу шығарса.

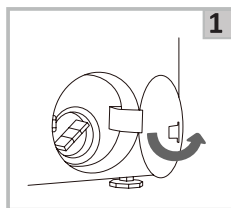


Сүзгі қақпағын алыңыз.

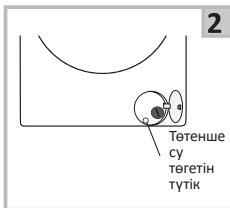


Төтенше су төгетін құбыршектің бітеуішін 90° бұраңыз және құбыршекті шығарыңыз. Бітеуішті алыңыз.

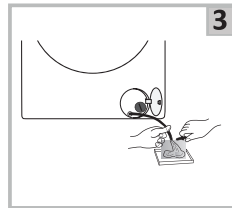


Барлық суды құбыршек арқылы төгіп тастаңыз, содан кейін оны орнына қойыңыз.

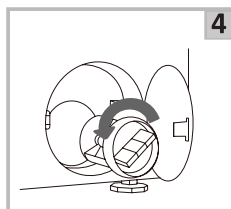

Сүзгіні сағат тіліне қарсы бұрап алыңыз.

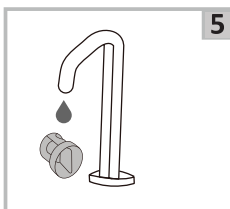

Сүзгіні бөгде заттардан тазалаңыз.

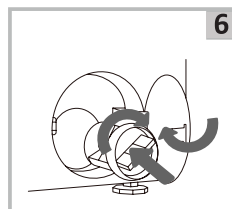






Сүзгіні орнына қойып, қақпақты жабыңыз.

### Назар аударыңыз!

Тазалау аяқталғаннан кейін, апаттық су төгетін түтіктің орнына қойылғанына және барлық бітеуіштердің тесіктерге мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

## Кір жуғыш машинада сүзгіні жуу


1. Кранды жабыңыз, сумен жабдықтау құбыршегін краннан ажыратыңыз.
2. Толтырғыш құбыршектегі сүзгіні тазалаңыз және сумен жабдықтау құбыршегін кранға бұраңыз.
3. Сумен жабдықтау құбыршегін кір жуғыш машинадан ажыратыңыз.
4. Кір жуғыш машинаның қосылымынан торлы сүзгіні қысқышпен алыңыз да, оны тазалаңыз.
5. Сүзгіні орнына қойып, сумен жабдықтау құбыршегін бұраңыз.
6. Кранды ашып, барлық қосылыстардың ағып кетуін тексеріңіз.

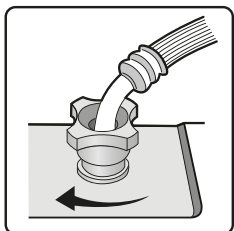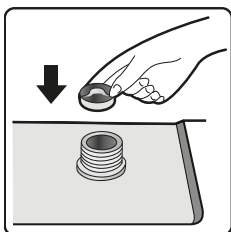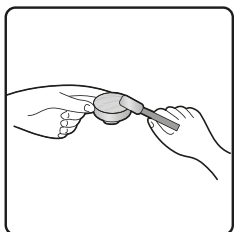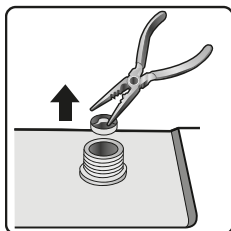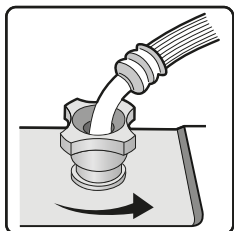


### Ескерту

- Алдымен құбыршек сүзгісін, содан кейін кір жуғыш машинаның сүзгісін шайыңыз.
- Электр тогының соғуын болдырмау үшін жуу алдында қуат сымын ажыратыңыз.
- Сүзгіні жылына кемінде 2–3 рет жуу ұсынылады.


## Жуғыш заттарға арналған науаны және оның бөлімдерін тазалау

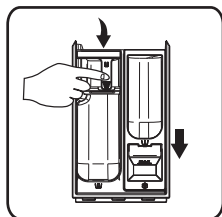


Сурет В

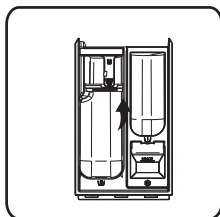

Сурет Г

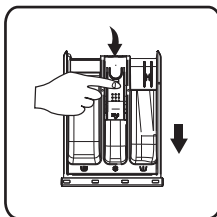

Сурет Д

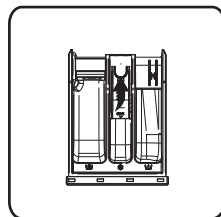


Сурет Е

1. Кюветаны басу арқылы науаны алыңыз (сурет В немесе Г).
2. ☼ бөлімнен кюветаны алыңыз (сурет Д немесе Е) және сумен шайыңыз. Содан кейін науаны шайыңыз.
3. Науа мен кюветті құрғатыңыз.
4. Кюветті қайтадан ☼ бөліміне салыңыз, науаны орнына қойыңыз және оны бастапқы орнына қайтарыңыз.

## Есіктің апаттық ашылуы

Электр қуатының өшуіне немесе басқа жағдайларға байланысты есікті ашу мүмкін болмаған жағдайда, есікті апаттық ашу үшін есік құлпының тұтқасын пайдалануға болады.

1. Егер машина дұрыс жұмыс істеп тұрса, есікті ашудың бұл әдісін қолданбаңыз.
2. Есікті ашпас бұрын барабанның айналмайтынына, барабандағы судың салқындағанына және оның деңгейі есіктен төмен екеніне көз жеткізіңіз. Егер су деңгейі жоғары болса, су төгетін түтік арқылы ағызыңыз (бар болса) немесе су төгетін сорғы сүзгісін бұрап алыңыз.
3. Есікті ашу: сорғы сүзгісінің қақпағын ашыңыз, содан кейін есік құлпының тұтқасын тартып, есікті ашып көріңіз.

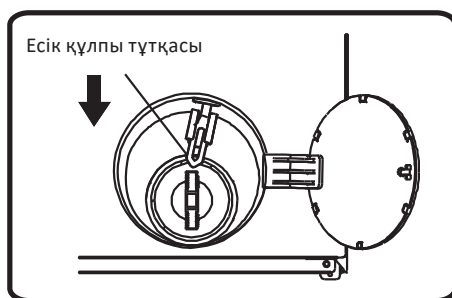

## Ықтимал мәселелер және олардың шешімі

Мәселенің сипаттама-сы	Ықтимал себеп	Ықтимал шешім
Су машинаға кірмейді.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Су алу краны ашық емес.</li> <li>• Сумен жабдықтау жоқ.</li> <li>• Су құятын құбыршектегі су қатып қалды.</li> <li>• Сүзгі бітеліп қалды.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Су алу кран ашыңыз.</li> <li>• Сумен жабдықтау жүйесінде су бар-жоғын тексеріңіз.</li> <li>• Жібітіңіз.</li> <li>• Сүзгіні тазалаңыз.</li> </ul>
Есік ашылмайды.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Кіріктірілген машинаны қорғау жүйесі жұмыс істейді.</li> <li>• Жуу бағдарламасы әлі аяқталған жоқ.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Қуат көзін ажыратыңыз.</li> <li>• Бағдарлама циклінің аяқталуын күтіңіз.</li> </ul>
Қатты шу. Қушті діріл.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Тасымалдау бұрандамалары бұралмаған.</li> <li>• Барабанда бөгде заттар (тиындар, шпилькалар) бар.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Тасымалдау бұрандамаларын бұрап алыңыз.</li> <li>• Машинаны іске қоспас бұрын кірді бөгде заттардың бар-жоғын мұқият тексеріңіз.</li> </ul>
Жаңа кір жуғыш машинадағы су.	Жаңа кір жуғыш машинада судың немесе одан ажырасудың қалдық болуы қолайлы. Бұл өндіруші зауытта кір жуғыш машинаның тұтастығына жүргізілген сынақтарды көрсетеді.	
Біртүрлі иіс бар.	Резеңкенең әлсіз иісі болуы мүмкін, өйткені құрылғының кейбір элементтері осы материалды қолдана отырып жасалған.	
Жуу циклі кезінде су машинаға түседі.	Егер жуу кезінде су деңгейі төмендесе, машина оны автоматты түрде толтырады.	
Цикл кезінде су ағып кетеді.	Қатты көбіктенетін ұнтақ қолданылды.	
Тым көп көбік.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Науаға шамадан тыс ұнтақ қосылды.</li> <li>• Қолмен жууға арналған ұнтақ қолданылды.</li> </ul>	
Цикл аяқталғанға дейінгі уақыт үнемі өзгеріп отырады.	Кір жуу кезінде жиналды, машина сапалы жуу үшін цикл уақытын реттейді.	
Кір жуғыш машина іске қосылмайды.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Есіктің тығыз жабылғанын тексеріңіз.</li> <li>• Қуат сымының штепсельінің дұрыс салынғанын тексеріңіз.</li> <li>• Сумен жабдықтау шүмегінің ашық екенін тексеріңіз.</li> <li>• «Старт/Кідірту» батырмасы басылғанын тексеріңіз.</li> </ul>	
Кір жуғыш машина заттарды сыға алмайды	Бұл үлгі үшін жууға және сығуға арналған минималды жүктеме — 1 кг. Егер жүктеме аз болса, кір жуғыш машина «Сығу» бағдарламасының кезеңінде заттарды сығып алмауы мүмкін.	
Машина өте аз мөлшерде сумен жұмыс істейді.	Зығырдың осы көлемімен таңдалған режимде жұмыс істеу үшін машина аз мөлшерде суды пайдаланады.	
Электр қуаты сөнгеннен кейін машина жұмысын жалғастырмайды.	Кернеу көтерілгенде немесе электр қуаты өшкенде, кір жуғыш машина автоматты түрде өшеді. Машинаның жұмысын жалғастыру үшін қуат батырмасын басып, бағдарламаны қалпына келтіріңіз.	

## Қате кодтары

Қате коды	Себеп	Шешім
F01	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Сумен жабдықтау жоқ.</li> <li>2. Судың төмен қысымы.</li> <li>3. Су құбырлары қатып қалды.</li> <li>4. Құбырлар бітелген.</li> <li>5. Сүзгілер бітелген.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Сумен жабдықтау шүмегін тексеріңіз.</li> <li>2. Судың қысымын тексеріңіз.</li> <li>3. Құбырларды жібіту үшін ыстық суды пайдаланыңыз немесе бөлме температурасын көтеріңіз.</li> <li>4. Құбырларды тазалаңыз.</li> <li>5. Сүзгіні тазалаңыз.</li> </ol>
F03	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ағызу тым жоғары орналасқан.</li> <li>2. Су төгетін құбыр қатып қалды.</li> <li>3. Су төгетін құбыр бітелген.</li> <li>4. Кір жуғыш машинаның су төгетін тесігі бітелген.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ағызуды төменірек жылжытыңыз.</li> <li>2. Құбырларды жібіту үшін ыстық суды пайдаланыңыз немесе бөлме температурасын көтеріңіз.</li> <li>3. Су төгетін құбырды босатыңыз.</li> <li>4. Кір жуғыш машинаның су төгетін тесігін босатыңыз.</li> </ol>
F13	Кір жуғыш машинаның есігі еркін жабылған.	Кір жуғыш машинаның есігін тексеріңіз.
F14	Есікті ашу қатесі.	Кір жуғыш машинаның есігін тексеріңіз.
F24	Су деңгейі толып кетті; тым көп көбік.	Құрылғыны өшіріп, ағызыңыз. Қажетті бағдарламаны қайта іске қосыңыз.
Unb	Теңгерім қатесі.	Құрылғыны өшіріп, машинаның есігін ашып, кірді қайта бөліңіз/қосыңыз, содан кейін «Сығу» режимін орнатыңыз.
F04–F98	Электрондық модуль қатесі.	Құрылғыны электр желісінен ажыратып, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

### Назар аударыңыз!

Егер жоғарыда аталған әдістерді орындағаннан кейін мәселе шешілмесе, құрылғыны электр желісінен ажыратып, ағызып, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

## Техникалық сипаттамалары

Үлгісі	WM-F714MKHE/WBSI
Сауда белгісі	DEXP
Электр тогының соғуынан қорғау класы	I
Қуат параметрлері (кіріс):	220-240 В ~ 50 Гц
Қуат тұтыну	1600 Вт
Номиналды ток күші	7 А
Кірдің максималды жүктемесі	7 кг
Максималды сығу жылдамдығы	1400 айн/мин.
Энергия тиімділігі класы	A+++
Сығу тиімділігі класы	B
Бір цикл үшін электр энергиясын тұтыну	0,78 кВт·сағ
Жылына электр энергиясының шығыны	172 кВт·сағ
Бір цикл үшін суды тұтыну	48 л
Жалпы жылдық су тұтыну	10560 л
Барабан көлемі	46 л
Жуу кезінде шу деңгейі	57 дБ
Сығу кезінде шу деңгейі	76 дБ
Су қысымы	0,1–1 МПа
Суға төзімділік класы	IPX4
Қуат сымын бекіту түрі	Ү
Қозғалтқыш түрі	инверторлы
Таза салмағы	57 кг
Өлшемдері (Е × Т × Б)	595 × 465 × 850
Қолдану саласы	Тұрмыстық

# Энергия тиімділігі туралы ақпарат



## Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары осы нұсқаулықта «Орнату» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны дұрыс тасымалдауды қамтамасыз ету үшін келесі талаптарды сақтау қажет:
  - егер бар болса, құрылғыдан барлық ішкі керек-жарақтарды алып тастаңыз және оларды бөлек ораңыз;
  - құрылғының жұмыс қабілеттілігін және сыртқы түрін сақтау үшін оның дұрыс оралғанына көз жеткізіңіз (үлкен көлемді техниканы сыни жерлерде гофрленген қатырма төсемдері бар полиэтилен немесе көпіршікті пленкаға орау керек);
  - көлік құралының айналасында қозғалу мүмкіндігін болдырмау үшін құрылғыны белдіктермен мықтап бекітіңіз;
  - сыртқы ортаның әсерін толығымен жою үшін тек жабық көлікті пайдаланыңыз;
  - тиеу-түсіру жұмыстарын орындау кезінде қаптаманы өте мұқият өңдеуді қамтамасыз етіңіз.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Хайсенс Рефриджирейтор Ко., Лтд.

Хайсенс тас жолы №8, Наньцунь, Пинду, Циндао қ., Шаньдун пров., Қытай.  
Қытайда жасалған.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

**Электронды пошта мекен-жайы:** info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.7

## Ескертпелер

### Құрғақ іш киімнің шамамен салмағы















#### Төсек-орын

Төсек-орын жабдығы	Шамамен салмағы (грамм)
Жастық қап	180–220
Сүлгі	220–600
Жайма	350–700
Сейсеп	500–800

#### Киім

Киім түрі	Шамамен салмағы (грамм)		
	Еркек	Әйел	Балалар
Футболка	230–300	80–150	40–80
Блузка, жейде	130–180	100–300	50–120
Костюм	1300–2000	800–1000	650–800
Мата шалбар	500–700	300–450	130–250
Джинс шалбар	600–700	400–500	150–200
Халат	500–800	350–500	130–300
Қысқа шалбар	200–350	150–350	70–150
Свитер, желбегей	800–1100	400–650	300–500
Мамық шапан, куртка	1300–1800	900–1300	500–1000

## Киімде көрсетілген пиктограммалардың мәні

Таңба	Сипаттама	Ұсыныстар
	Кәдімгі жуу.	
	Кірді 95 °C температурада жуу.	Мақта немесе зығырдан жасалған ақ кір. Жоғары температураға төзімді түрлі-түсті кір.
	Кірді 60 °C температурада жуу.	Полиэстерден жасалған жұқа мақта кір немесе киім.
	Кірді 40 °C температурада жуу.	Мақта, полиэстер және басқа синтетикалық маталардан жасалған қара, түрлі-түсті зығыр маталар.
	Кірді 30 °C температурада жуу.	Кір жуғыш машинада жууға болатын жүннен жасалған бұйымдар.
	Қолмен жуу.	Машинада жууға арналмаған кір.
	Жууға тыйым салынады.	Химиялық тазалауды қолданыңыз.
	Ағарту.	
	Құрамында хлор бар жуғыш заттармен ағарту.	
	Ағартпаңыз.	
	Үтіктеу.	
	Жоғары температурада үтіктеу (макс. 200 °C).	Ылғал мақта, зығыр, тоқыма бұйымдары.
	Орташа температурада үтіктеу (макс. 150 °C).	Аздап ылғалданған мата (мақта, жібек, синтетикалық маталар).
	Төмен температурада үтіктеу (макс. 110 °C).	Әр түрлі синтетикалық маталар.
	Үтіктемеңіз.	

## Киімде көрсетілген басқа пиктограммалардың мәні

Таңба	Сипаттама
	Химиялық және құрғақ тазалау.
	Барлық ықтимал тазалау әдістеріне рұқсат етіледі.
	Перхлорэтилен негізіндегі тазалау.
	Арнайы еріткіштер негізінде тазалау.
	Таңбаның астындағы сызық өнімді жұмсақ тазалауға ұшырату қажеттілігін көрсетеді.
	Химтазалауға болмайды.
	Электр кептіру рұқсат етілген.
	Қалыпты температурада құрғатыңыз.
	Төмен температурада құрғатыңыз (жұмсақ кептіру).
	Электр кептіруге тыйым салынады.
	Тік кептіру.
	Көлденең бетінде кептіру.
	Сығымсыз кептіру.
	Құрамында хлор жоқ жуғыш заттармен ағарту.

## Дақтарды кетіру бойынша ұсыныстар

Дақ түрі	Шығару бойынша ұсыныстар
Таңқурай, бүлдірген	Бір шай қасық сірке суы мен лимон шырынын қоспасын дайындаңыз, матаны осы қоспаға батырып, дақты сүртіңіз.
Каражидек, қарақат	Дақты суық сумен шайыңыз, содан кейін лимон шырынын бірнеше минут ұстаңыз.
Балмұздақ	Дақтары бар матаның бір бөлігін 1 шай қасық бура мен 1 шай қасық су ерітіндісіне батырыңыз, содан кейін шайыңыз және әдеттегідей жуыңыз.
Кофе	Глицерин, мүсәтір спирті және судың тең бөліктерінің қоспасын дайындаңыз. Дақты осы құрамымен мұқият сулаңыз, оны 5 сағатқа қалдырыңыз, содан кейін сумен шайыңыз.
Шоколад	Ыдысқа су құйыңыз, 1 литр суға 1 ас қасық мөлшерінде тұз қосыңыз және дақтары бар киімді осы суға жуыңыз
Қызыл шарап	Қызыл шарап дақтарын тұзбен себіңіз, содан кейін қатты щеткамен бай шарап қоспасын тұзбен сүртіңіз және дақты таза, сіңіргіш шүберекпен сүртіңіз. Даққа суық су жағыңыз (әрдайым дақтың шетінен ортасына қарай жұмыс жасаңыз, сонда ол жайылып кетпейді). Қайта сүртіңіз және әдеттегідей тазалаңыз.
Жемістер мен шырындар	1/2 кесе суға 1 шай қасық сутегі асқын тотығының ерітіндісін дайындаңыз, оны дақпен сүртіңіз және суық сумен шайыңыз.
Шөп	Оларды техникалық спиртпен ақырын сүртіңіз (ацетат пен триацетат маталарына қолдануға болмайды!), содан кейін шайыңыз және жуыңыз.
Шаш бояуы	Сутегі асқын тотығы мен мүсәтір спирт ерітіндісін дайындап, дақты шүберекпен сүртіңіз
Қан	Қан дақтары бар заттарды ыстық суға батыруға немесе жууға болмайды. Дақты суық суға батырыңыз, содан кейін кір сабынмен жуыңыз.
Йод	Дақты мүсәтір спиртімен сүртіңіз.
Кеңсе желімі	Мақтаға лак кетіргішті (ацетонсыз) жағып, дақты сүртіңіз.
Сағыз	Затты мұздатқышқа салыңыз. Сағыз қатайған кезде оны киімнен ақырын алып тастаңыз.

## Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 10 жыл.

Инвертор қозғалтқышының кепілдік мерзімі: 10 жыл.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

**Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:**

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



## Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.





