

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Электр ұстара
YL662S

DEXP

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	3
Сақтық шаралары	3
Аккумуляторлы батареямен жұмыс бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion)	4
Құрылғы схемасы	5
Құрылғыны зарядтау	6
Пайдалану бойынша нұсқаулық	7
Жылдамдық режимдерін өзгерту	7
Саяхатқа арналған құлыптау	8
Тазалау және күтім	8
Ықтимал проблемалар және олардың шешімі	10
Техникалық сипаттамалары	11
Жинақталым	11
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	12
Қосымша ақпарат	13

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Электр ұстара - бұл бет түктерін қыруға арналған электро-механикалық құрылғы.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны тек мақсаты бойынша пайдаланыңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Бұл құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты біреудің қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыны жануарлардың қолы жетпейтін жерде және ауа-райының әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде оны қараусыз қалдырмаңыз.


- Егер көзге көрінетін зақым анықталса, құрылғыны пайдаланбаңыз және кез келген зақым анықталған жағдайда дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны сақтауға қоймас бұрын оны құлыптау режиміне ауыстырып, кесу басын қорғаныс қалпақшасымен жабыңыз.
- Құрылғыны ауыстыру немесе жөндеу қажет болса, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғымен бірге берілген керек-жарақтарды ғана пайдаланыңыз. Кез келген басқа компоненттерді пайдалану өмір мен денсаулыққа қауіп төндіруі мүмкін, сонымен қатар сізді тегін кепілдік қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Аккумуляторды өзіңіз ауыстыруға тырыспаңыз.
- Аккумулятор жағымсыз иіс шығарса, қызып кетсе немесе деформацияланса немесе батарея бөлімі қызып кетсе немесе деформацияланса, зарядтауды дереу тоқтатыңыз.
- Аккумулятордың сумен немесе басқа сұйықтықтармен жанасуына жол бермеңіз.

Аккумуляторлы батареямен жұмыс бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion)

Тек түпнұсқа зарядтағышты пайдаланыңыз.

Температура жағдайларын қадағалаңыз. Батареяларды зарядталған күйде ауаның қалыпты ылғалдылығымен +15 °C-тан +35 °C-қа дейінгі температурада сақтау керек. Батареялар өте жоғары (40 °C жоғары) және өте төмен (-10 °C төмен) қоршаған орта температураларында ұзақ жұмыс істеуге шыдамайды. Батареяны тікелей күн сәулесінің астында қалдырмаңыз. Зақымдану белгілері бар батареяларды бөлшектемеңіз, өртемеңіз немесе пайдаланбаңыз.

Құрылғы схемасы

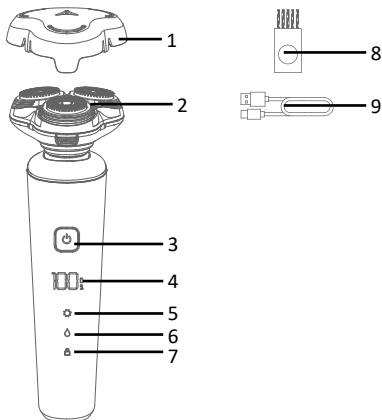


1. Қорғаныс қалпақ.
2. Ұстара басы.
3. Қуат батырмасы.
4. Заряд деңгейінің индикаторы.
5. Жылдамдық индикаторы.
6. Тазалау туралы еске салғыш индикаторы.
7. Саяхатқа арналған құлып индикаторы.
8. Тазалау щеткасы.
9. Зарядтау кабелі.

Құрылғыны зарядтау

- Батареяны зарядтау алдында құрылғыны қуат батырмасын басу арқылы өшіру керек.
- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр жүйесінің кернеуі техникалық сипаттамаларға сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Бұл құрылғы портативті қуат көзінен зарядтауды қолдайды: телефон, компьютер, т.б.
- Батарея заряды аз болған кезде дисплейде  құрылғыны зарядтау туралы еске салғыш пайда болады.

Құрылғыны зарядтау үшін зарядтау кәбілін ұстараға (Type-C) және адаптерге (USB-A) жалғаңыз. Зарядтау кезінде батарея деңгейінің индикаторы баяу жыпылықтап, саны артады. Батарея толығымен зарядталған кезде заряд көрсеткіші  жыпылықтауын тоқтатады және қосулы болып қалады, ал заряд деңгейінің индикаторы 100% көрсетеді, сонымен қатар жыпылықтауын тоқтатады.

Зарядтау аяқталғаннан кейін кәбілді желіден, содан кейін құрылғыдан ажыратыңыз.

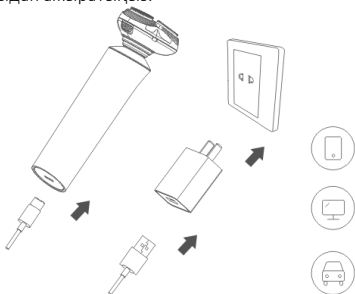

Пайдалану бойынша нұсқаулық

1. Қырыну алдында бетіңізді жылы сумен жуып тазалаңыз.

Ескертпе: ұстараны алғашқы бірнеше рет қолданғаннан кейін теріңіздің аздап тітіркенуі қалыпты жағдай. Терінің мүмкіндігінше тез бейімделуіне мүмкіндік беру үшін электр ұстараны 3 апта бойы үнемі (аптасына кемінде 3 рет) пайдалану ұсынылады.

2. Құрылғыны қосу/өшіру үшін қуат батырмасын басыңыз.

Ұстараны қосқаннан кейін тазалау, саяхат құлпы және жылдамдық индикаторлары кезектесіп жанады, содан кейін сөнеді. Заряд деңгейінің индикаторы ағымдағы батарея пайызын көрсетеді.

3. Ұстараға жеңіл қысым түсіріп, бетіңізді айналмалы қозғалыспен қырыңыз (жақсы нәтиже алу үшін құрғақ қырыныңыз).

4. Қырынуды аяқтағаннан кейін қуат батырмасын басу арқылы құрылғыны өшіріңіз.

Назар аударыңыз: қырыну басы дұрыс пайдаланылмаса, оның пышағы сынуы мүмкін, сондықтан қолданар алдында қыру басы мен пышақтарында көрінетін зақым жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Бар болса, құрылғыны пайдалануды дереу тоқтатыңыз.

Жылдамдық режимдерін өзгерту

- Бұл құрылғыда екі жылдамдық режимі бар: жоғары және төмен.
- Жылдамдық режимін өзгерту үшін ұстара қосулы кезде қуат батырмасын басып тұрыңыз.
- Төмен жылдамдық режимін пайдаланған кезде  индикатор жанбайды, бірақ жоғары жылдамдық қосулы кезде ғана жанады.

Ескертпе: құрылғы соңғы пайдаланылған жылдамдық режимін есте сақтайды.

Саяхатқа арналған құлыптау

Бұл құрылғы пойыздарда/багажда кездейсоқ қосылып кетпес үшін жол құлпымен жабдықталған.


Құлыпты қосу: Өшірулі күйде қуат батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз. Қосылғаннан кейін саяхат құлпы индикаторы  жыпылықтайды (3 рет), содан кейін сөнеді.

Құлыпты өшіру үшін: Қуат батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз.

Тазалау және күтім

Ескертпе: қырыну басын әр қолданғаннан кейін тазалау ұсынылады.

1. Тазалау алдында құрылғының өшірілгеніне көз жеткізіңіз. Тазалау еске салғыш шамы  жыпылықтап тұрса, қыру басында тым көп қылшық жиналған. Тазаланбаған қырыну басы құрылғының қалыпты жұмысына және қырыну сапасына әсер етеді.
2. Қырыну бөлігін артқа бүктеуге немесе толығымен алып тастауға болады. Оны артқа еңкейту үшін қыру басының астындағы түймені басыңыз. Қырыну бөлігін аударыңыз, содан кейін оны толығымен алып тастау үшін жоғары қарай тартыңыз.



Қырыну бөлігін босату батырмасы

3. Қырыну бөлігін ашыңыз/алып тастаңыз, содан кейін тазалау щеткасын (жинақпен бірге) пайдаланып тазалаңыз.
4. Қыратын бөлікті және қыру басын щеткамен тазалағаннан кейін әлі де қылшықтар қалса, жылы сумен шаюға болады.

Назар аударыңыз! Зарядтау портын әрқашан құрғақ ұстау маңызды, сондықтан оның тығыз жабылғанына көз жеткізіңіз.

5. Шаюдан кейін қыратын бастар мен қыру бөлігін құрғақ ұстау үшін бәрін кептіру керек немесе шүберекпен сүрту керек.

Ықтимал проблемалар және олардың шешімі

Проблема	Мүмкін мәселе	Шешім
Төмен қырыну сапасы	Қырыну басы зақымдалған немесе тозған	Өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Қырыну басы қылшықтармен бітеліп қалған	Қырыну басын тазалаңыз
	Батарея деңгейі төмен	Құрылғыңызды зарядтаңыз
Қуат батырмасын басқаннан кейін құрылғы қосылмайды	Жолды бөгеу қосылды	Өшіру үшін қуат батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз
Қырынудан кейін терінің тітіркенуі	Қырыну басы зақымдалған	Өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Терінің ұстараға бейімделуі үшін уақыт қажет	Терінің тітіркенуі ұстараны қолданғаннан кейін 2-3 аптадан кейін кетеді
Толық зарядталғаннан кейін ұстара қысқа уақыт жұмыс істейді	Қырыну бөлігі қылшықтармен бітеліп қалған, бұл қозғалтқышқа түсетін жүктемені арттырады	Қырыну басын және қыру бөлігін шайыңыз
	Ұстара батареясының дұрыс жұмыс істемеуі	Өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз

Техникалық сипаттамалары

- Үлгі: YL662S.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қырыну түрі: дымқыл және құрғақ.
- Электр ұстара түрі: айналмалы.
- Қалқымалы бастар.
- Толық зарядтау уақыты: 90 мин.
- Автономды қызмет ету мерзімі: 90 минутқа дейін.
- Ылғалдан қорғау дәрежесі: IPX7.
- Электрлік қорғаныс класы электр тогының соғуы: III.
- Аккумулятор параметрлері:
 - Түрі: Li-ion.
 - Жұмыс кернеуі: 3,7 В.
 - Сыйымдылығы: 800 мА·сағ.
- Қуат параметрлері: 5 В = 1 А.
- Қозғалтқыштың екі жылдамдығы: 2900–3200 айн/мин.
- Қолдану аясы: тұрмыстық.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Тазалау щеткасы.
- Қорғаныс қалпақ.
- USB Type-C кәбілі.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Юэли Груп Ко., Лтд.

№999 Шығыс. Кайфа тас жолы, Чжоусян, Циси, Нинбо қ.,
Чжэцзян пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импорттер / юр. лицо, принимающее претензии
в Республике Казахстан:** ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана,

р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талап-
тар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС
КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа
д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

**Адрес электронной почты / электронды пошта ме-
кен-жайы:** info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы
ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала
ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетіл-
геннен өзгеше болуы мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының
орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша: <https://www.dns-shop.kz/service-center/>

